
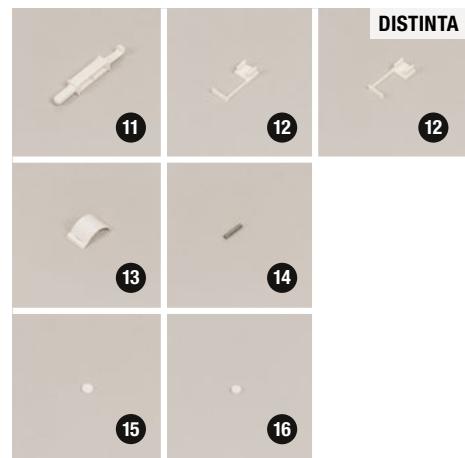
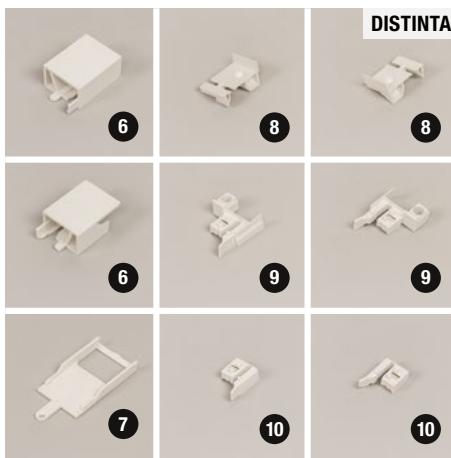


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

# VIRTUS

by Bettio

### 2 BATTENTI CON VITI

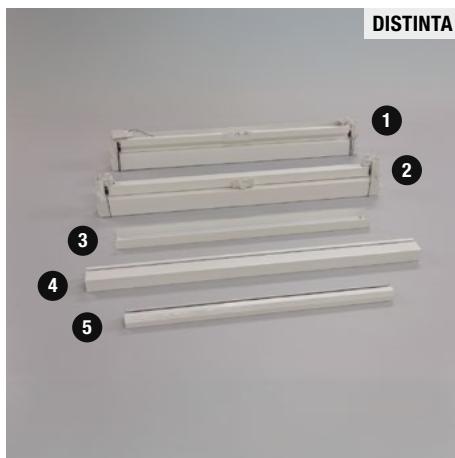

#### DISTINTA

1. Zanzariera semifissa
2. Zanzariera mobile
3. Compensatore superiore (x2)
4. Guida superiore (x2)
5. Guida inferiore (x2)
6. Prolunga sx-dx
7. Supporto cassonetto (x2)
8. Chiusura superiore sx-dx

#### DISTINTA

9. Copri scivolo sx-dx anta semifissa
10. Copri scivolo sx-dx anta mobile
11. Chiavistello
12. Copertura anti taglio sx-dx
13. Molletta di regolazione (x2)
14. Grano di regolazione guida superiore
15. Tappo vite
16. Tappo copertura vite Clic-clak®

#### ATTENZIONE

Non tutti gli accessori in plastica verranno utilizzati durante l'installazione.

In base al posizionamento delle ante, utilizzare solo uno tra i componenti 8, 9, 10 e 12.

#### FUORI SQUADRA







Nel caso in cui il vano abbia un fuori squadra orizzontale compreso tra 4 e 8 mm, consultare la sezione **Mollette di regolazione** prima di installare l'anta mobile.


#### ANTE VIRTUS

Virtus può essere installata indistintamente con apertura a sinistra o a destra, ma le ante non sono uguali: l'anta semifissa si blocca in posizione di lavoro e permette all'anta mobile di aprirsi e chiudersi. È quindi necessario valutare come orientare anta semifissa e anta mobile.


#### INSTALLAZIONE

Per installare correttamente Virtus iniziare dall'**anta semifissa (verde)** e proseguire con l'**anta mobile (blu)**. È fondamentale prestare attenzione al verso di installazione: l'anta mobile deve essere posizionata in corrispondenza del lato di apertura del serramento/passaggio.

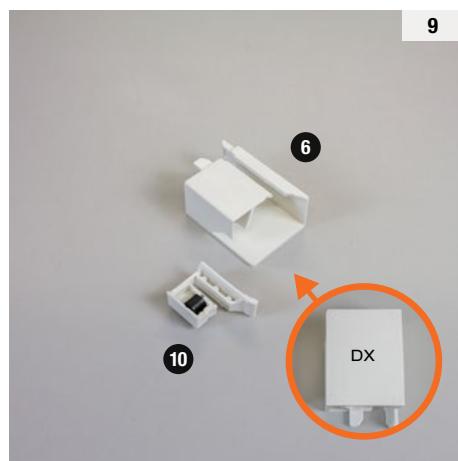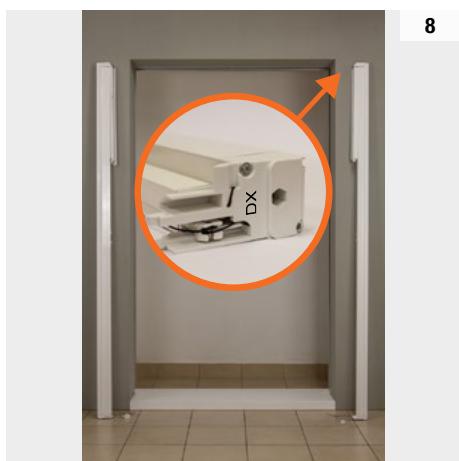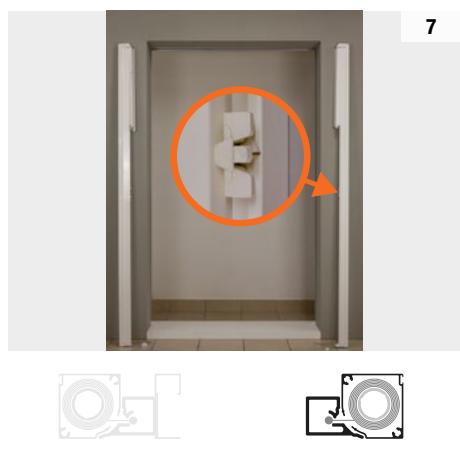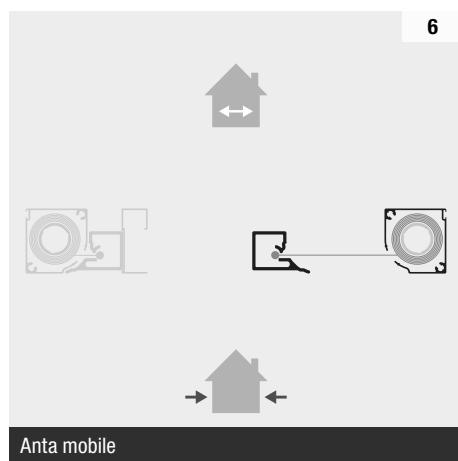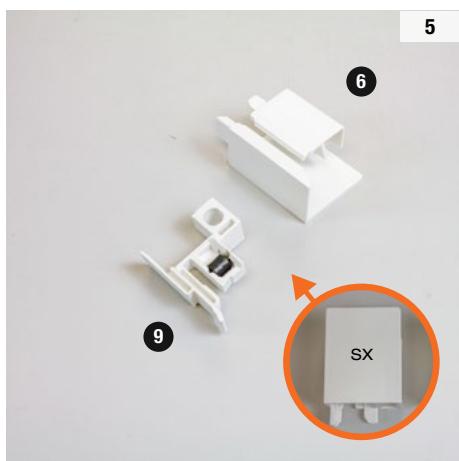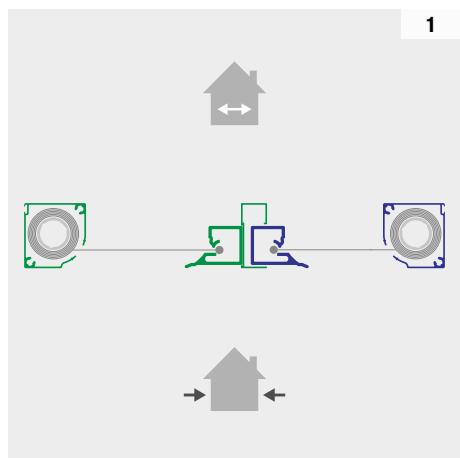


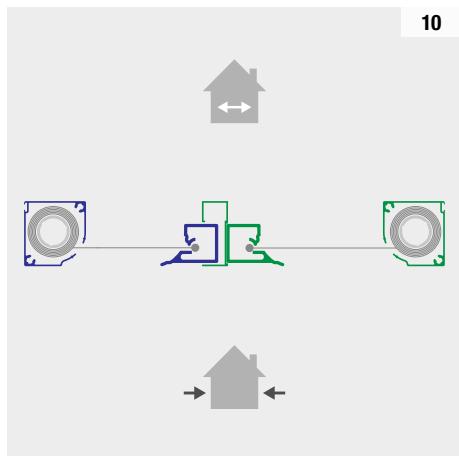

Anta semifissa

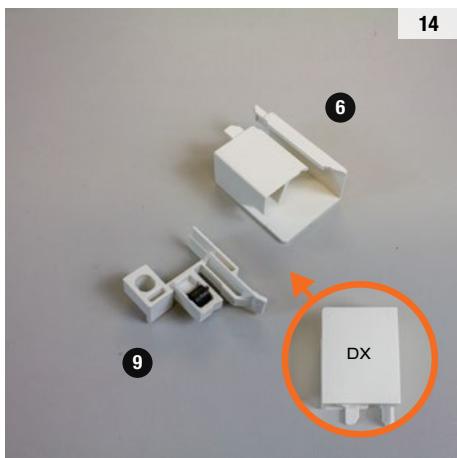


Anta mobile

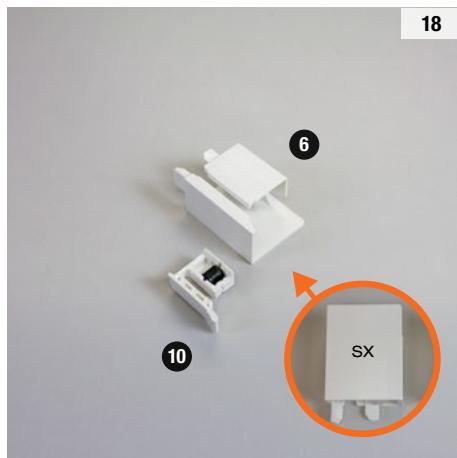


## ANTA SEMIFISSA










### INSTALLAZIONE ACCESSORI








Consigliamo di eseguirla su un piano di lavoro o una superficie piana.












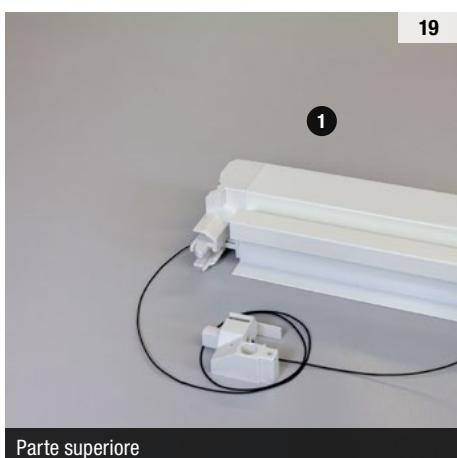








Parte superiore

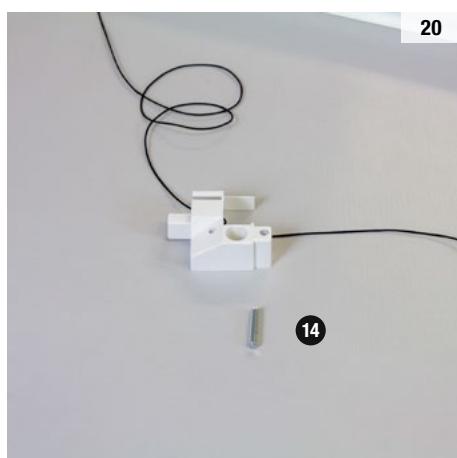


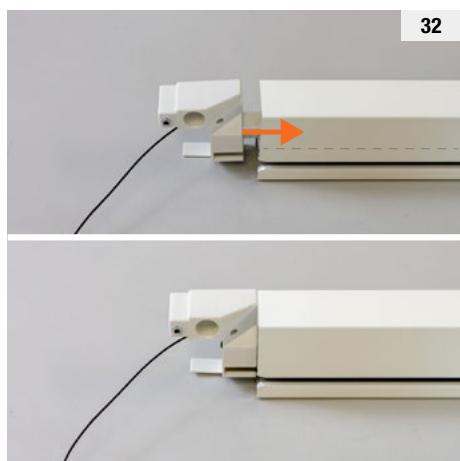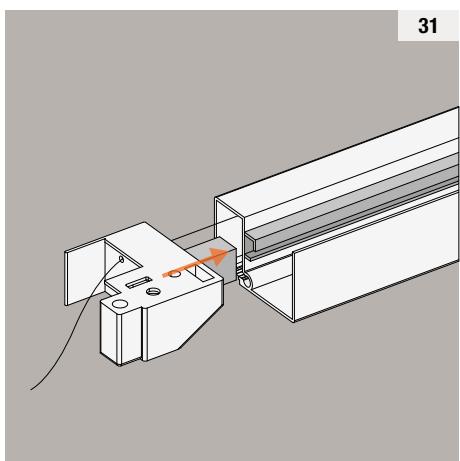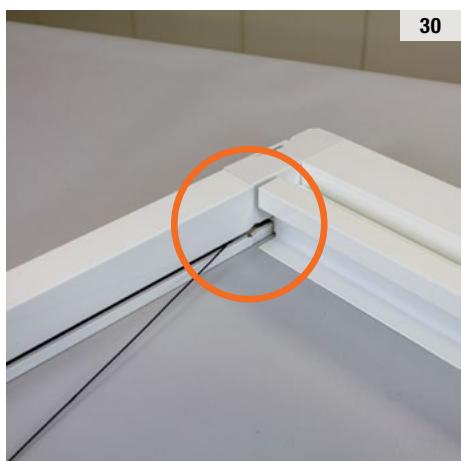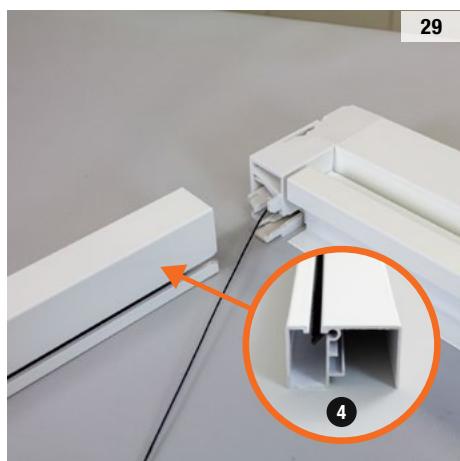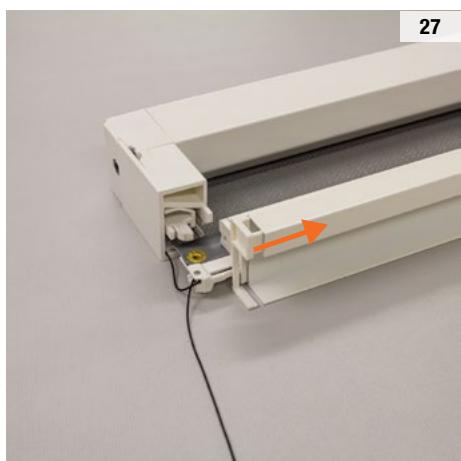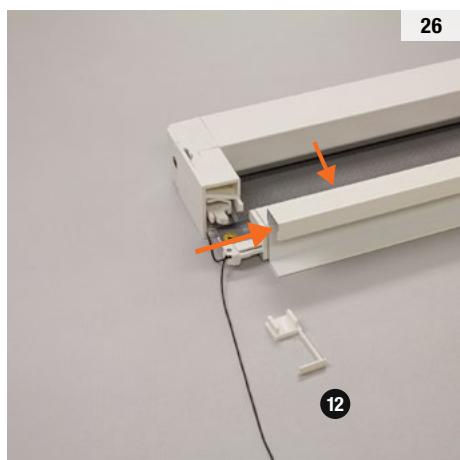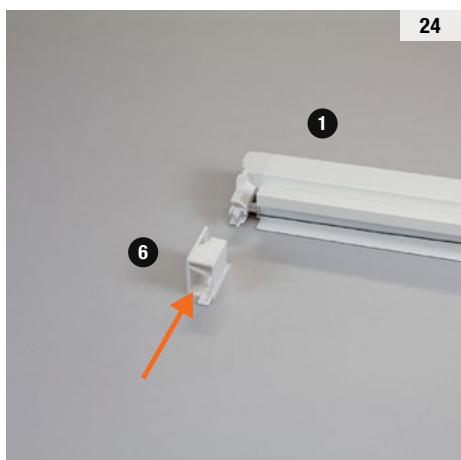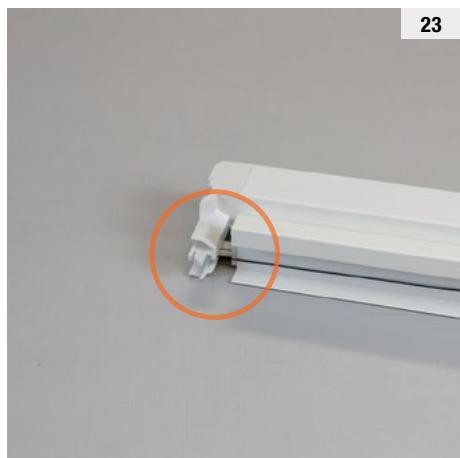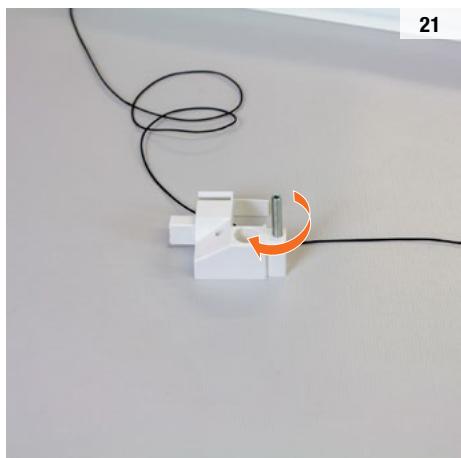

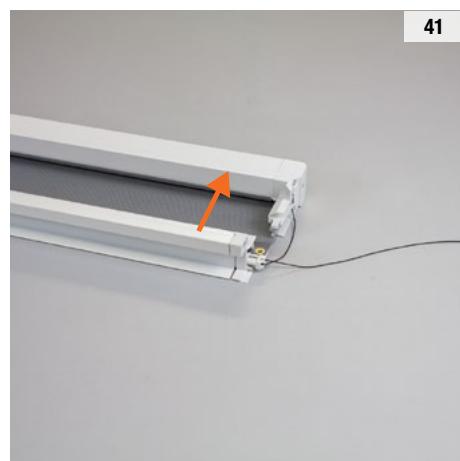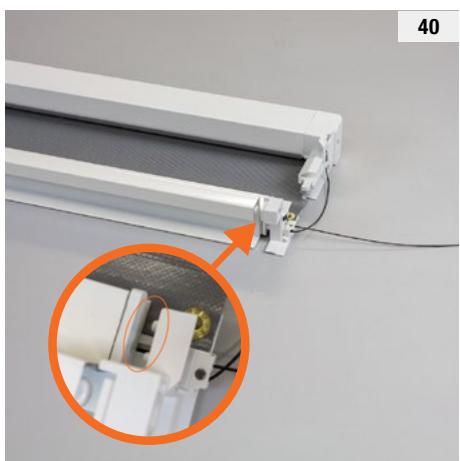
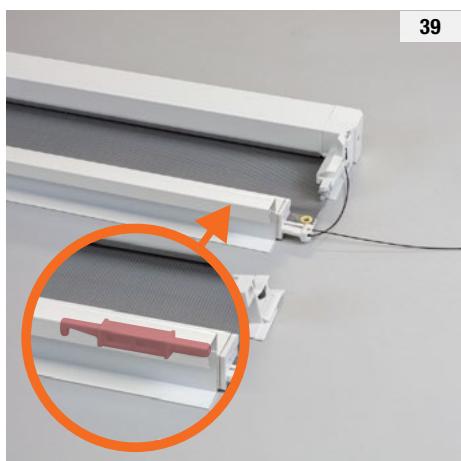
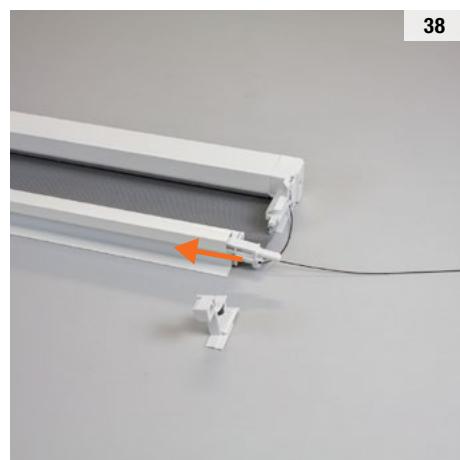
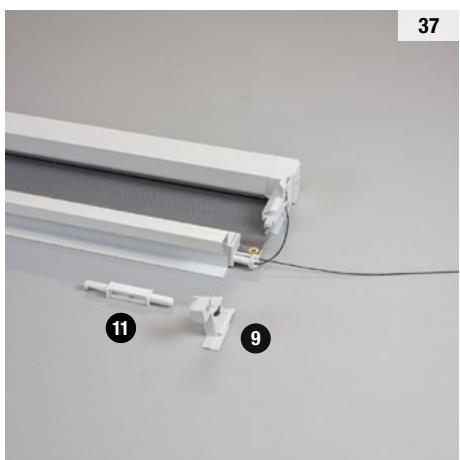
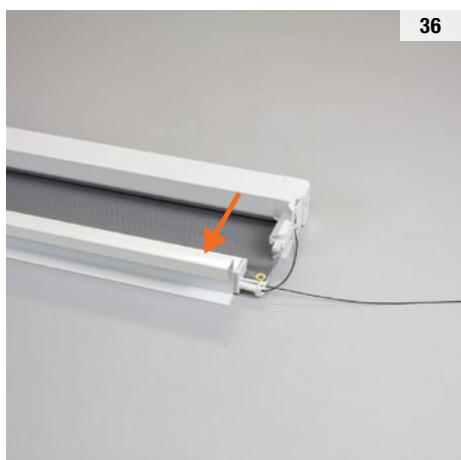
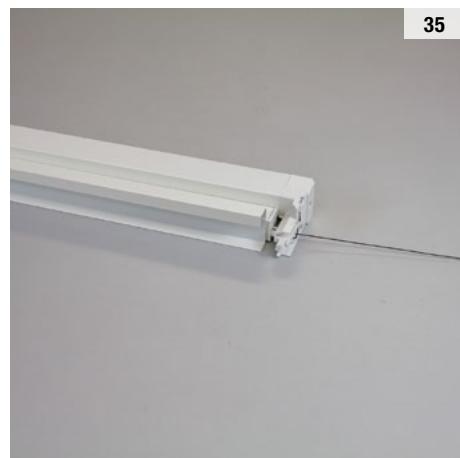


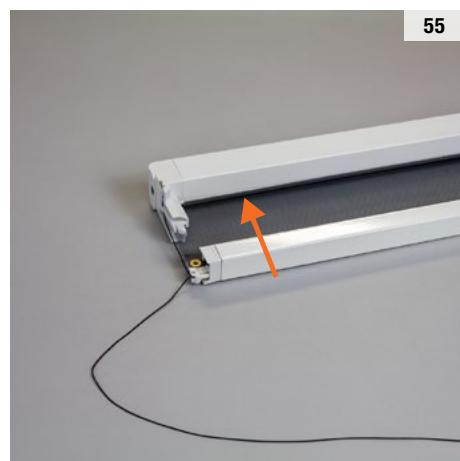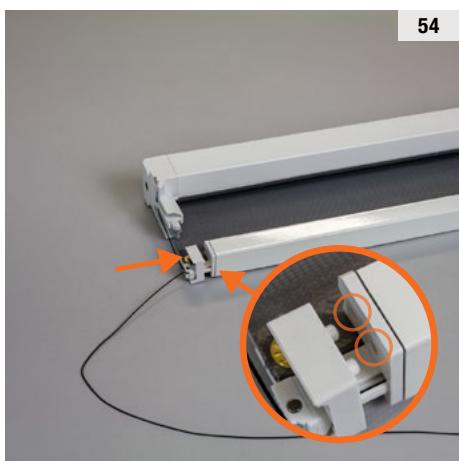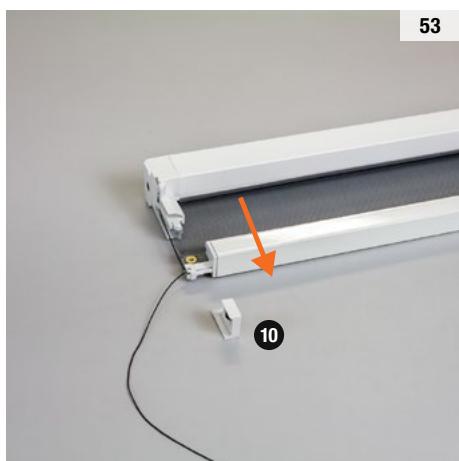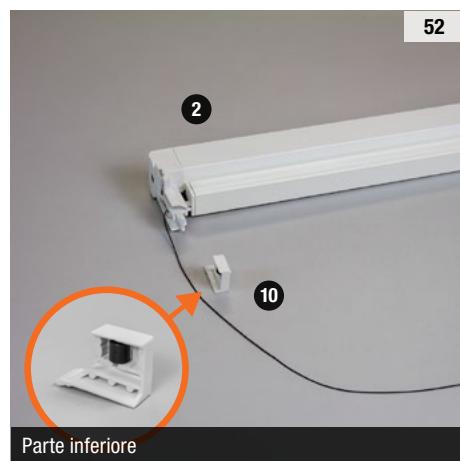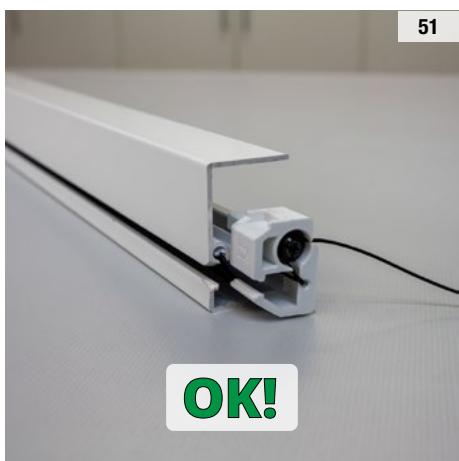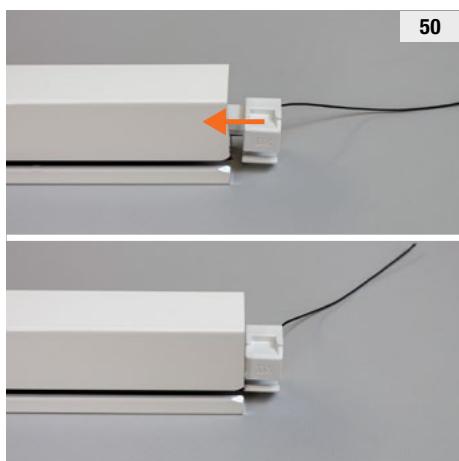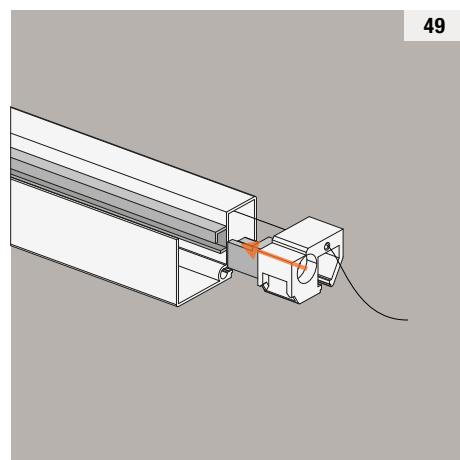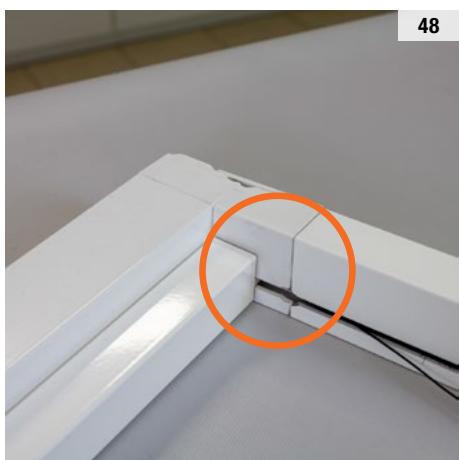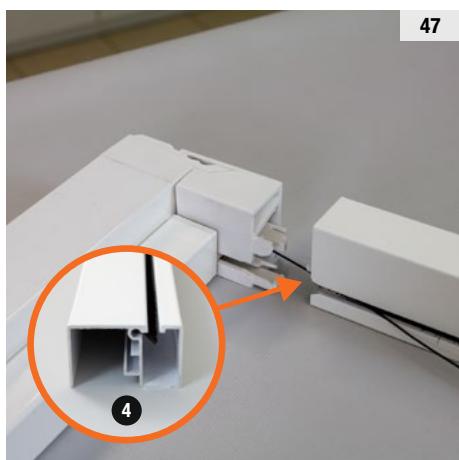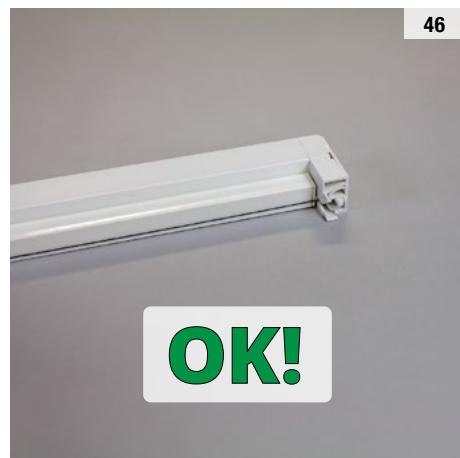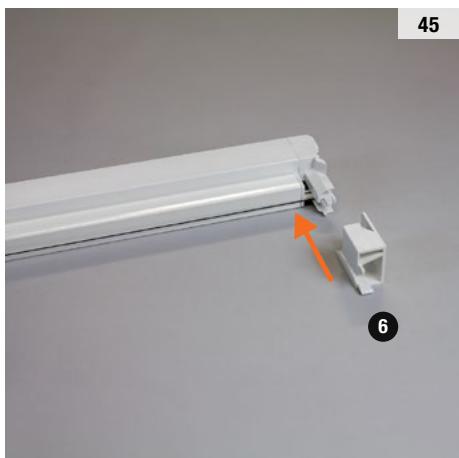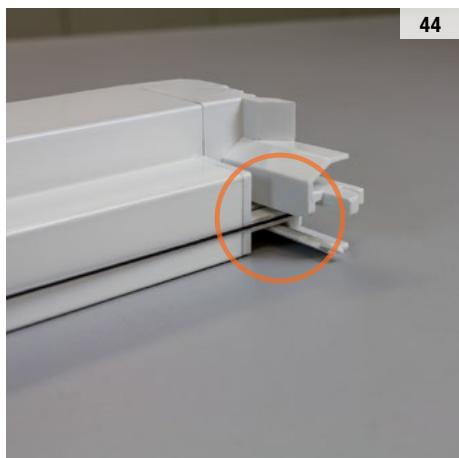

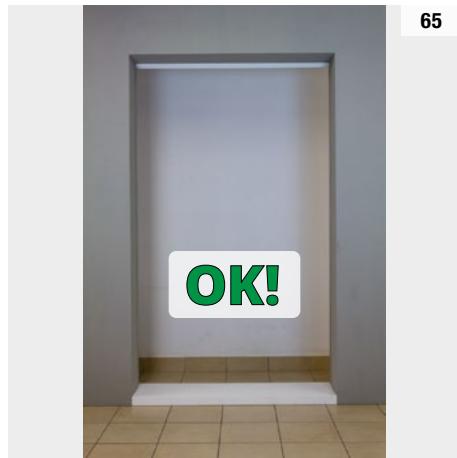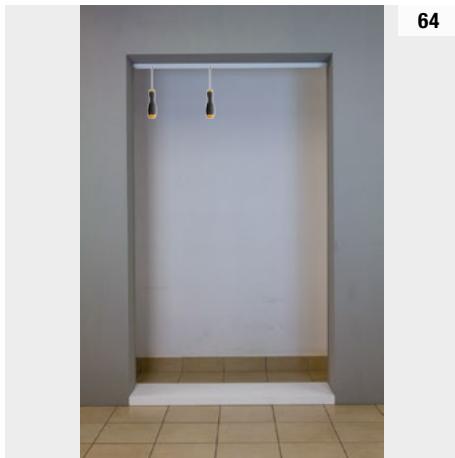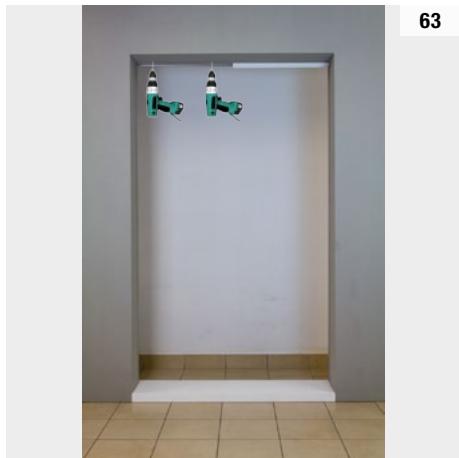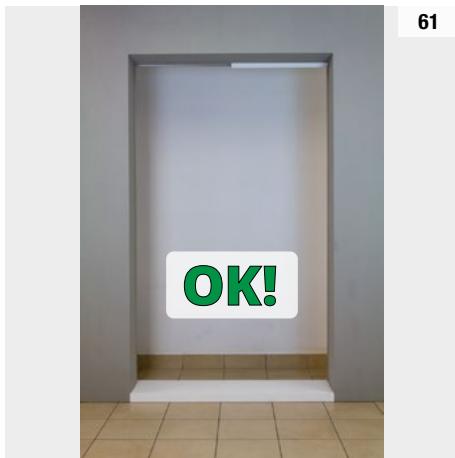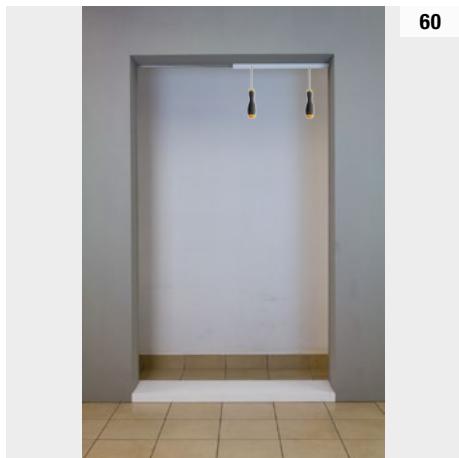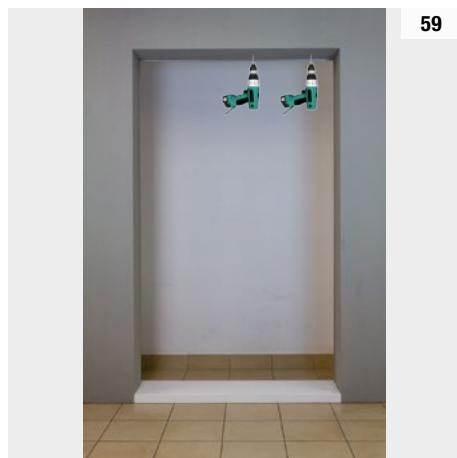

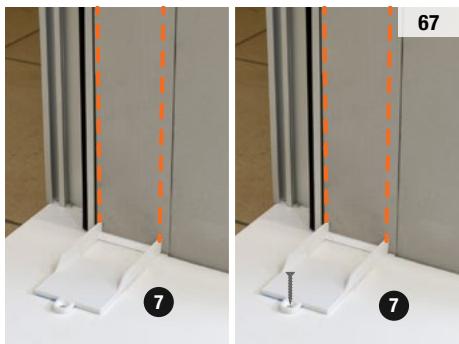

Installazione con biadesivo. Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore. In alternativa procedere con l'installazione con viti.

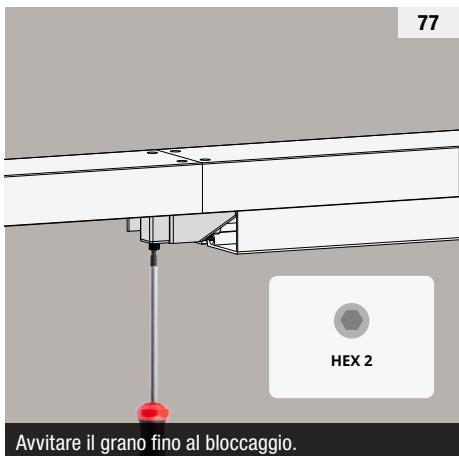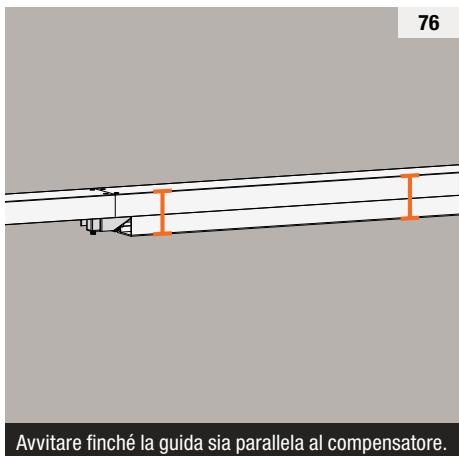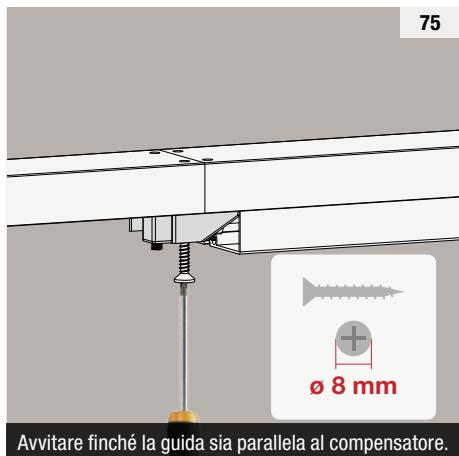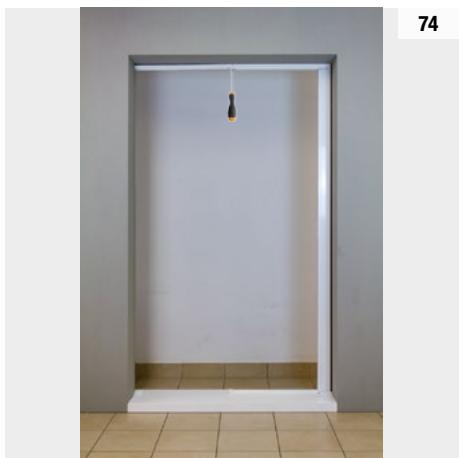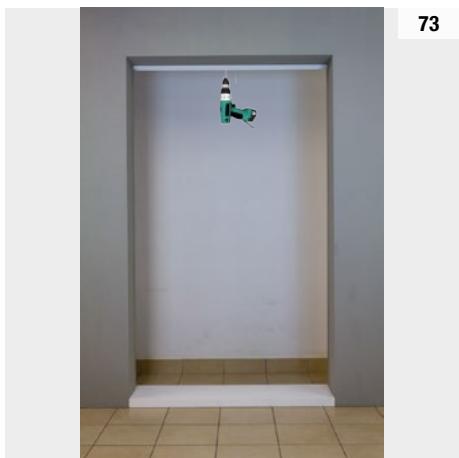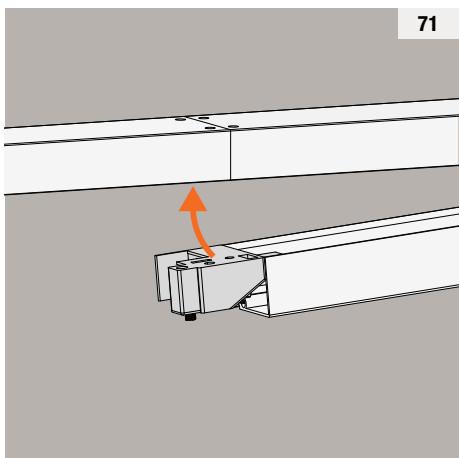






Avvitare finché la guida sia parallela al compensatore.




Avvitare finché la guida sia parallela al compensatore.




HEX 2

Avvitare il grano fino al bloccaggio.

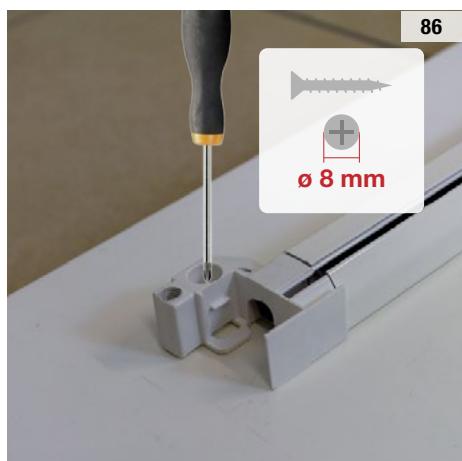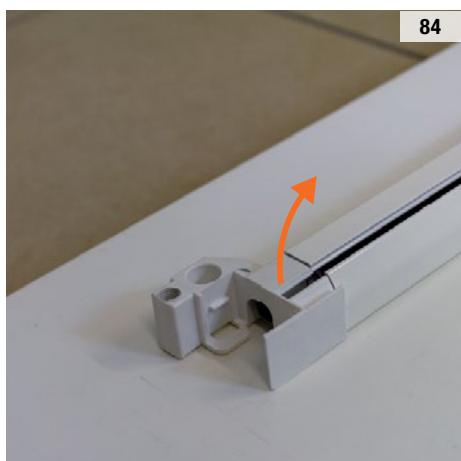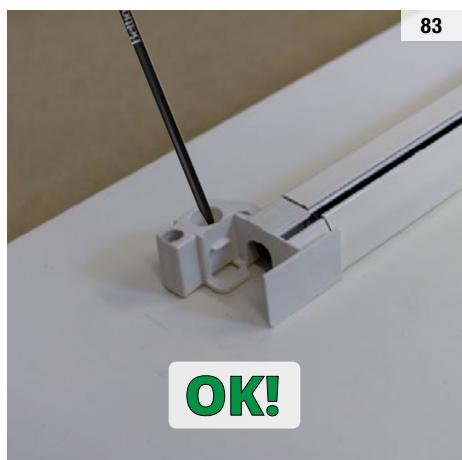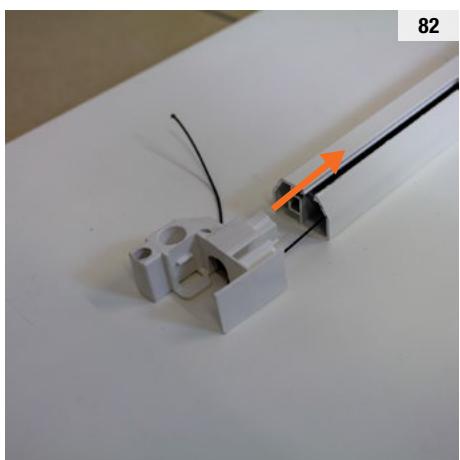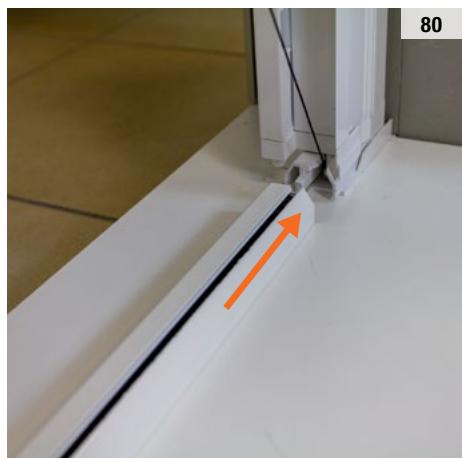

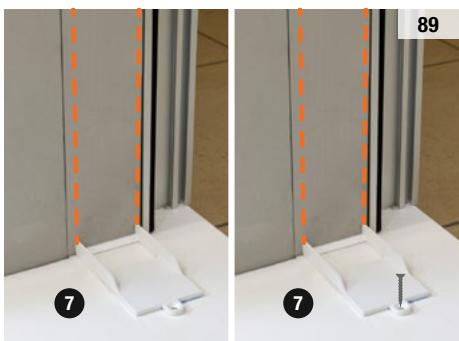

Installazione con biadesivo. Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore. In alternativa procedere con l'installazione con viti.

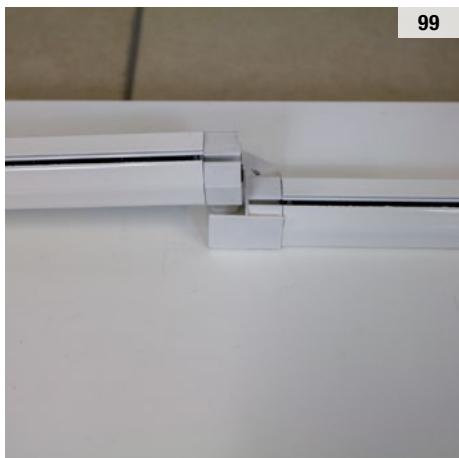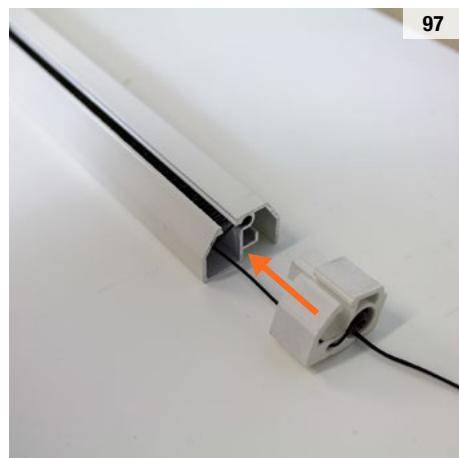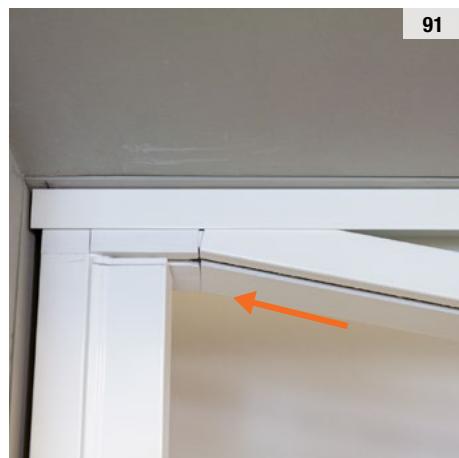




101




102

Scegliere la **chiusura superiore** corretta verificando che la fessura sia allineata a quella della guida.

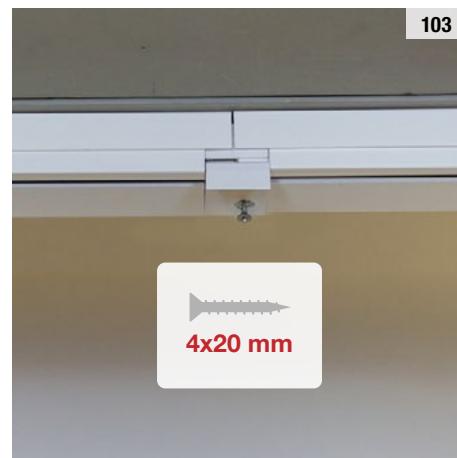

103

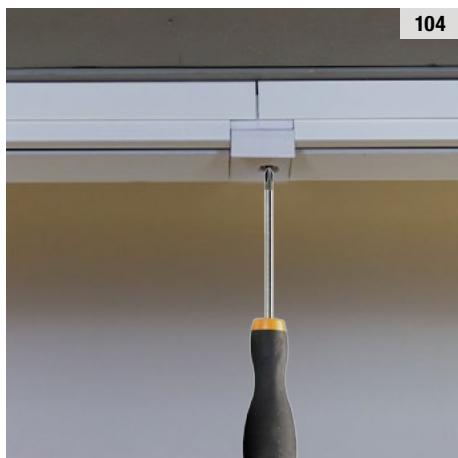

104



105



106



107

Il chiavistello si blocca automaticamente quando arriva in posizione. Per sbloccare l'anta semifissa, alzare il chiavistello.




108

## MOLLETTE DI REGOLAZIONE

Da montare sull'anta mobile solo in caso di fuori squadra orizzontale compreso tra 4 e 8 mm.









13


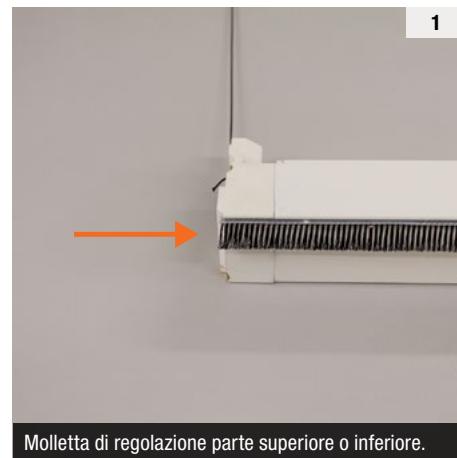










1


Molletta di regolazione parte superiore o inferiore.

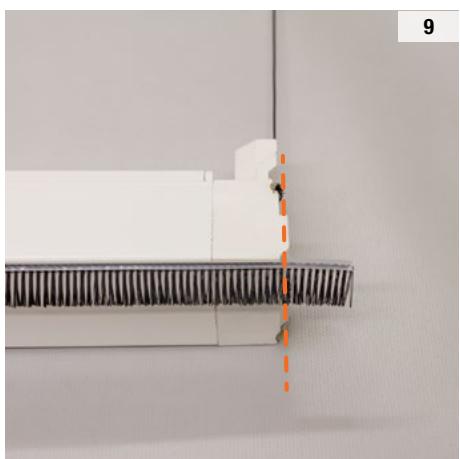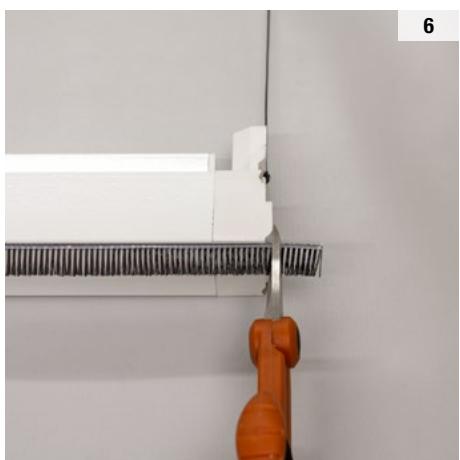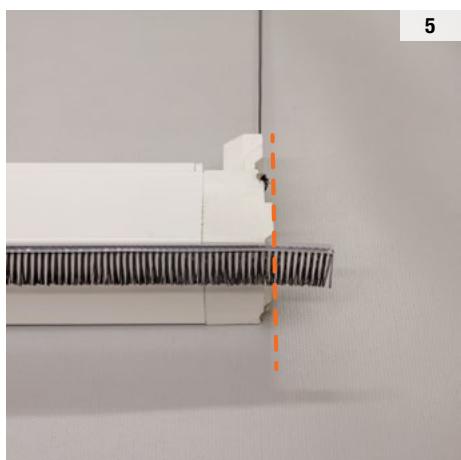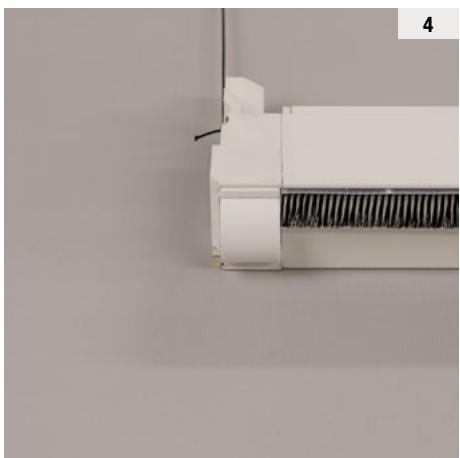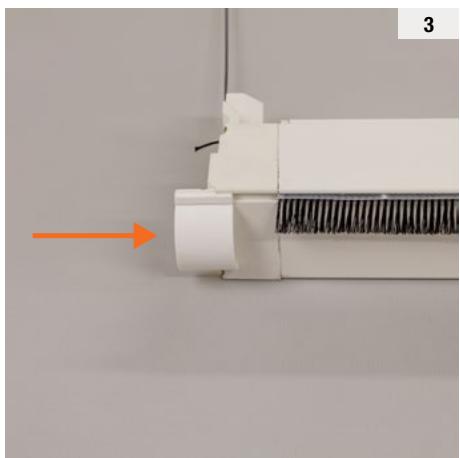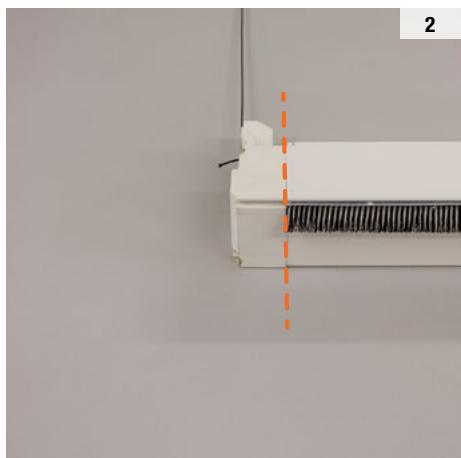

Molletta di regolazione sia nella parte superiore che in quella inferiore.

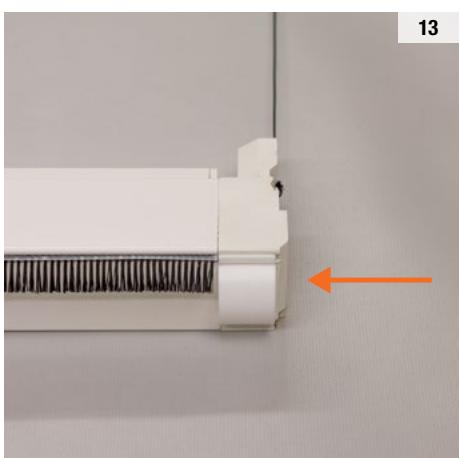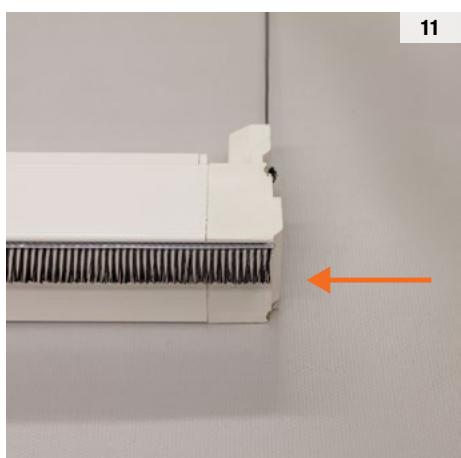

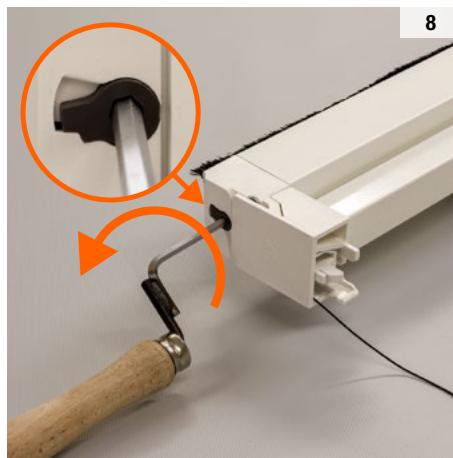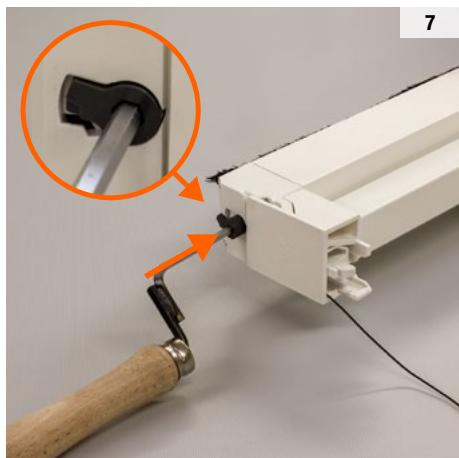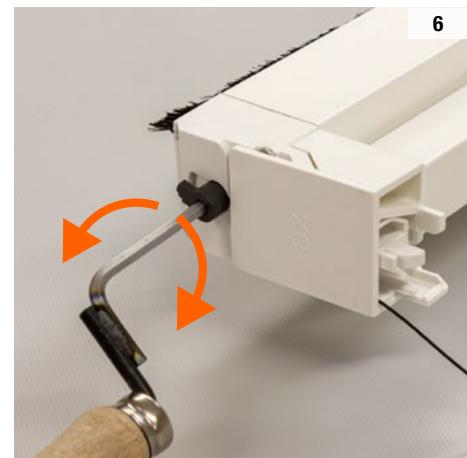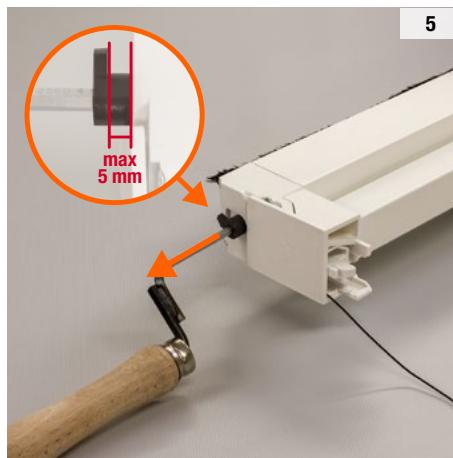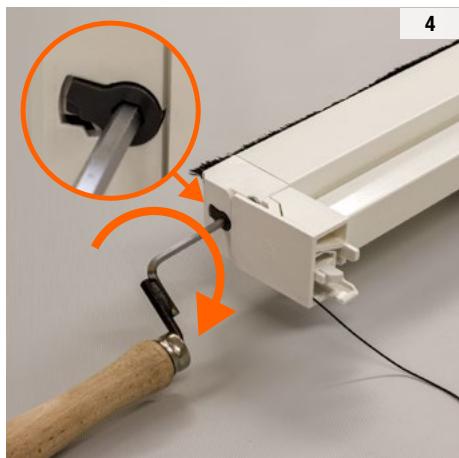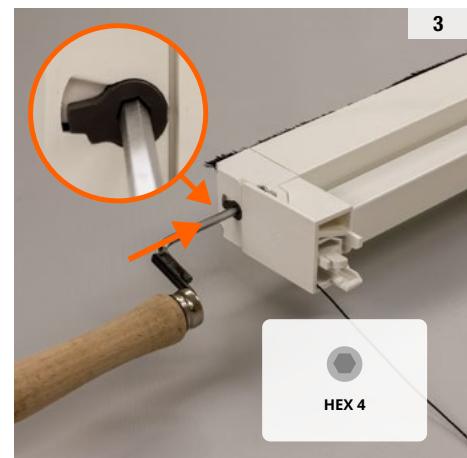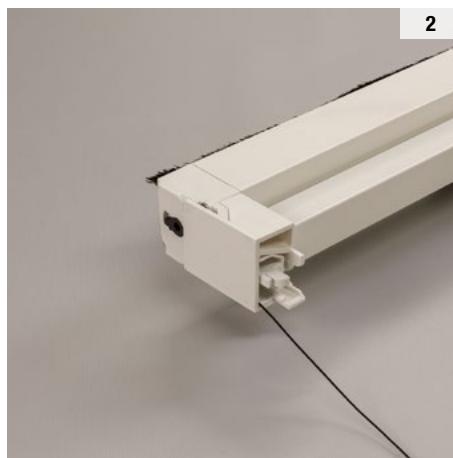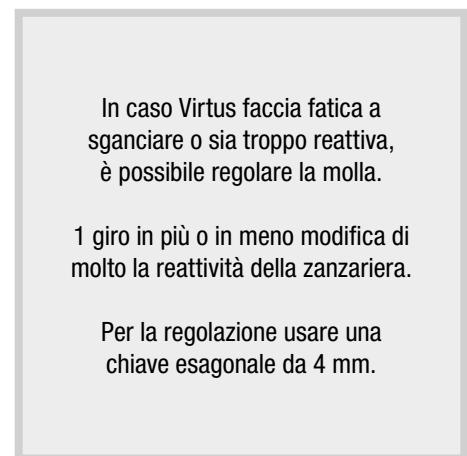

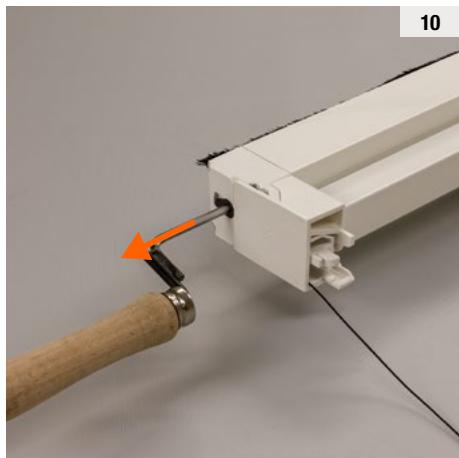

ATTENZIONE: è possibile consultare le istruzioni di montaggio di tutti i prodotti Bettio utilizzando l'App Bettio (disponibile per iOS e Andorid)