

INSTALLARE LA ZANZARIERA IN MODO FACILE, CORRETTO E IN TOTALE SICUREZZA!

Molto spesso non c'è sufficiente spazio per installare la zanzariera tra il serramento e la tapparella, quindi dobbiamo installarla oltre.

QUESTO E' SCOMODO, PERICOLOSO, DIFFICILE ED E' IMPOSSIBILE SEGUIRE LE LINEE GUIDA PER UN'INSTALLAZIONE A REGOLA D'ARTE.

La Soluzione? Clever!!!

Clever è nata appositamente per risolvere le enormi difficoltà di installazione che nascono quando è necessario posizionare la zanzariera esternamente.

SEMPLICEMENTE GENIALE NELLA SUA SEMPLICITA'! Si installa in tre mosse e in caso di manutenzione il cassonetto si sfilà dalle cuffie senza neanche toccare una vite.




MAI PIÙ COSÌ!!

Installazione sicura in 3 rapidi step:


1

Inserire le guide con le cuffie: le speciali mollette le tengono in posizione per facilitare la loro installazione a muro.

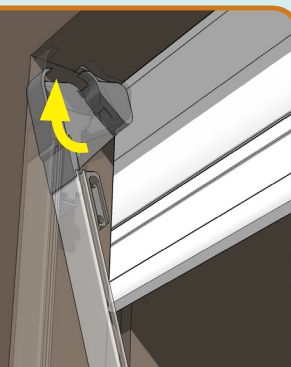


2


Inserire comodamente dall'interno dell'abitazione il cassonetto nell'apposita sede compiendo una leggera rotazione.

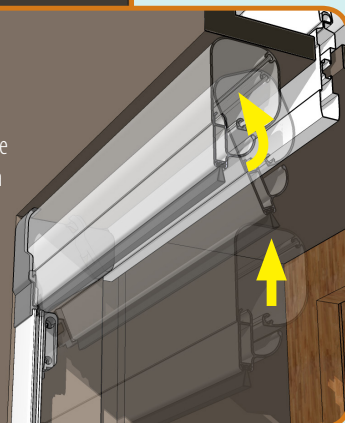

3

Inserire il copricuffia premendolo dal basso.
La zanzariera CLEVER è installata!

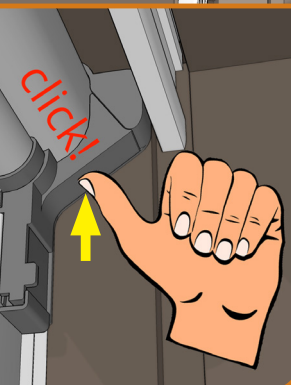

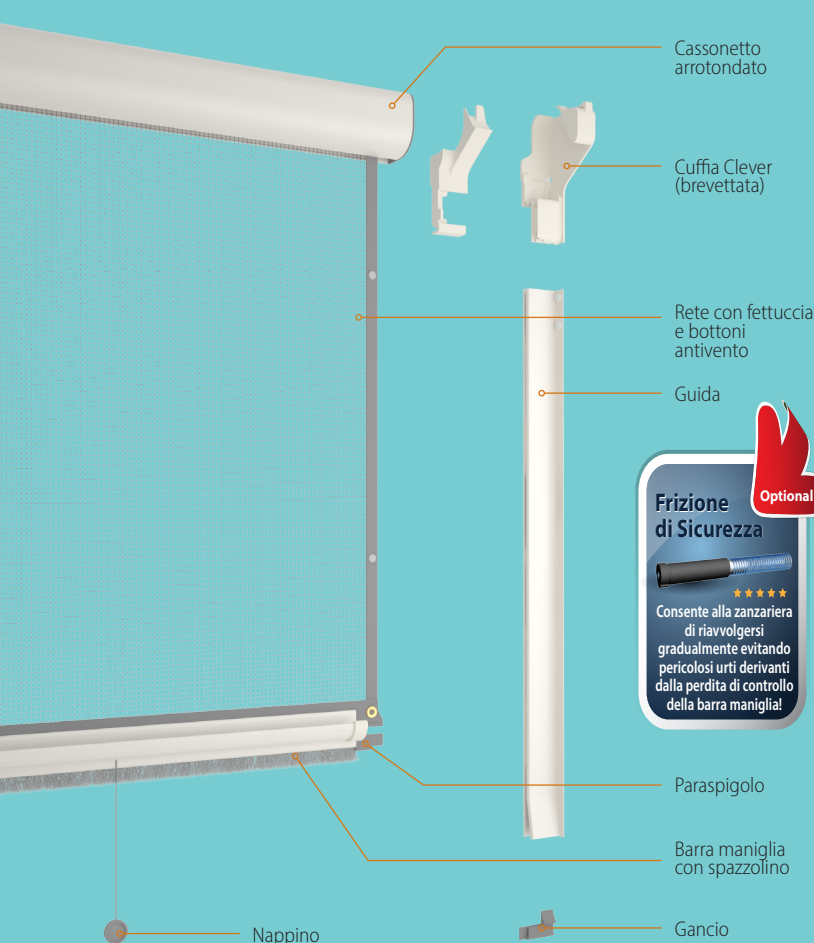


CLEVER

SICUREZZA A PORTATA DI VANO


caratteristiche tecniche

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

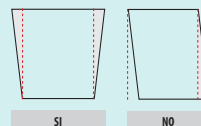

installazioni possibili

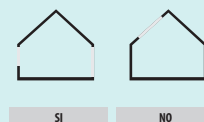

optional disponibili

Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).


opzioni

Nappino da 120 centimetri.


regolazioni:

Cuffie telescopiche (Foro: -4/+13 mm; Finite: -2/+15 mm)

Ingombro cassonetto con barra maniglia e cuffia Clever

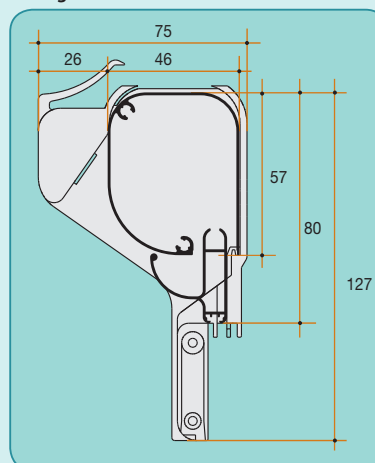

Ingombro guida

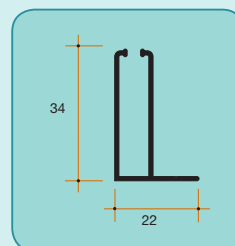

misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
46	300 (500 con frizione) x 400 mm	2000 x 2300 mm

Per misure di base inferiori a 500 mm (750 mm con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1 mm).

colori alluminio



Accessori di colore grigio.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Con la zanzariera Clever
la tua sicurezza è in buone mani!



 **Bettio** zanzariere
flyscreens

Via dell' Artigianato, 9 - 30020 Marcon Venezia Italia

Tel +390415950633 Fax+390415950635

info@bettio.it

www.bettio.it

