

Bettio






zanzariere *flyscreens*

MONTAGEANLEITUNG

VIRTUS

by Bettio

EINZELTÜR MIT SCHRAUBEN

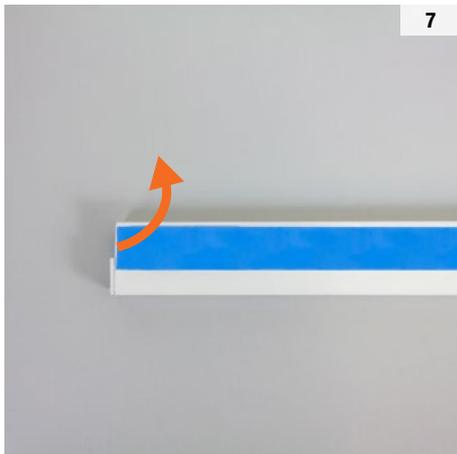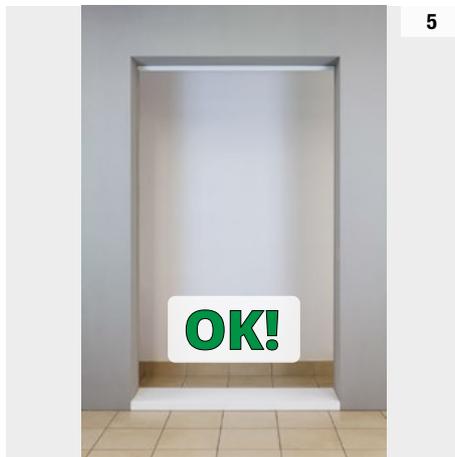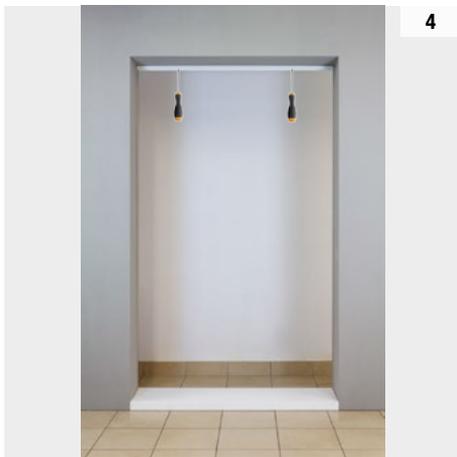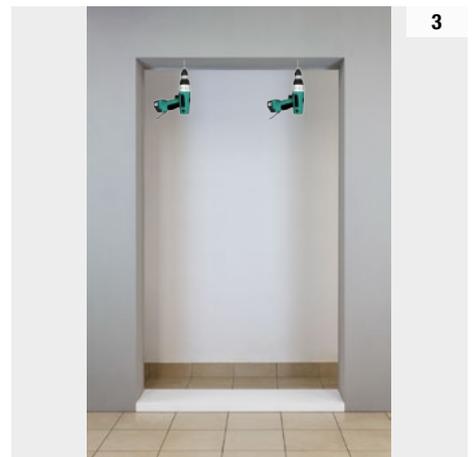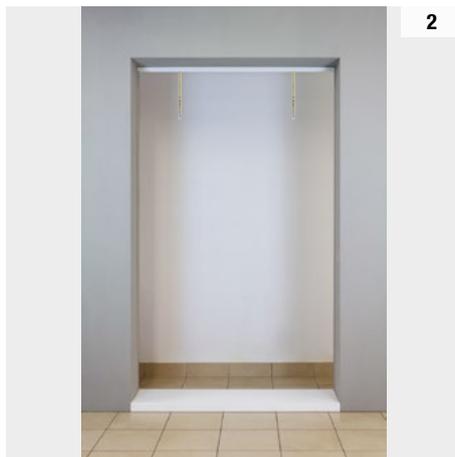



10



11



12




13



14




15

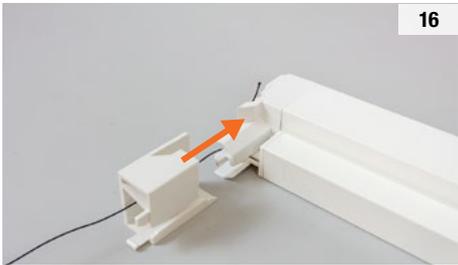


16

OBERSEITE
Verwenden Sie die Verlängerung, die dem oben platzierten Kopfteil entspricht.
Wenn oben der SX-Kopfteil steht, wählen Sie die SX-Verlängerung.
Wenn oben der DX-Kopfteil steht, wählen Sie die DX-Verlängerung.

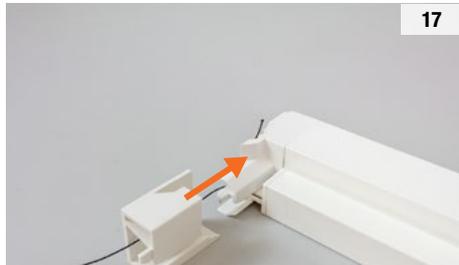


17

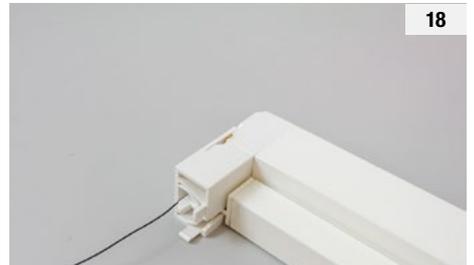


18



19

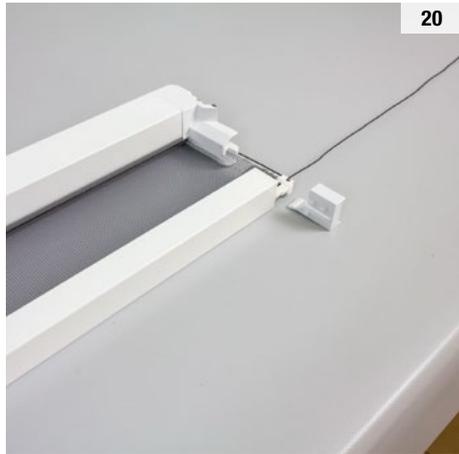

20

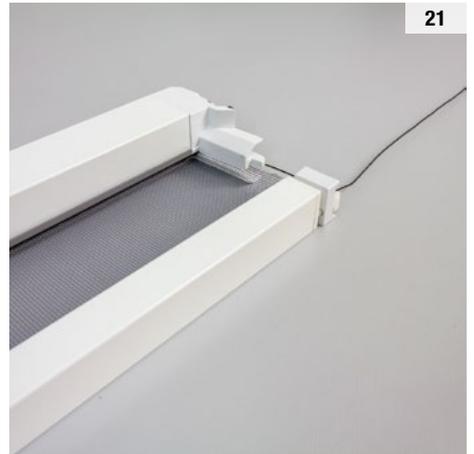

21

