

Istruzioni NEOSCENICA MOTORIZZATA

Installazione in foro

Bettio Flyscreens S.r.l.


Via dell'Artigianato 9 30020 Marcon/Venezia Italia

Tel. 041.5950633


Email. info@bettio.it

Localizzare la parte superiore della CassaFacile Lato Cassonetto:

ALTO

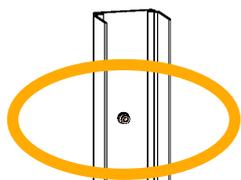


ALTO

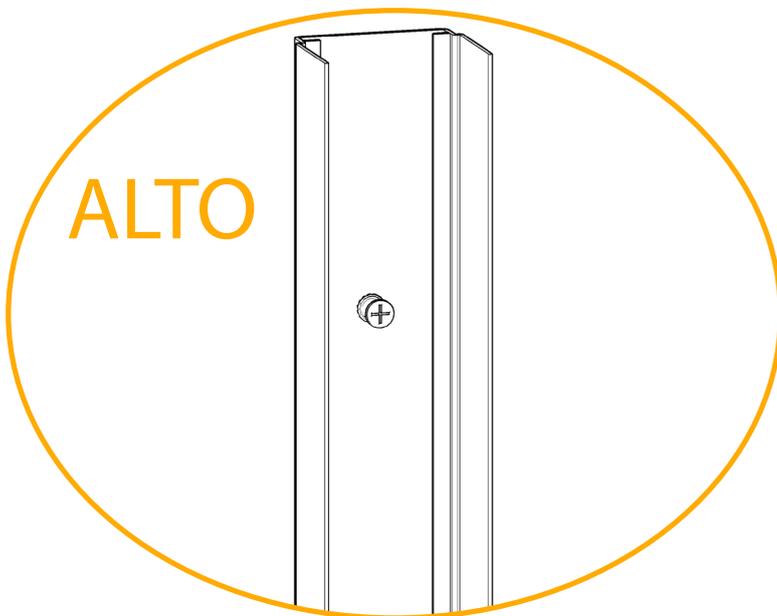


Prima dell'installazione prestare attenzione alla parte superiore della CassaFacile.

La parte superiore è dotata di attacco massa come evidenziato in figura.

BASSO

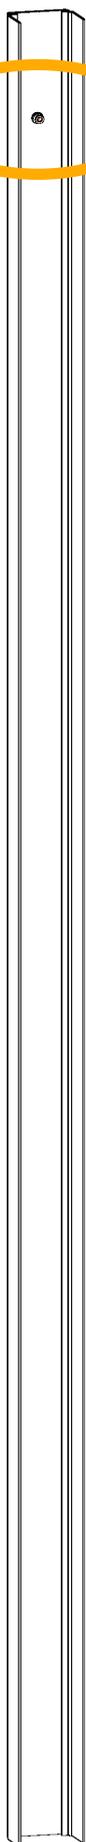


Predisporre un foro per i cavi alimentazione/domotica nel vano d'installazione:

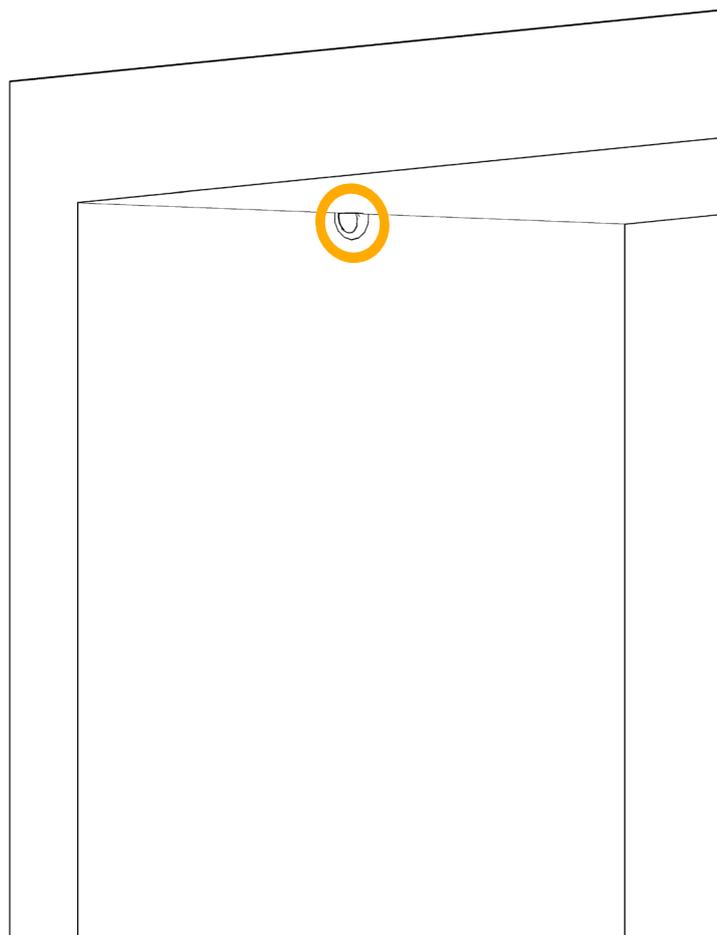



Nel caso di predisposizione laterale dei cavi alimentazione/domotica procedere con il passo successivo.

Sezione Verticale

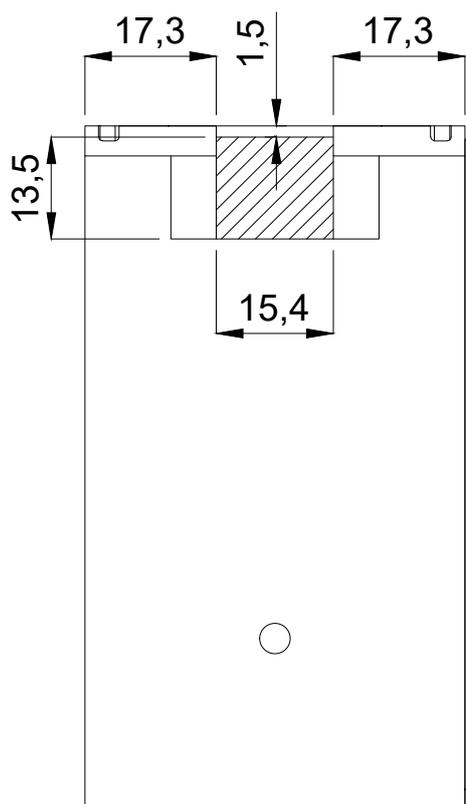


Sezione Orizzontale

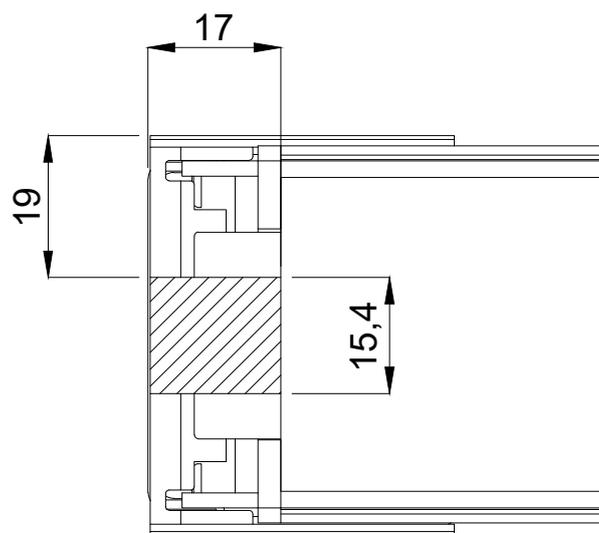


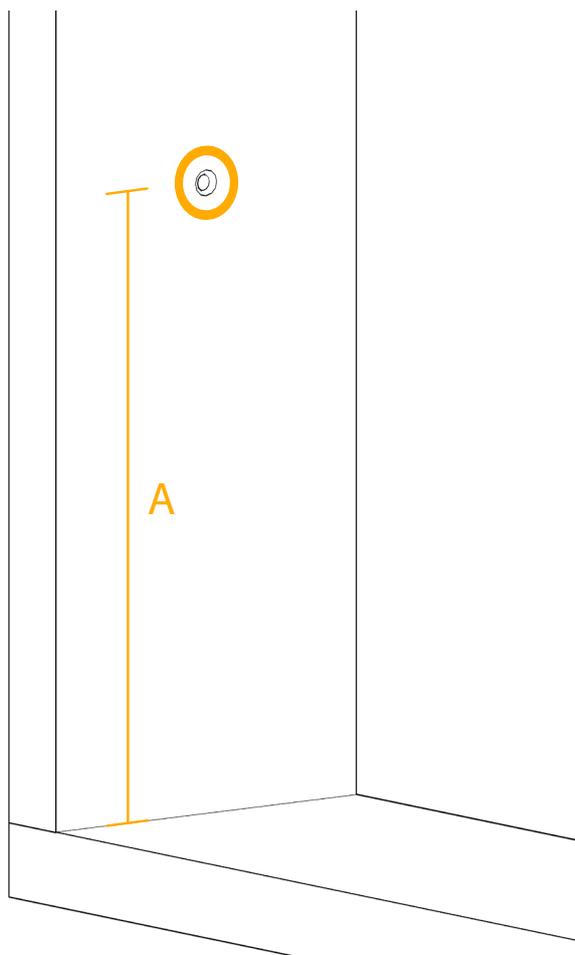


Con predisposizione laterale dei cavi alimentazione/domotica, segnare la misura A (vedi figura) nella cassa facile e praticare un foro \varnothing 14 mm.

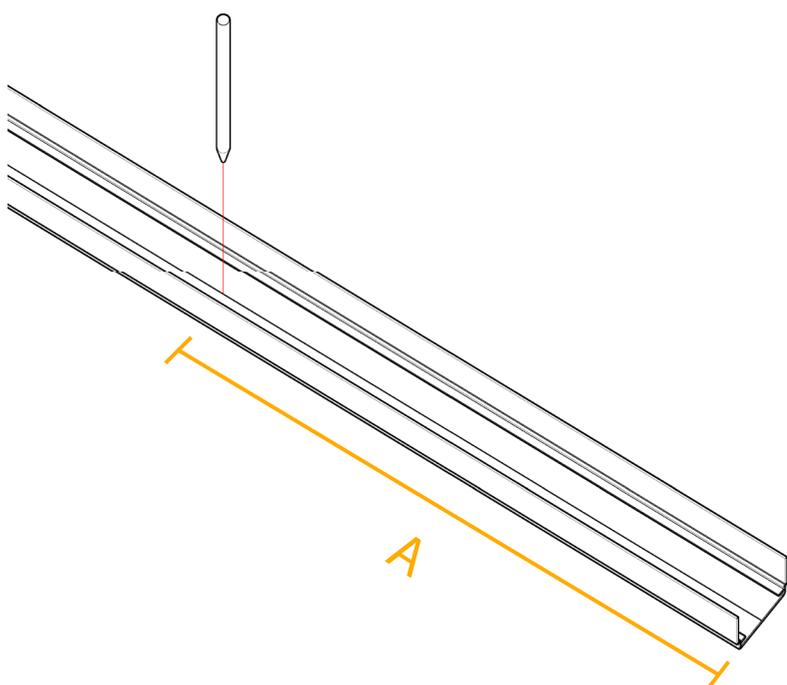


Inserire il supporto cassonetto.

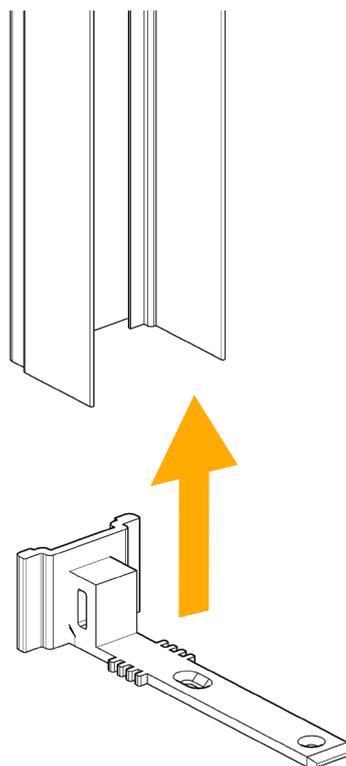


Inserire il supporto a muro nella parte superiore della cassa facile

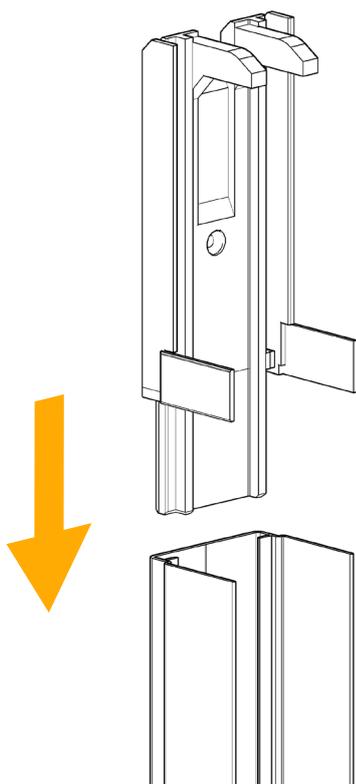


OK !!!

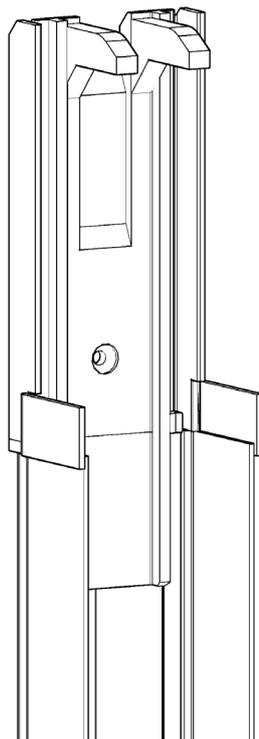


Usare questo supporto come dima di foratura.

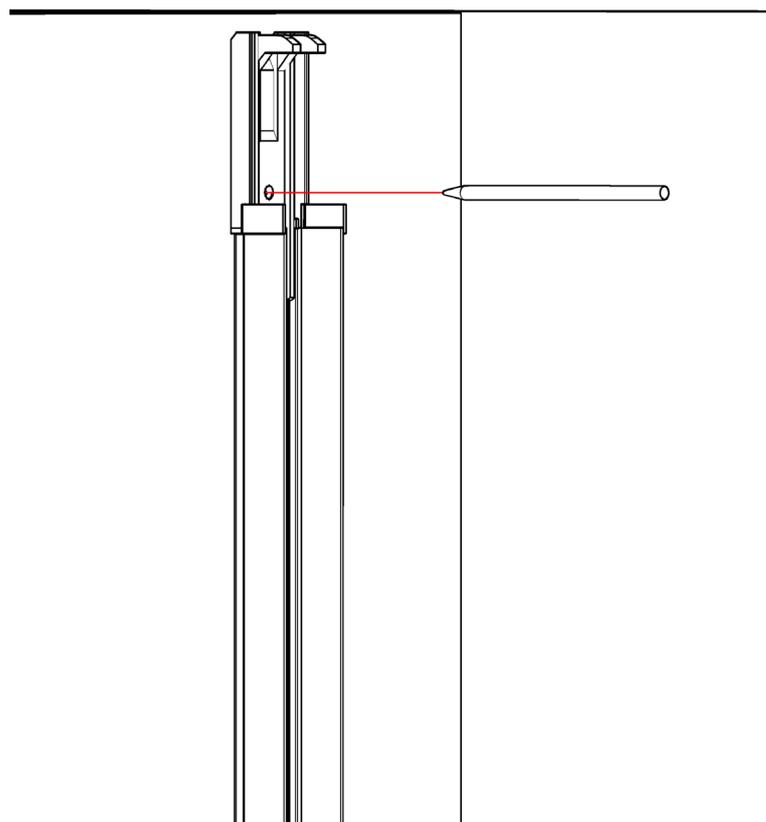

Segnare il foro nel lato dove sarà posizionato il cassonetto.

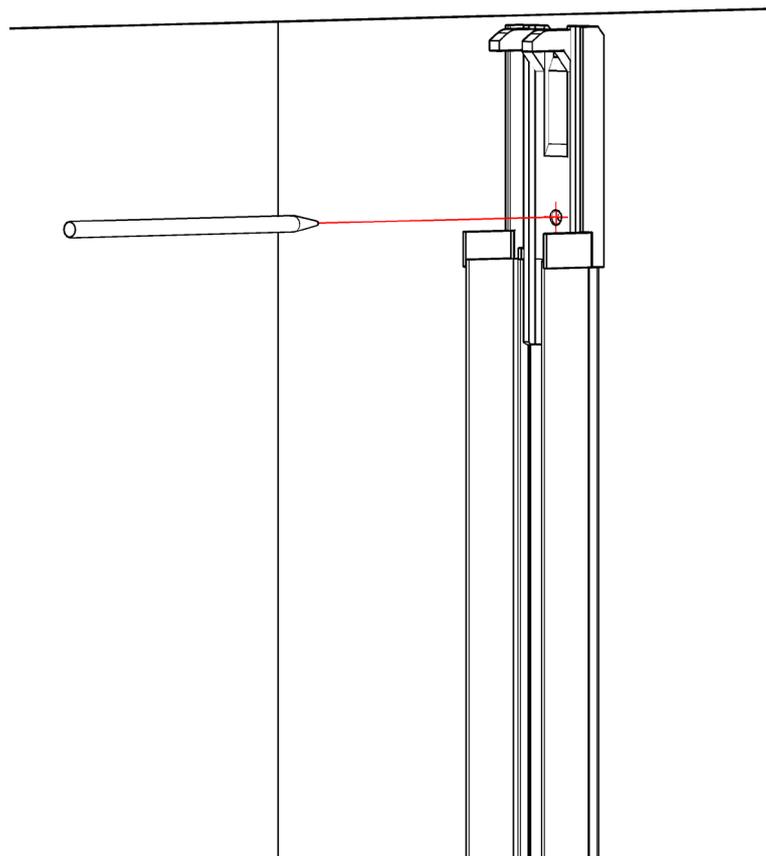


Segnare il foro sul lato opposto al cassetto.

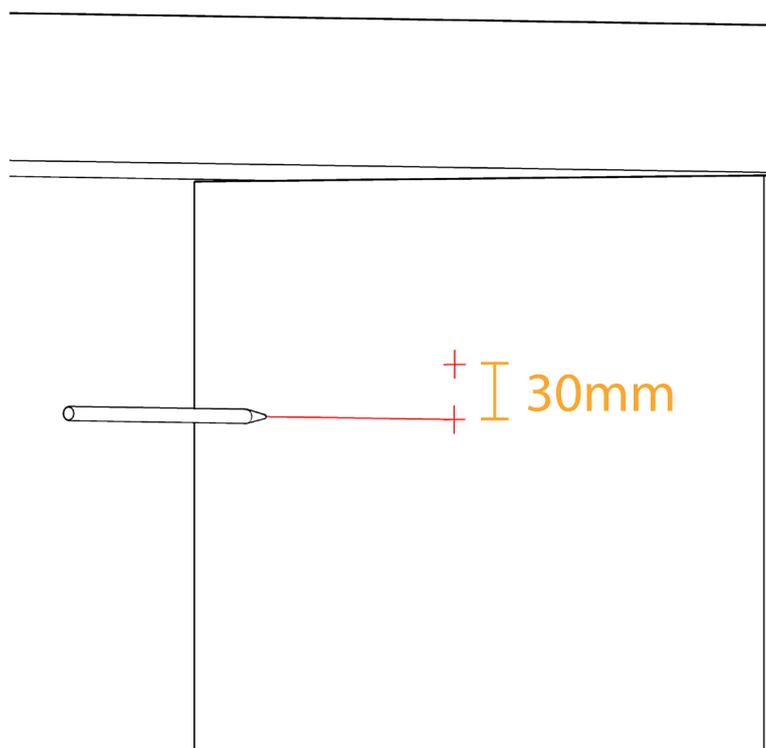


Rimuovere la cassa facile, spostarsi in basso di 30mm sulla verticale del foro appena fatto e predisporre un nuovo foro.


Nel caso di installazione **DOPPIO BATTENTE** con **STAFFA ATTACCO SUPERIORE**

Avvitare la staffa di installazione **DOPPIO BATTENTE ATTACCO SUPERIORE** al supporto cassonetto.

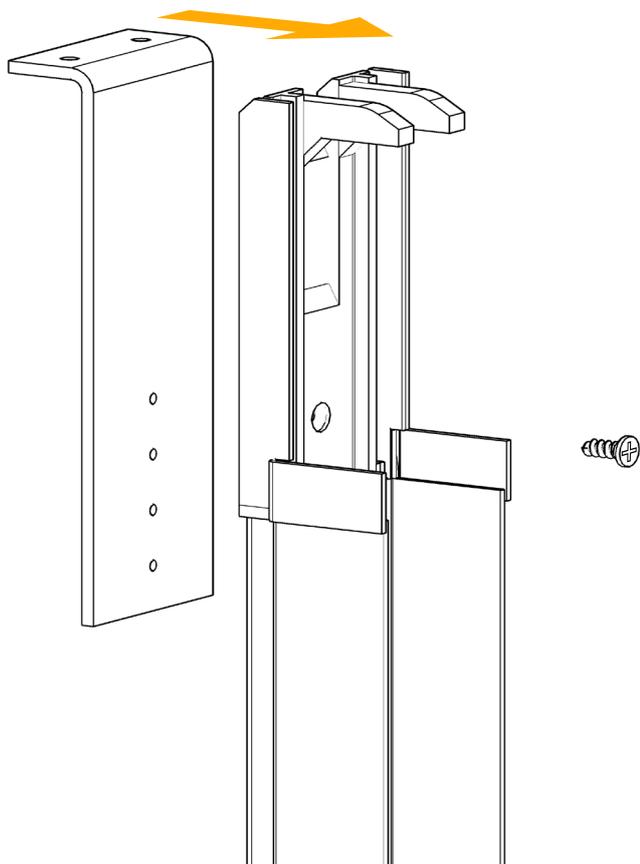

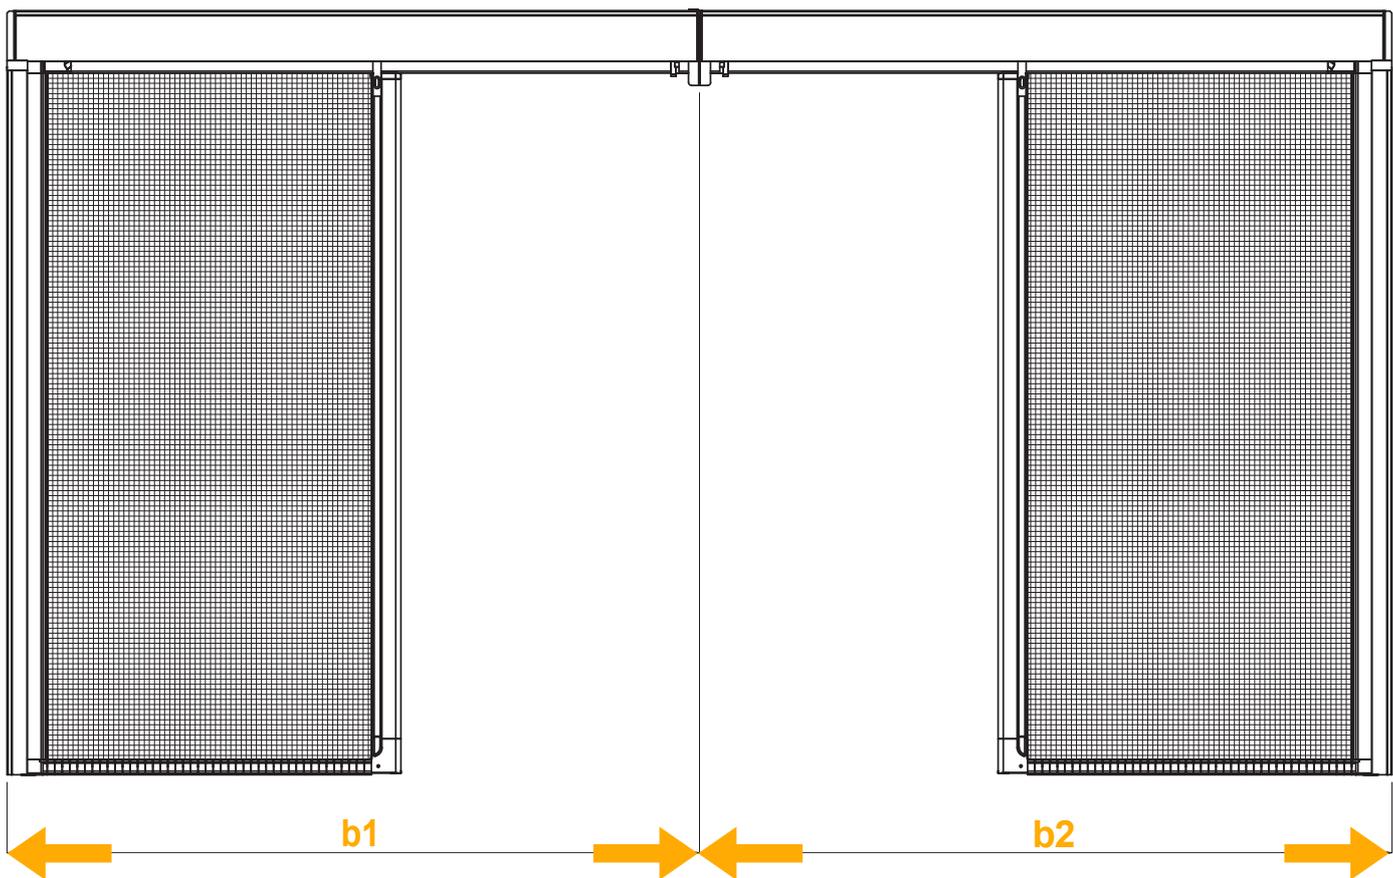


Portarsi alla misura B1

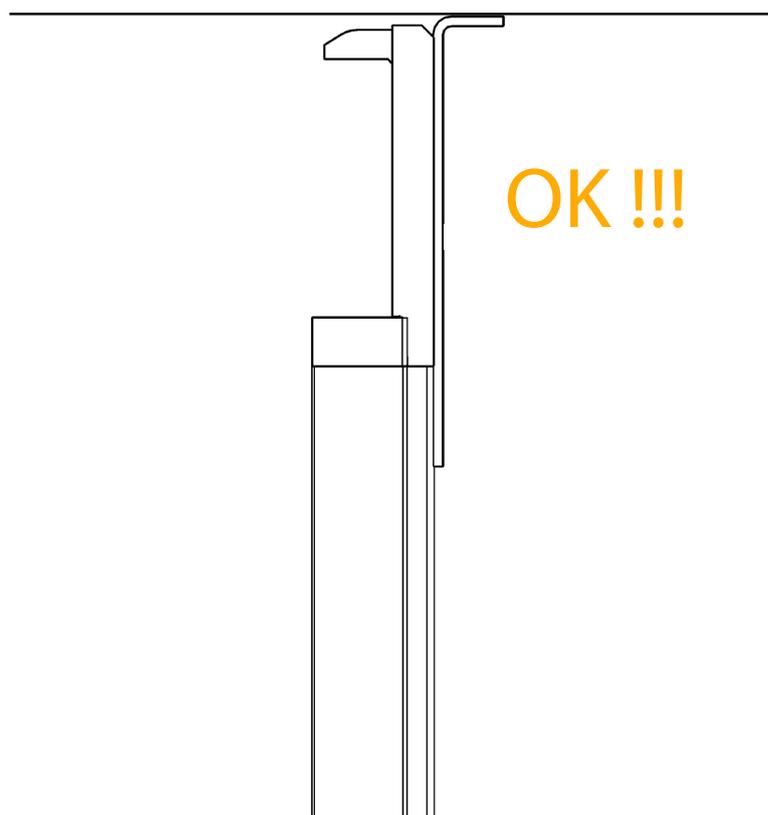


Se la staffa appoggia al soffitto saltare il passo successivo.

OK !!!

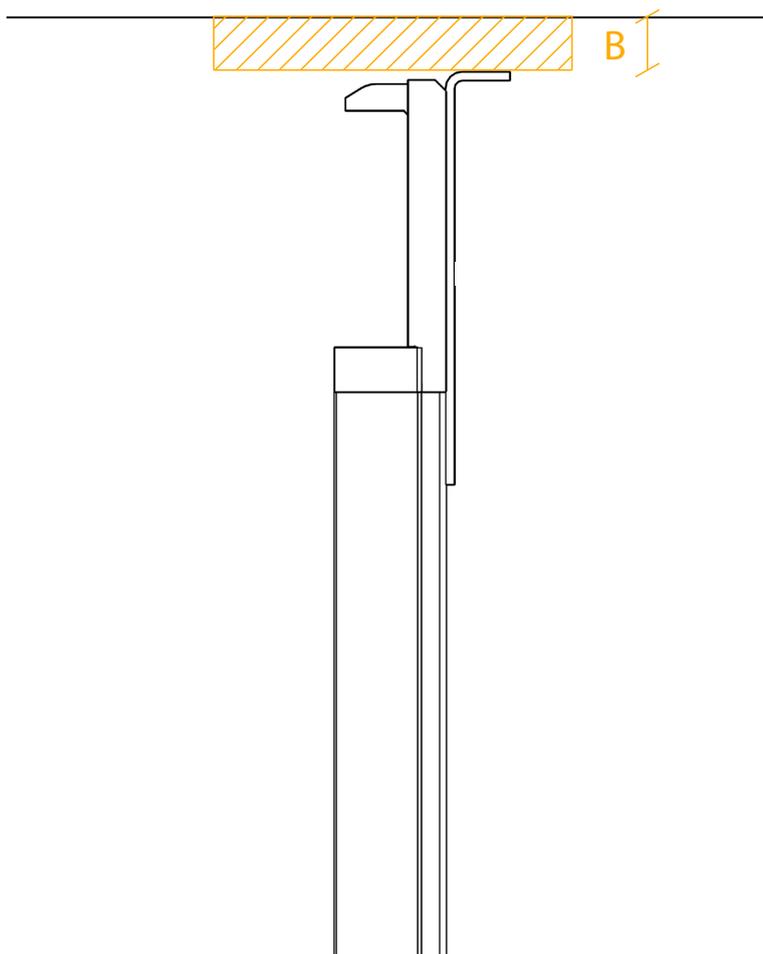



Se la staffa non appoggia al soffitto come evidenziato in figura prevedere il posizionamento di spessori pari a misura B.

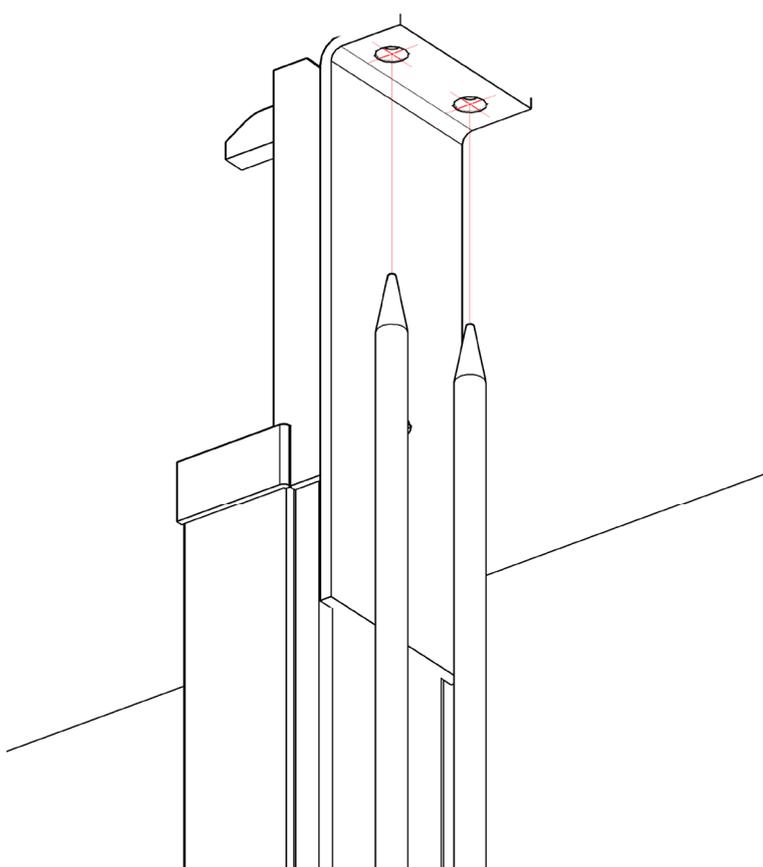


Usando la staffa montata sulla cassa facile segnare i fori da praticare.


Nel caso di installazione **DOPPIO BATTENTE** con **ATTACCO FRONTALE**


Avvitare la staffa di installazione **DOPPIO BATTENTE ATTACCO FRONTALE** al supporto cassonetto.

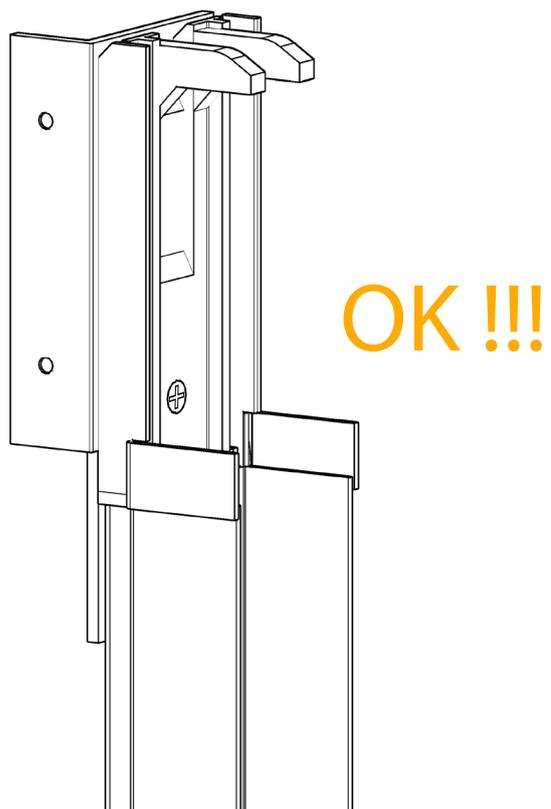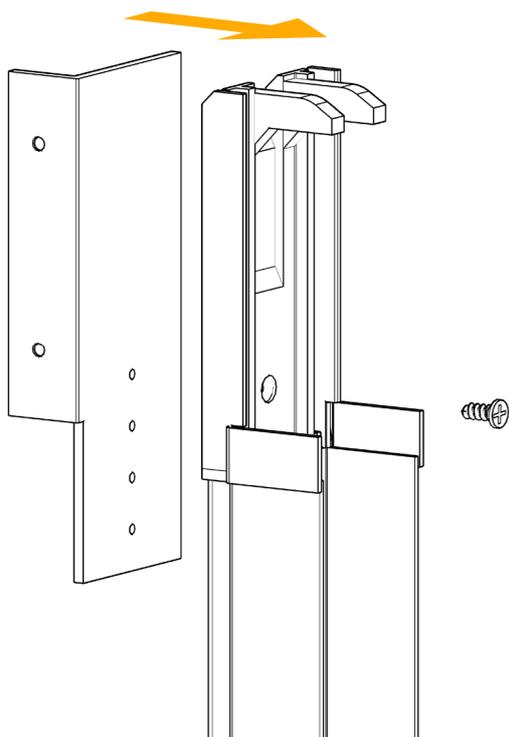

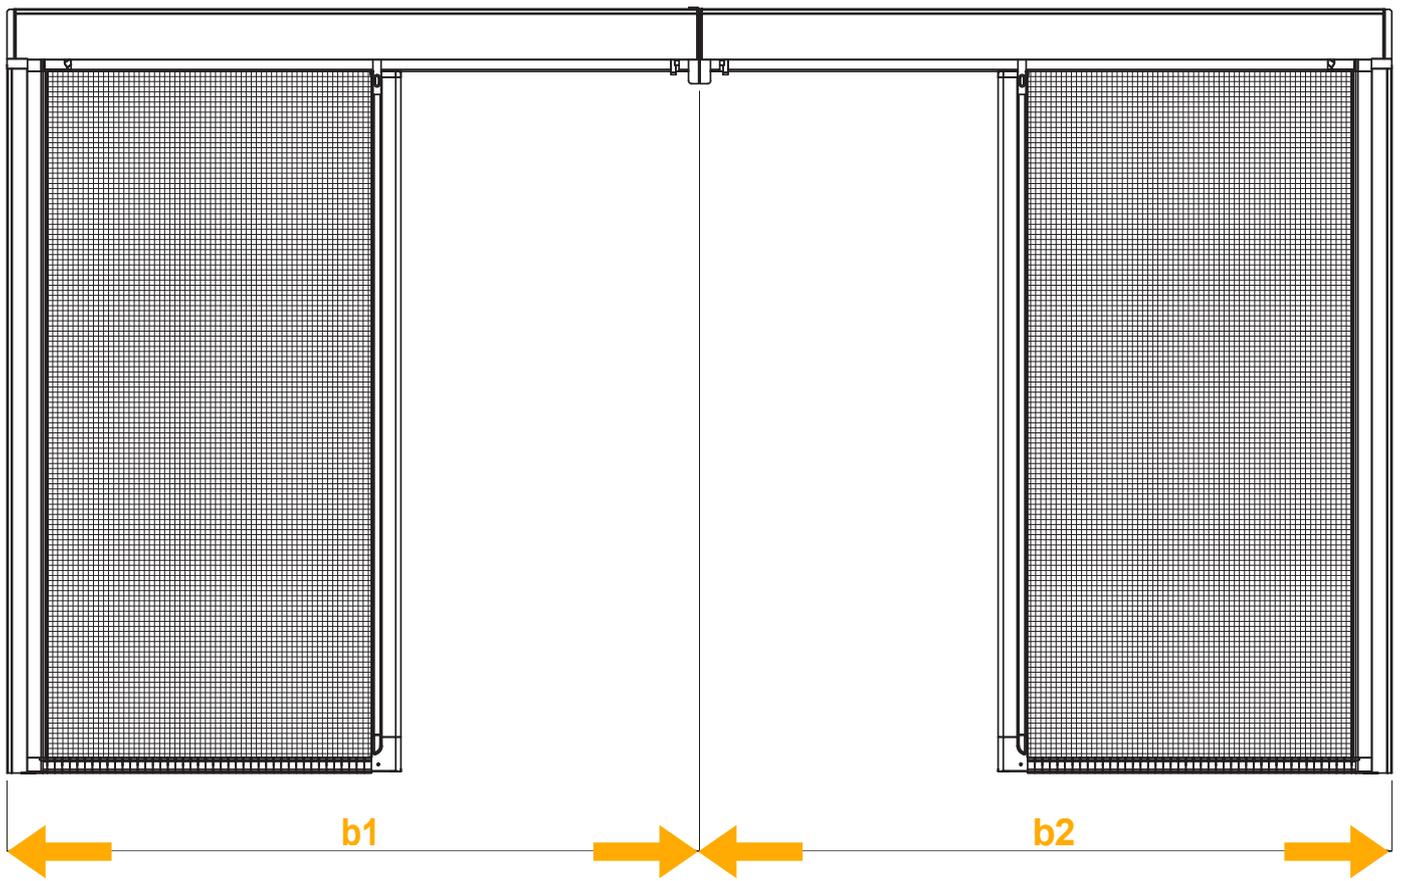


Posizionarsi alla misura b1 con la staffa avvitata e segnare i fori da praticare.

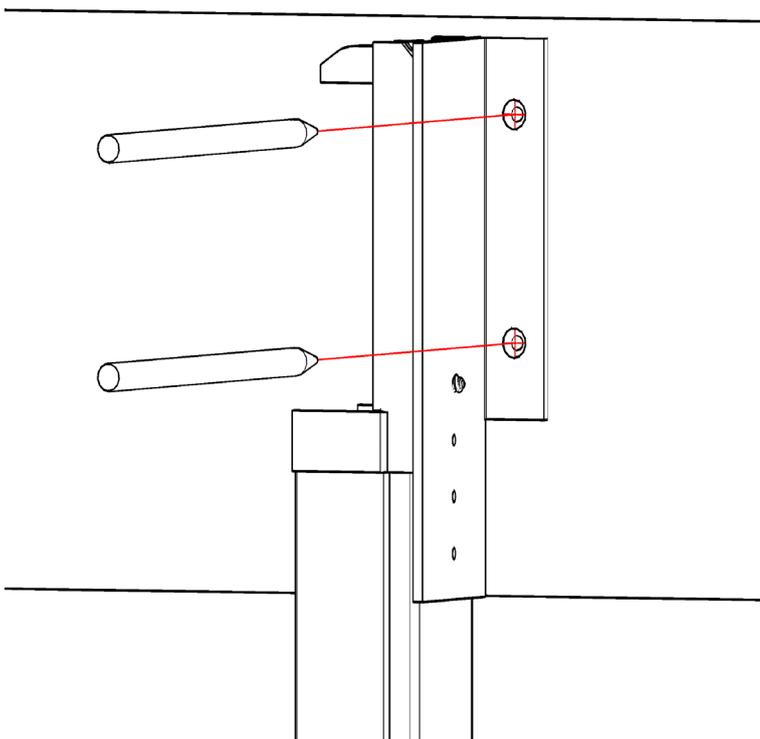

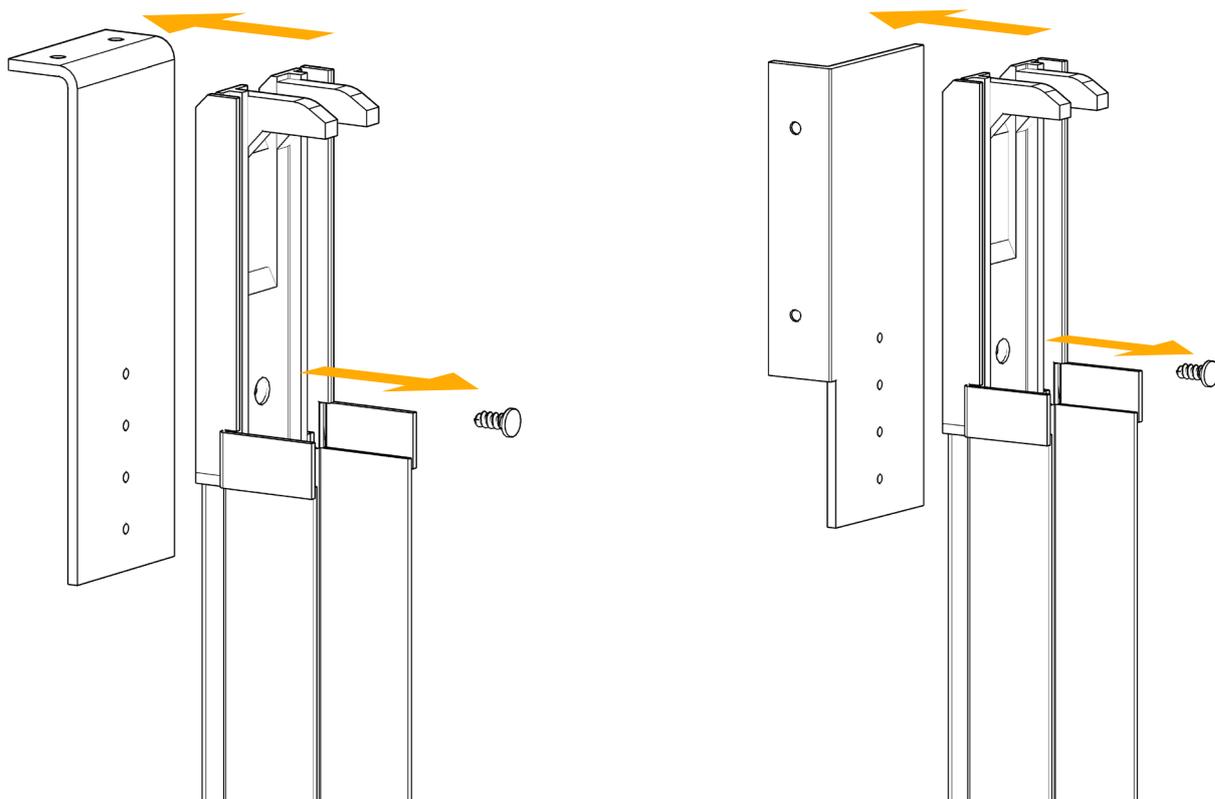


Nel caso di installazione a **DOPPIO BATTENTE**, rimuovere le staffe dal supporto cassonetto.

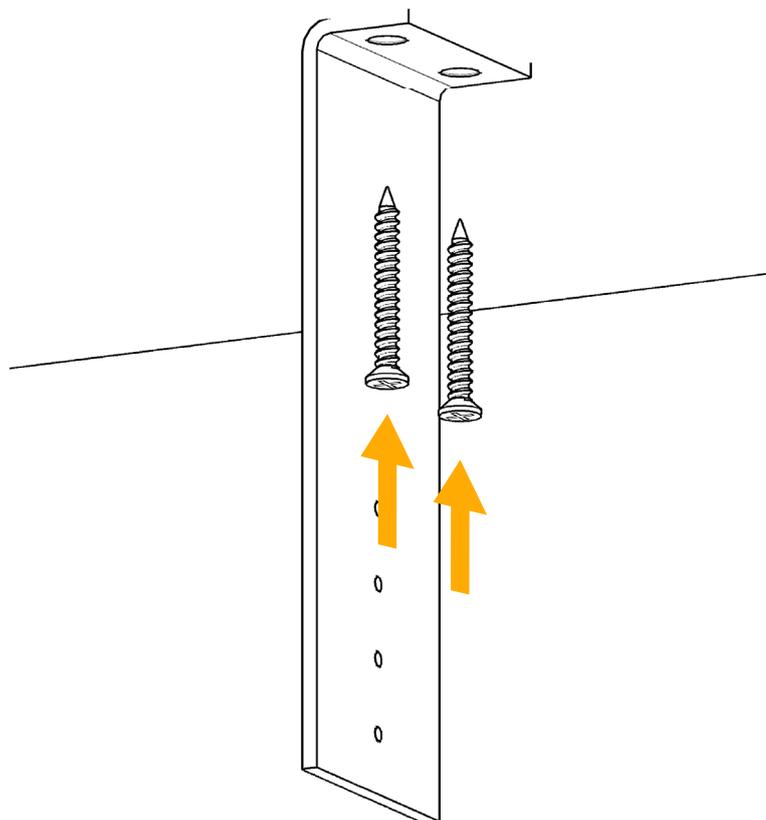


DOPPIO BATTENTE ATTACCO SUPERIORE: avvitare la staffa nei fori fatti in precedenza.

**DOPPIO BATTENTE ATTACCO FRON-
TALE:** avvitare la staffa nei fori fatti in
precedenza.


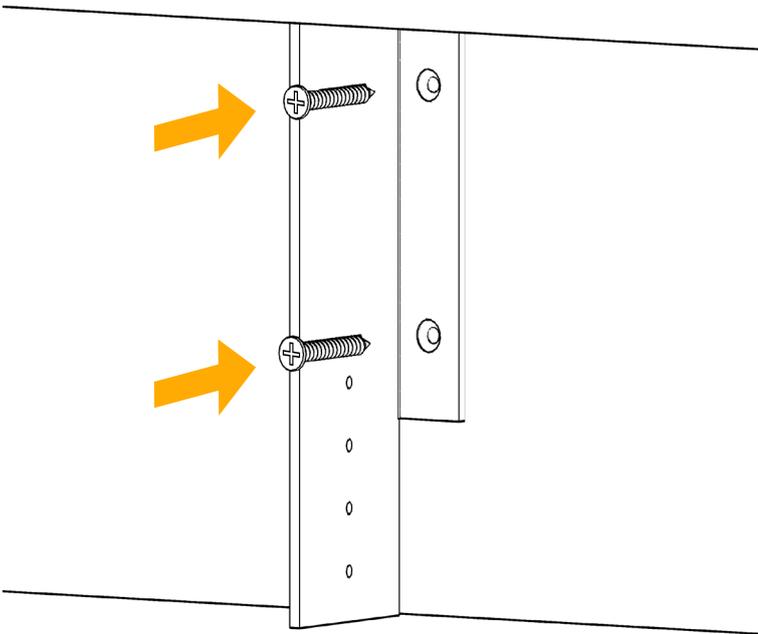


Fissaggio Cassa Facile.

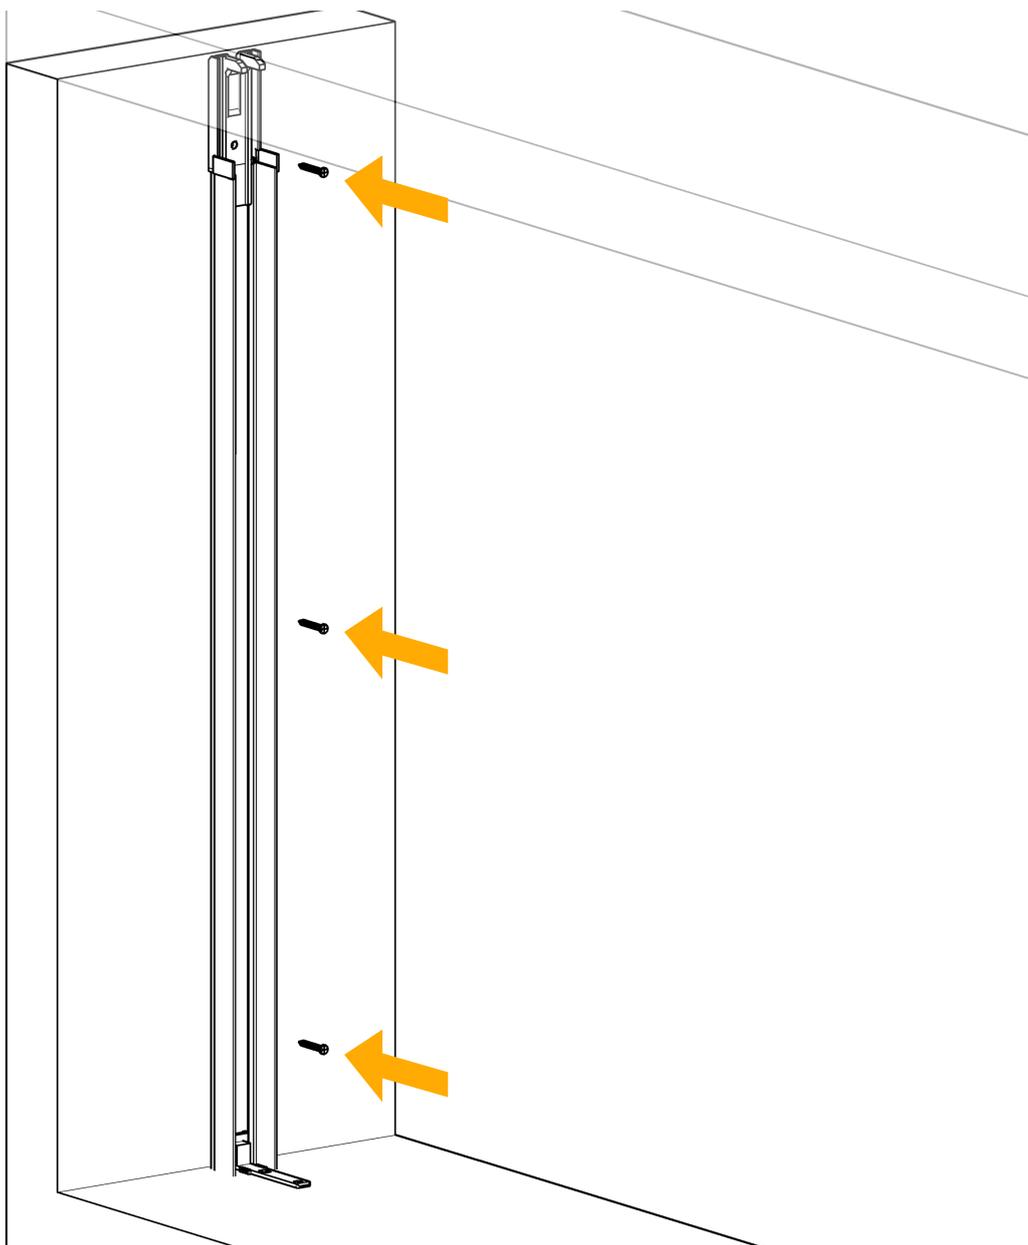


Passaggio Cavi Superiore

Inserire i cavi in dotazione con Neoscenica Motorizzata nel foro fatto in precedenza

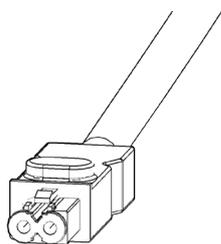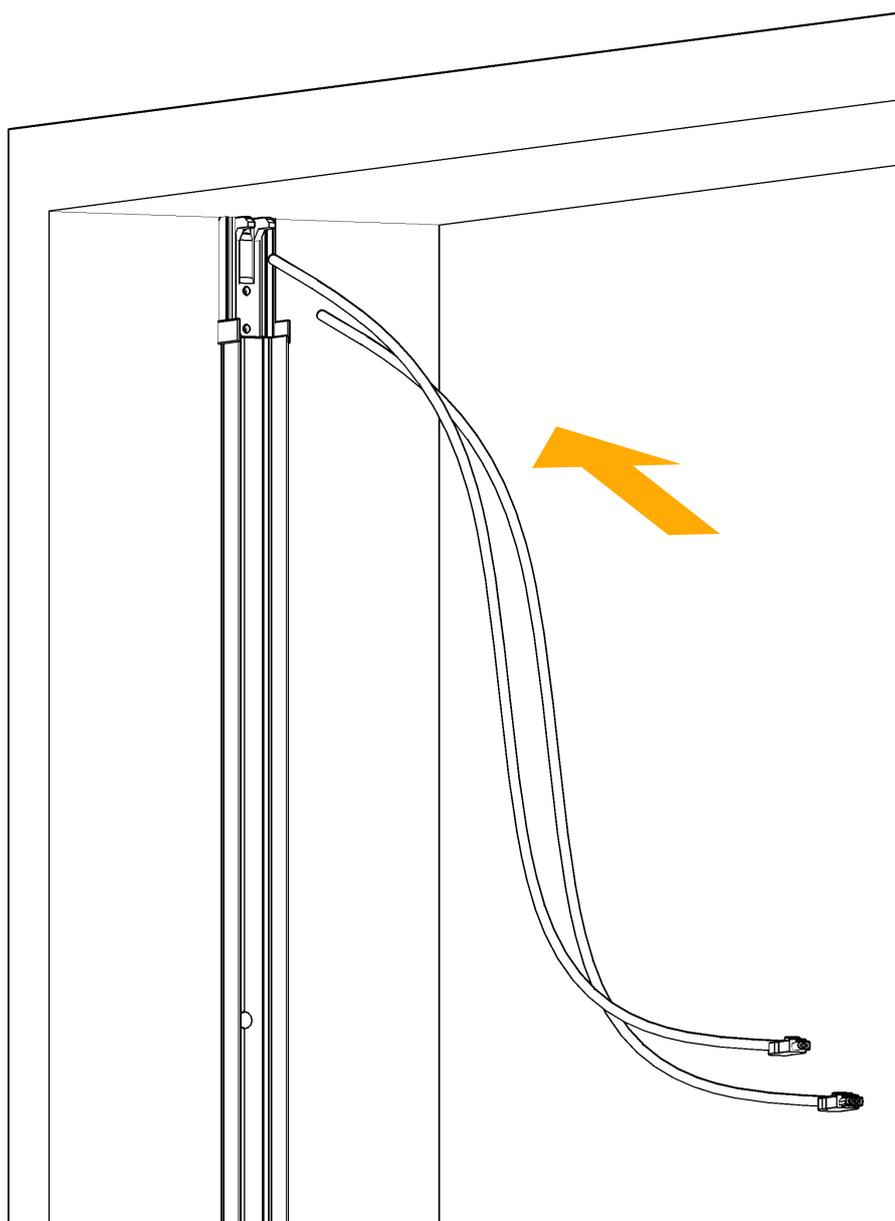

CONNETTORE BIPOLARE
DOMOTICA/SENSORI

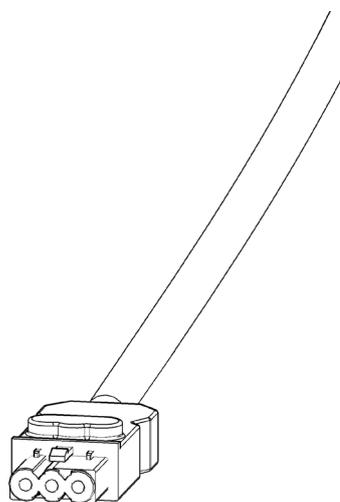

CONNETTORE TRIPOLARE
ALIMENTAZIONE



In caso di installazione solo con automazione Push&Go basta passare il solo cavo tripolare di alimentazione (nella foto il connettore a DX).

In caso di installazione con sensori/domotica occorre necessariamente passare entrambi i cavi a corredo.


ATTENZIONE: il collegamento ai sensori/domotica avviene tramite **contatto pulito (non alimentato)**.

Passaggio Cavi Laterale

Inserire i cavi in dotazione con Neoscenica Motorizzata nel foro laterale fatto in precedenza

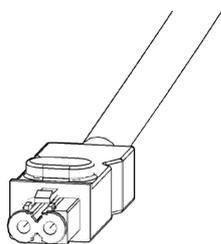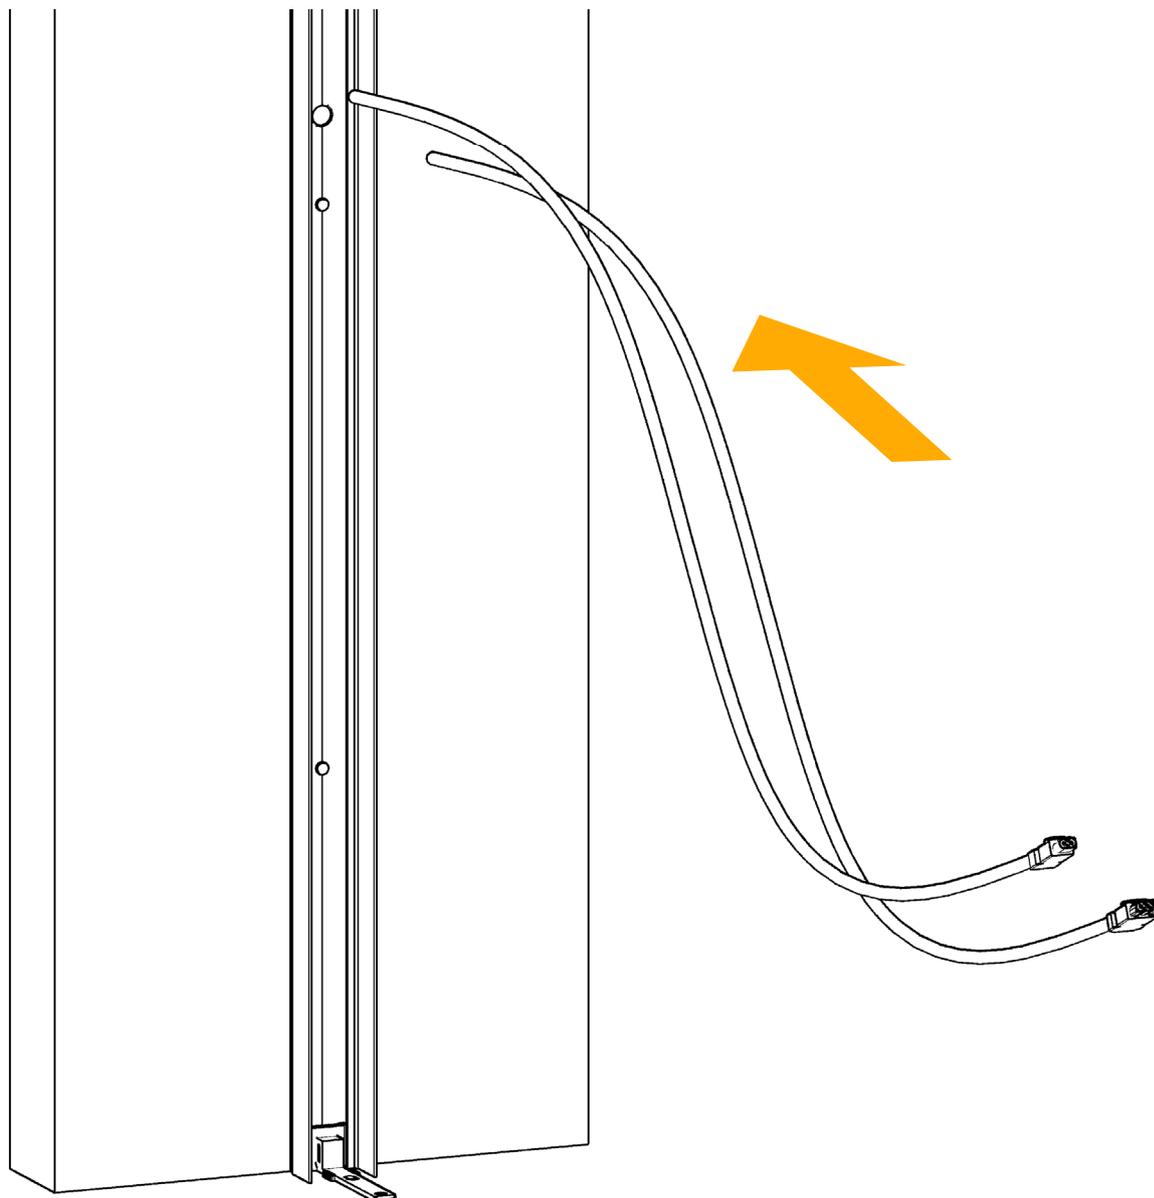

CONNETTORE BIPOLARE
DOMOTICA/SENSORI

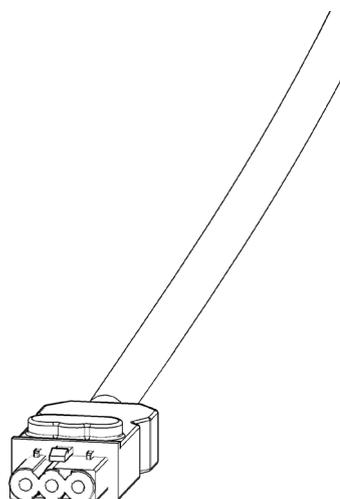


CONNETTORE TRIPOLARE
ALIMENTAZIONE

In caso di installazione solo con automazione Push&Go basta passare il solo cavo tripolare di alimentazione (nella foto il connettore a DX).

In caso di installazione con sensori/domotica occorre necessariamente passare entrambi i cavi a corredo.


ATTENZIONE: il collegamento ai sensori/domotica avviene tramite **contatto pulito (non alimentato)**.

Collegamenti Elettrici

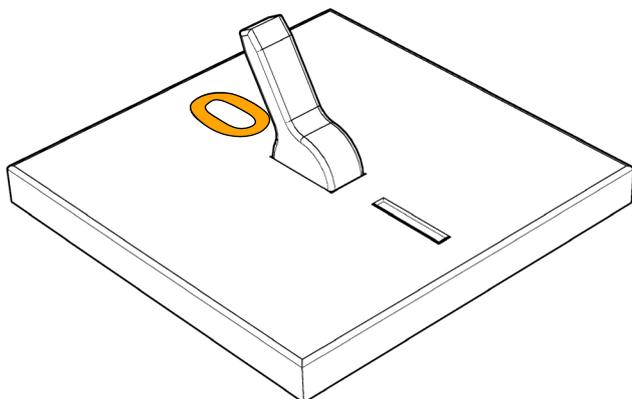


Collegare i cavi al proprio impianto elettrico.

Per il collegamento elettrico alla rete di alimentazione PREVEDERE UN INTERRUPTORE NEL CABLAGGIO FISSO, BIPOLARE, CHE ASSICURI LA DISCONNESSIONE DI TUTTI I POLI, con una distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm e un fusibile adeguato conformemente alle regole di installazione.


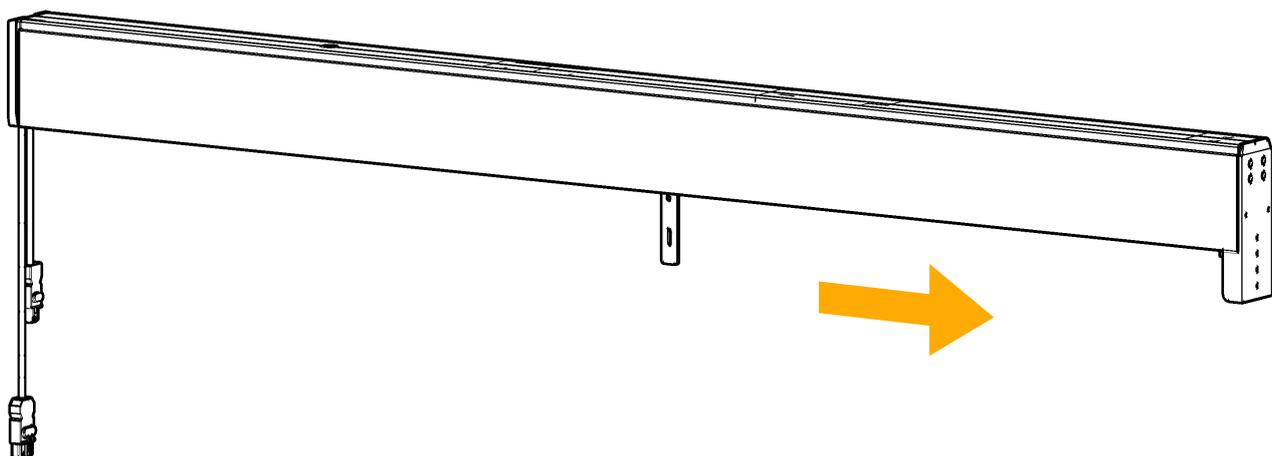


Prendere il carter di Neoscenica Motorizzata. La staffa di trascinamento deve essere dalla parte opposta rispetto all'uscita dei cavi/connettori di alimentazione/domotica. In caso contrario, muoverla con delicatezza e portarla in posizione.


Collegare il cavo di alimentazione (Tripolare).

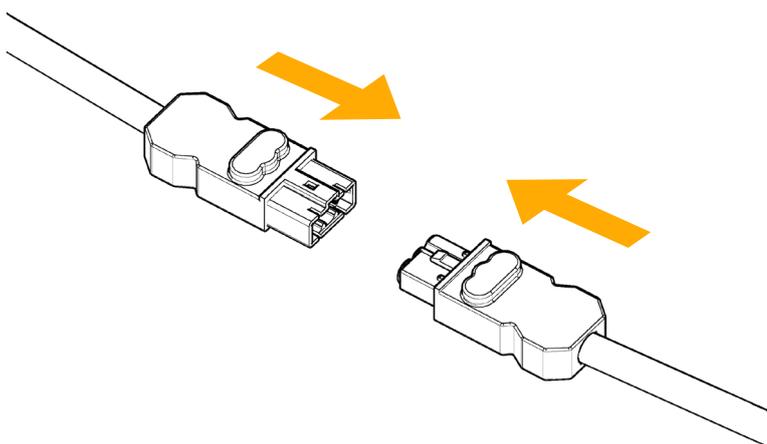


Dare tensione al circuito.

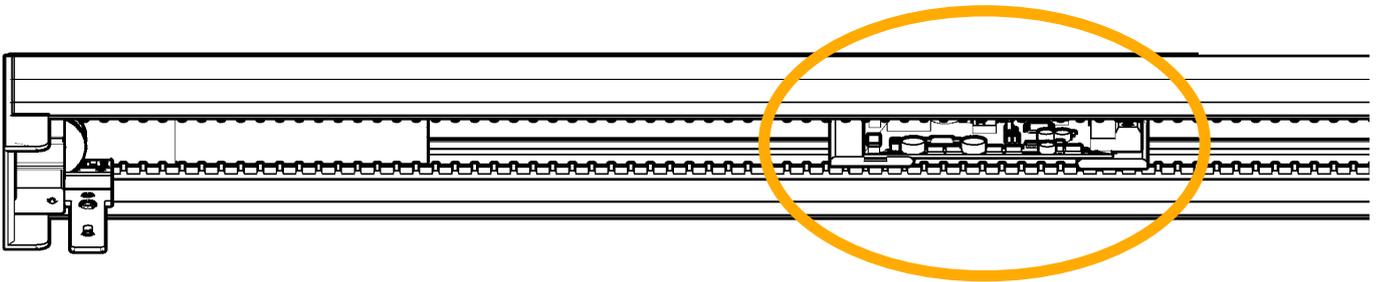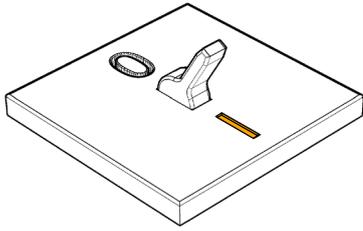


Ruotare il carter (come da figura: staffa alla propria sinistra) e localizzare la scheda elettronica.

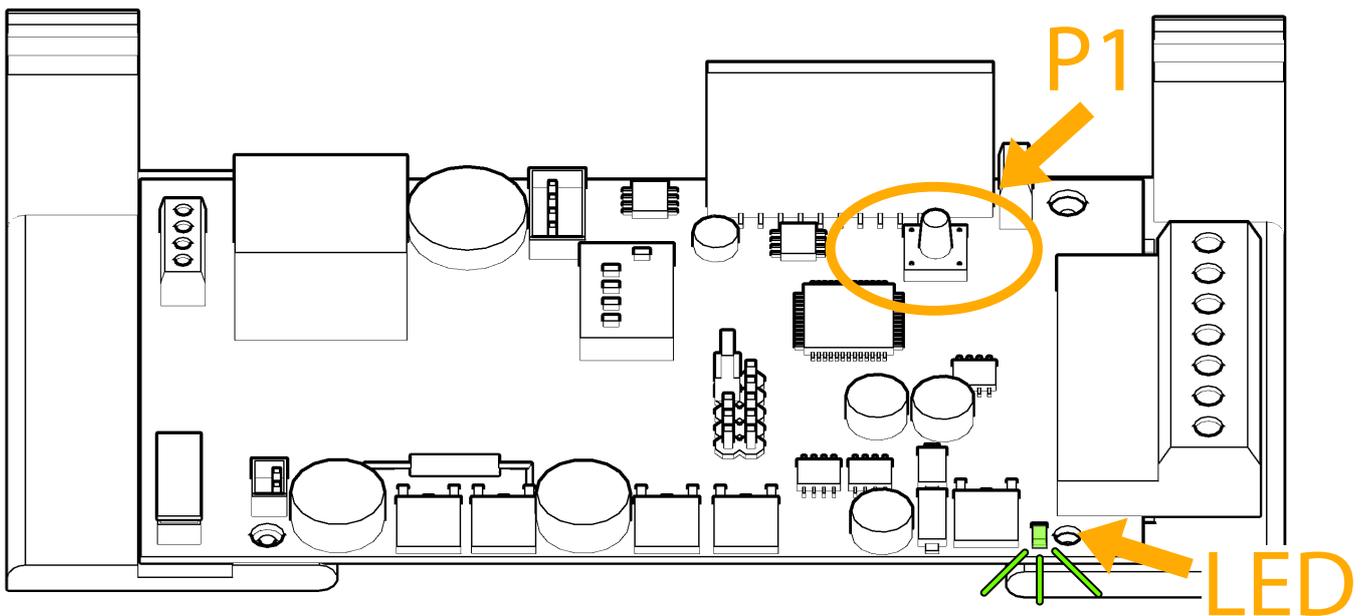

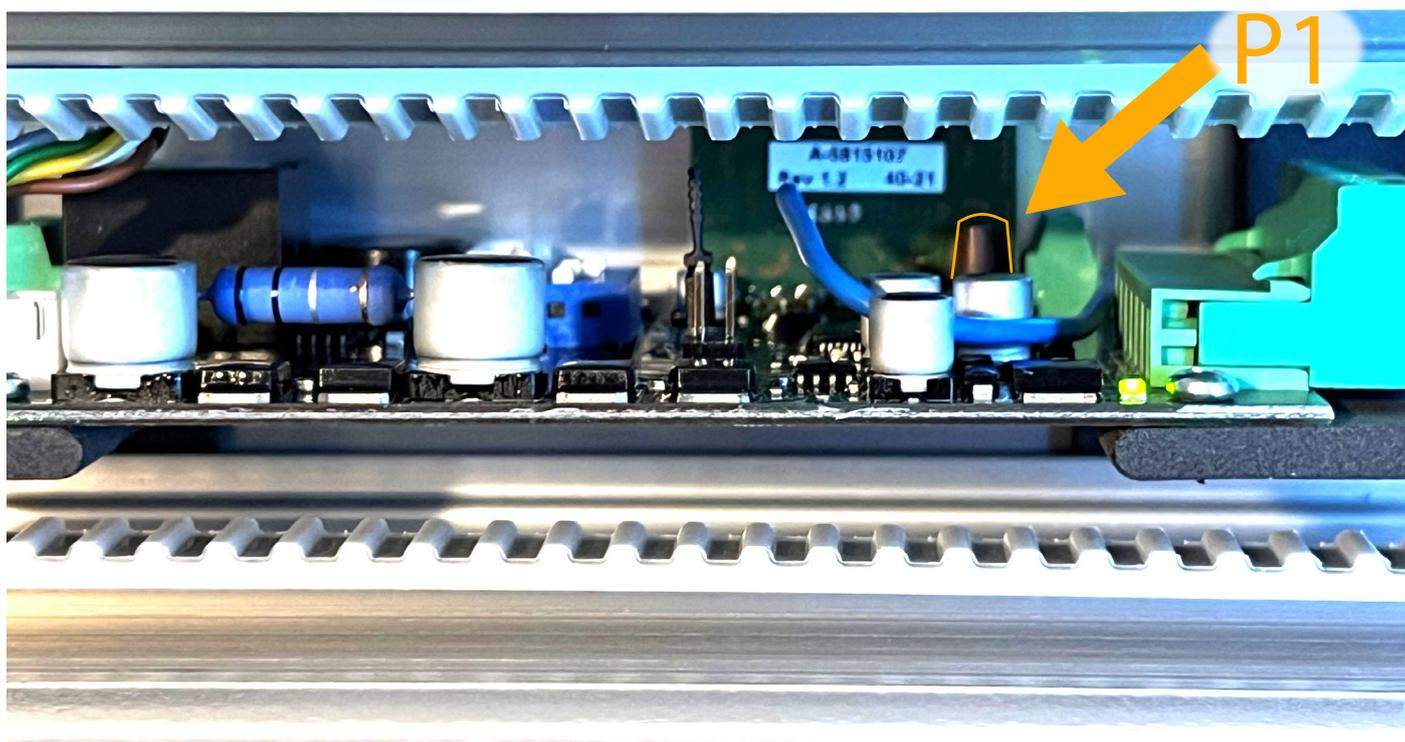


Programmazione Telecomando

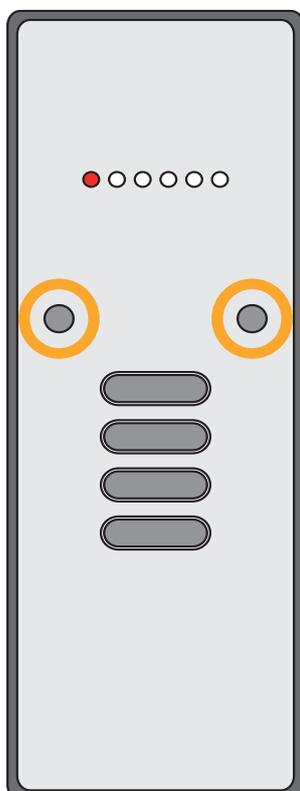

Sul telecomando selezionare mediante i pulsanti evidenziati il canale desiderato. Telecomando 6 canali .

N.B. Ad un canale possono essere associate più zanzariere: le zanzariere associate al medesimo canale si muovono insieme. In alternativa devono essere associate a canali differenti.

Associazione Telecomando

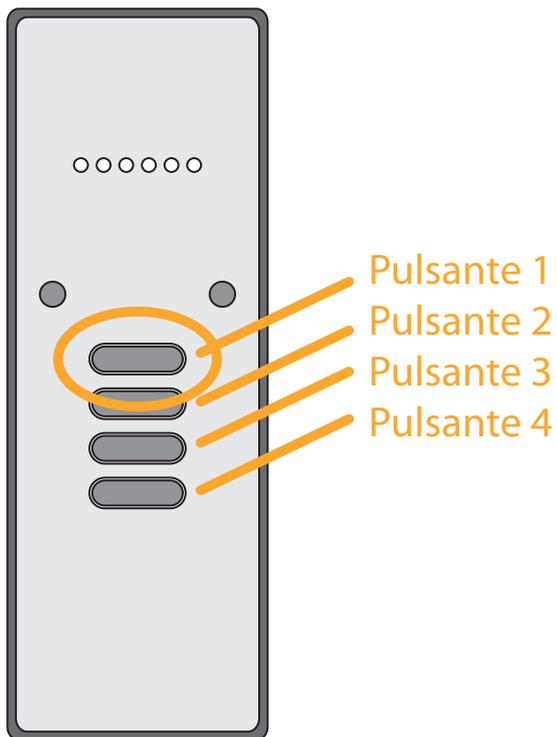


Premere il pulsante P1 sulla scheda elettronica del carter per 1 sec e rilasciare.

La scheda elettronica emette un segnale acustico.

Tenere premuto il "Pulsante 1" evidenziato sul telecomando finchè non cessa il segnale acustico.

Il telecomando è associato.

Abilitazione Funzioni Aggiuntive Telecomando

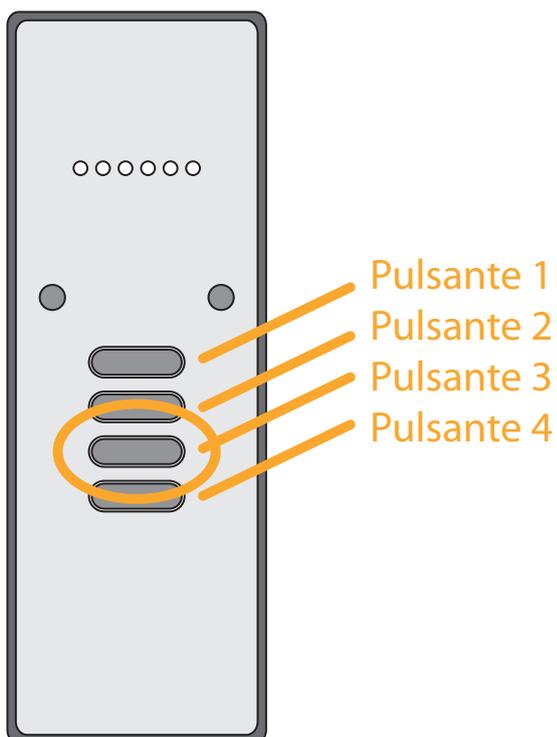


Premere il pulsante P1 sulla scheda elettronica del carter per 1 sec e rilasciare.


La scheda elettronica emette un segnale acustico.

Tenere premuto il "Pulsante 3" evidenziato sul telecomando finchè non cessa il segnale acustico.

Le funzioni aggiuntive sono abilitate.

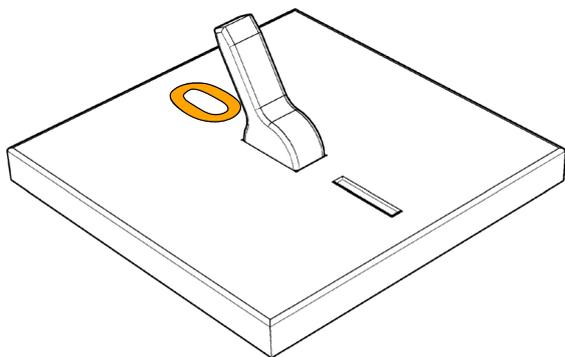


Togliere tensione al circuito.

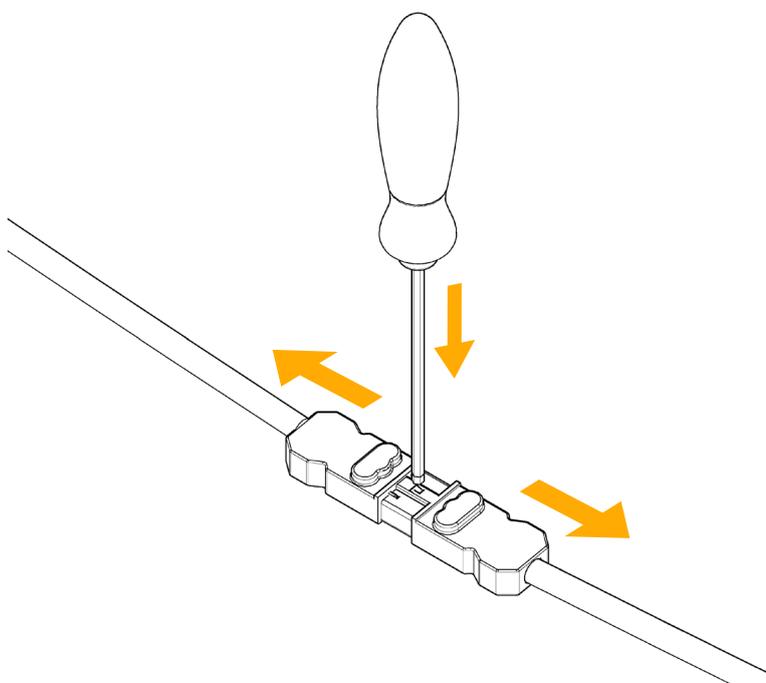


Disconnettere i connettori.

Passaggio Cavi Superiore

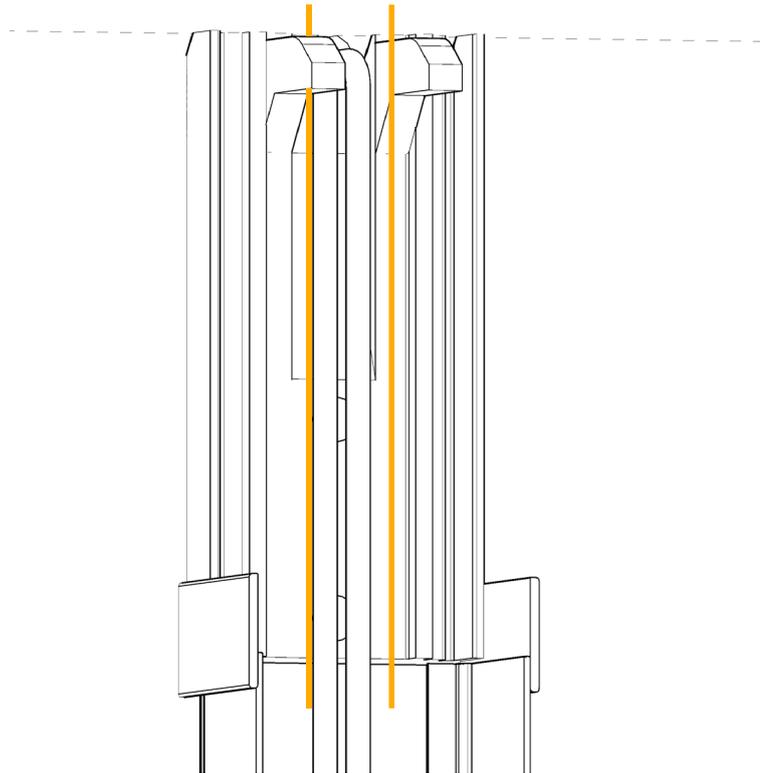


Far passare i cavi del proprio impianto elettrico all'interno delle due alette come evidenziato in figura.

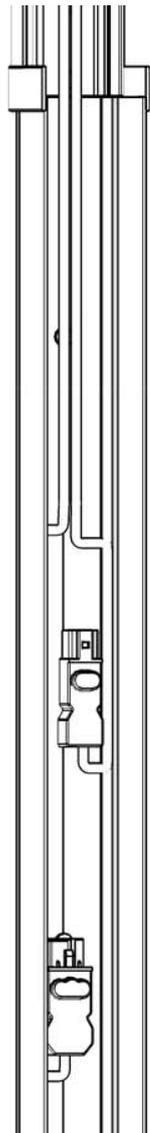

Posizionare i connettori alimentazione/dotomica come da figura.


Passaggio Cavi Laterale

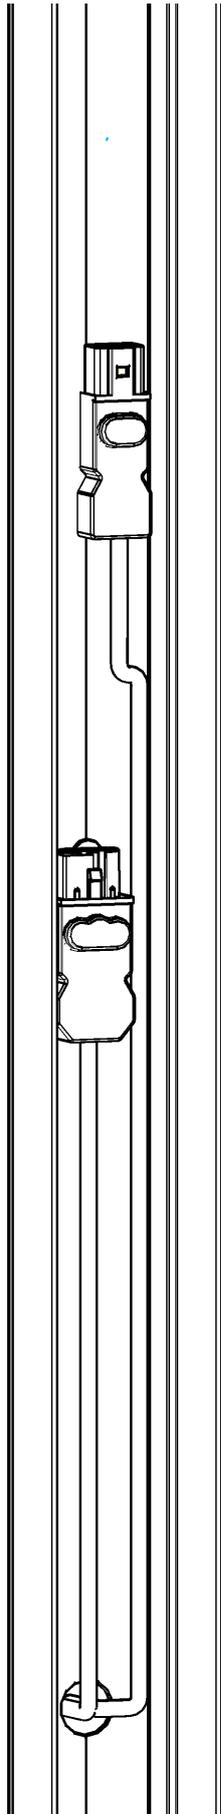

Posizionare i connettori alimentazione/dotomica come da figura.


Per Installazione Foro (No installazione incasso)

Tagliare la guarnizione a misura del carter (come da figura). Nel caso la lunghezza della stecca sia minore del carter applicare un'altra stecca (facendola combaciare con la precedente).

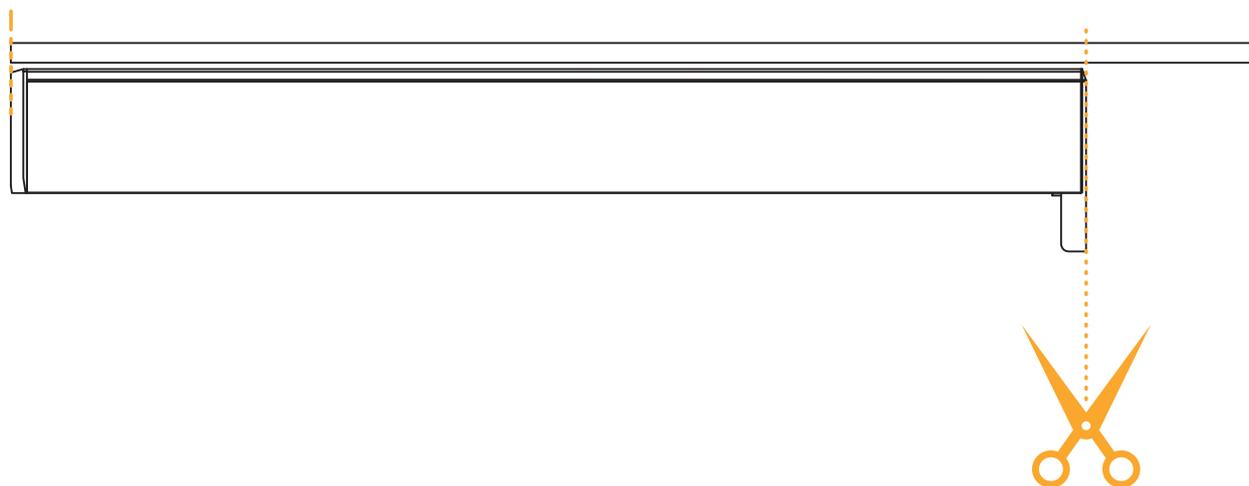


INTERNO CASA

ESTERNO CASA

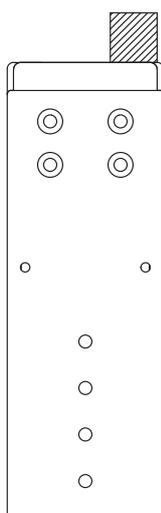


La guarnizione va applicata nella parte del carter orientata verso l'esterno dell'abitazione.

Sgrassare e asciugare la superficie superiore del carter prima di incollare la guarnizione. La completa adesione si ottiene dopo almeno 24ore.

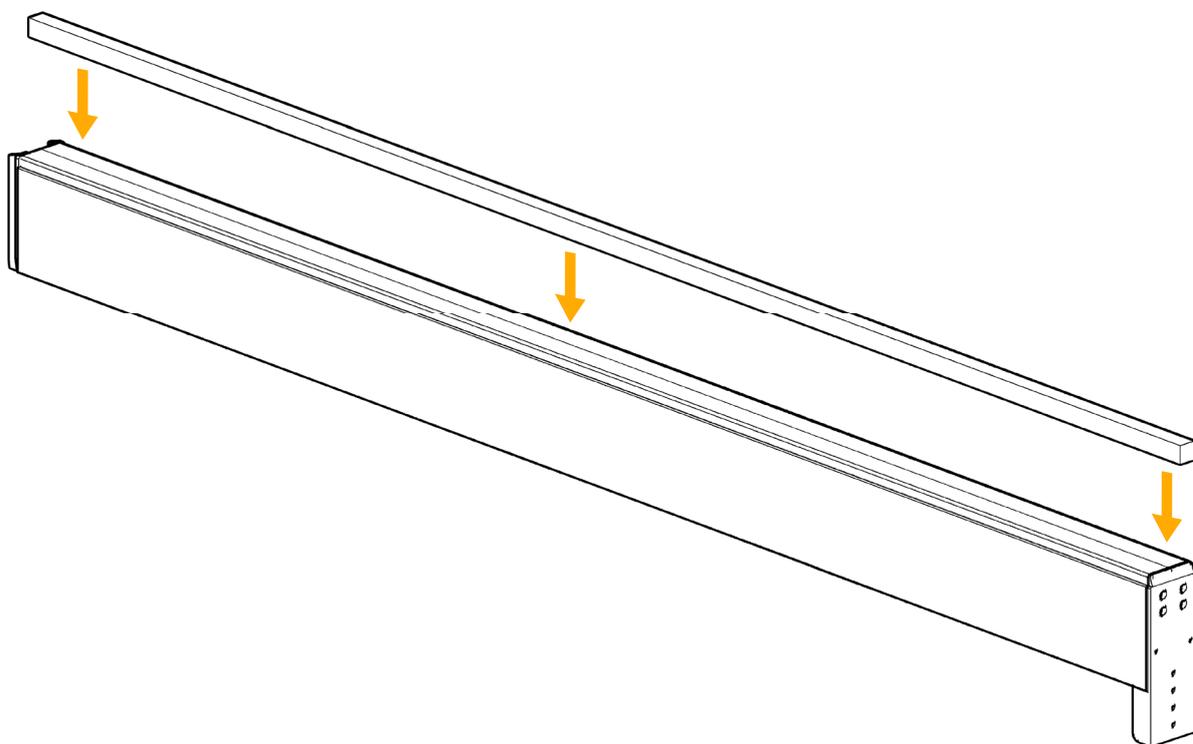




Inserimento Carter

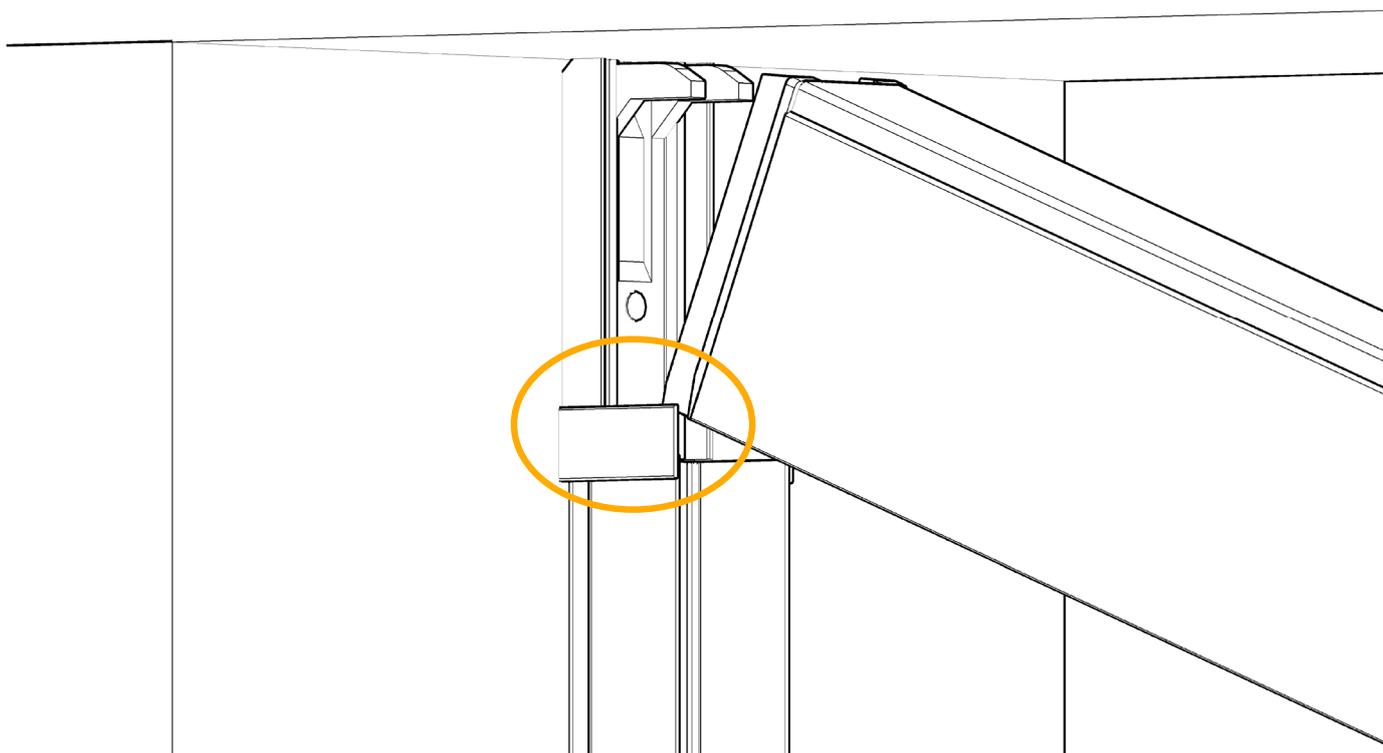


Inserire il carter nel suo supporto prestando attenzione; il carter dovrà inserirsi all'interno delle vellete come mostrato in figura.

Ruotare il carter in modo che i due denti siano in corrispondenza dei loro alloggiamenti vedi figure.

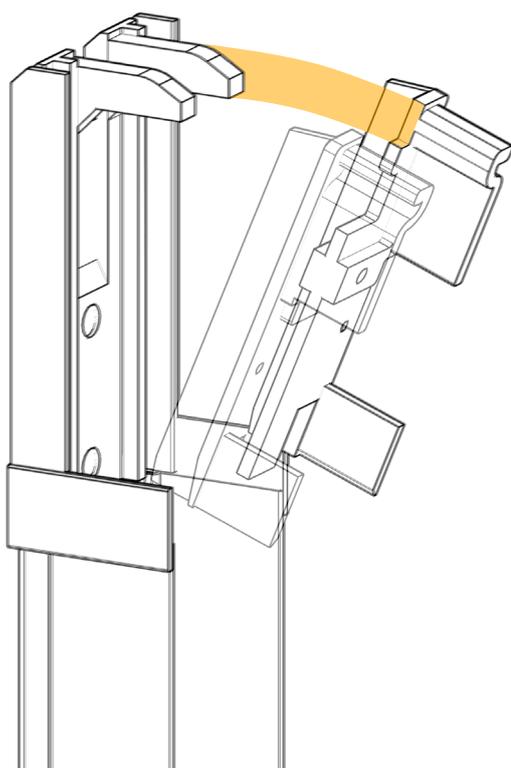


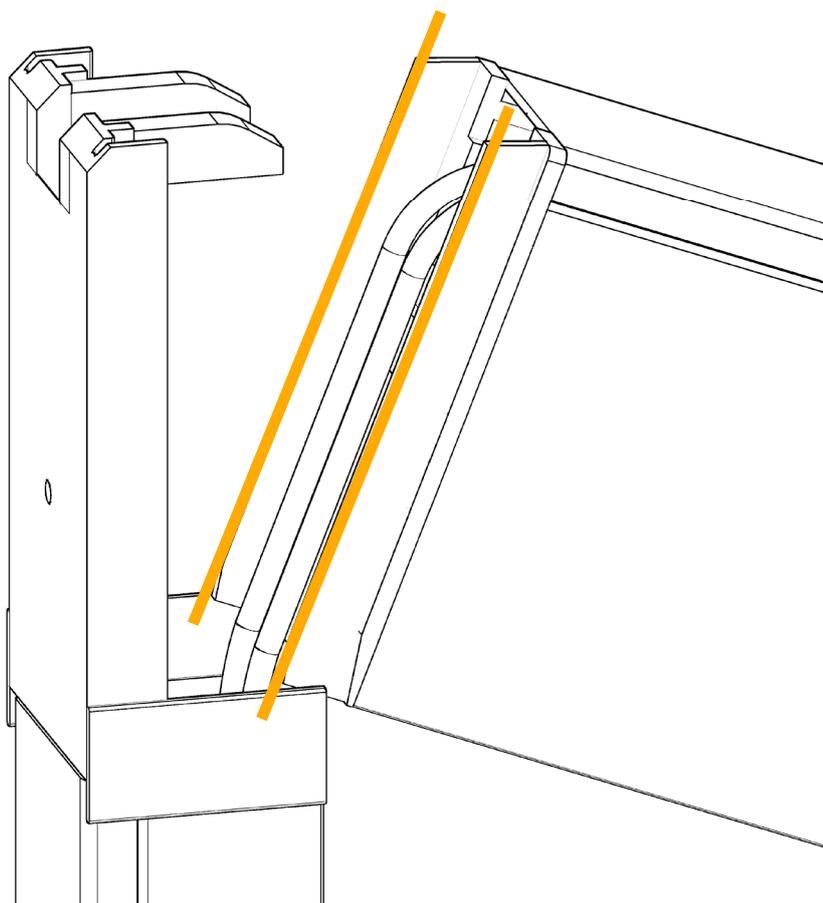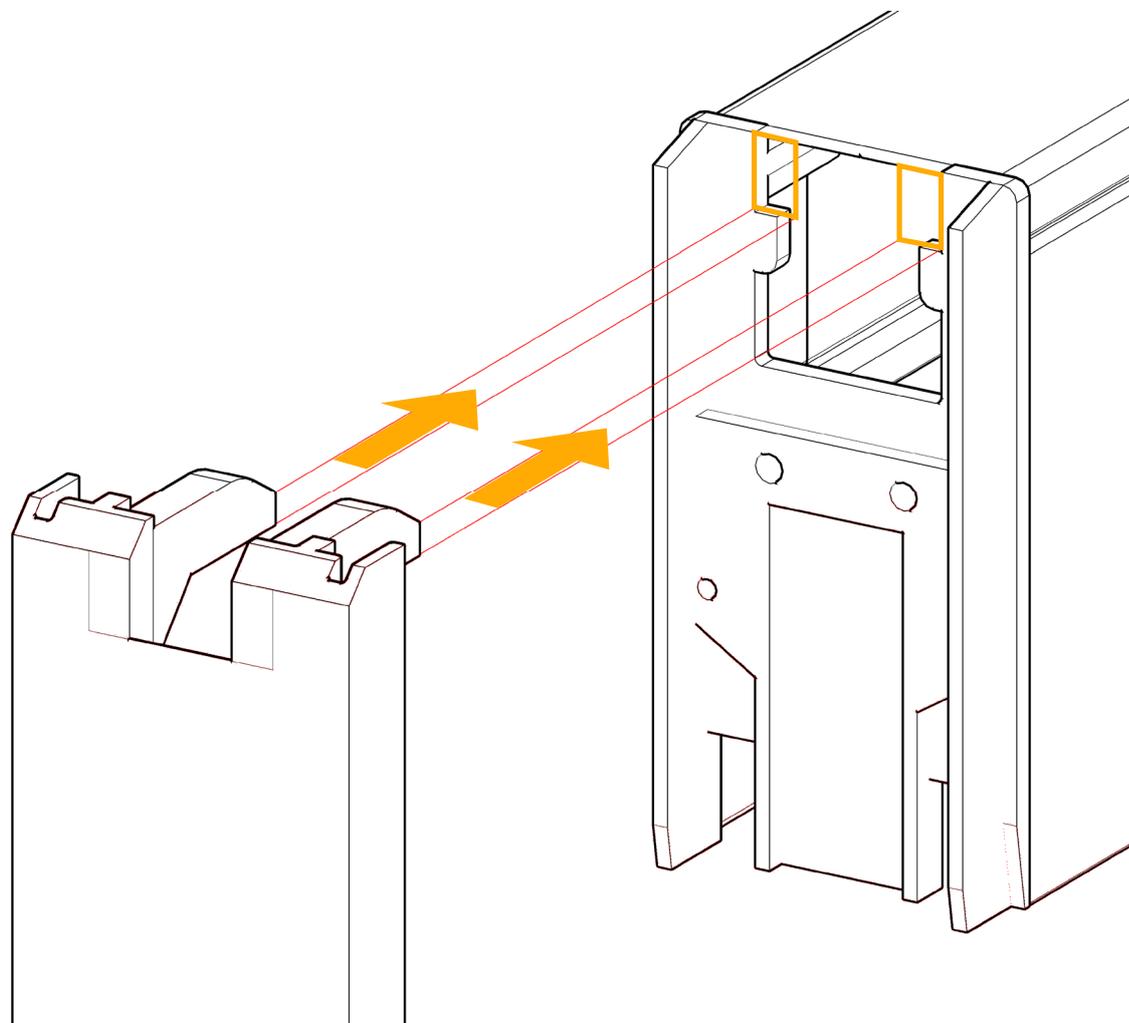

Prestare attenzione ai cavi in uscita dal carter. Devono essere posizionati all'interno delle linguette come da figura.

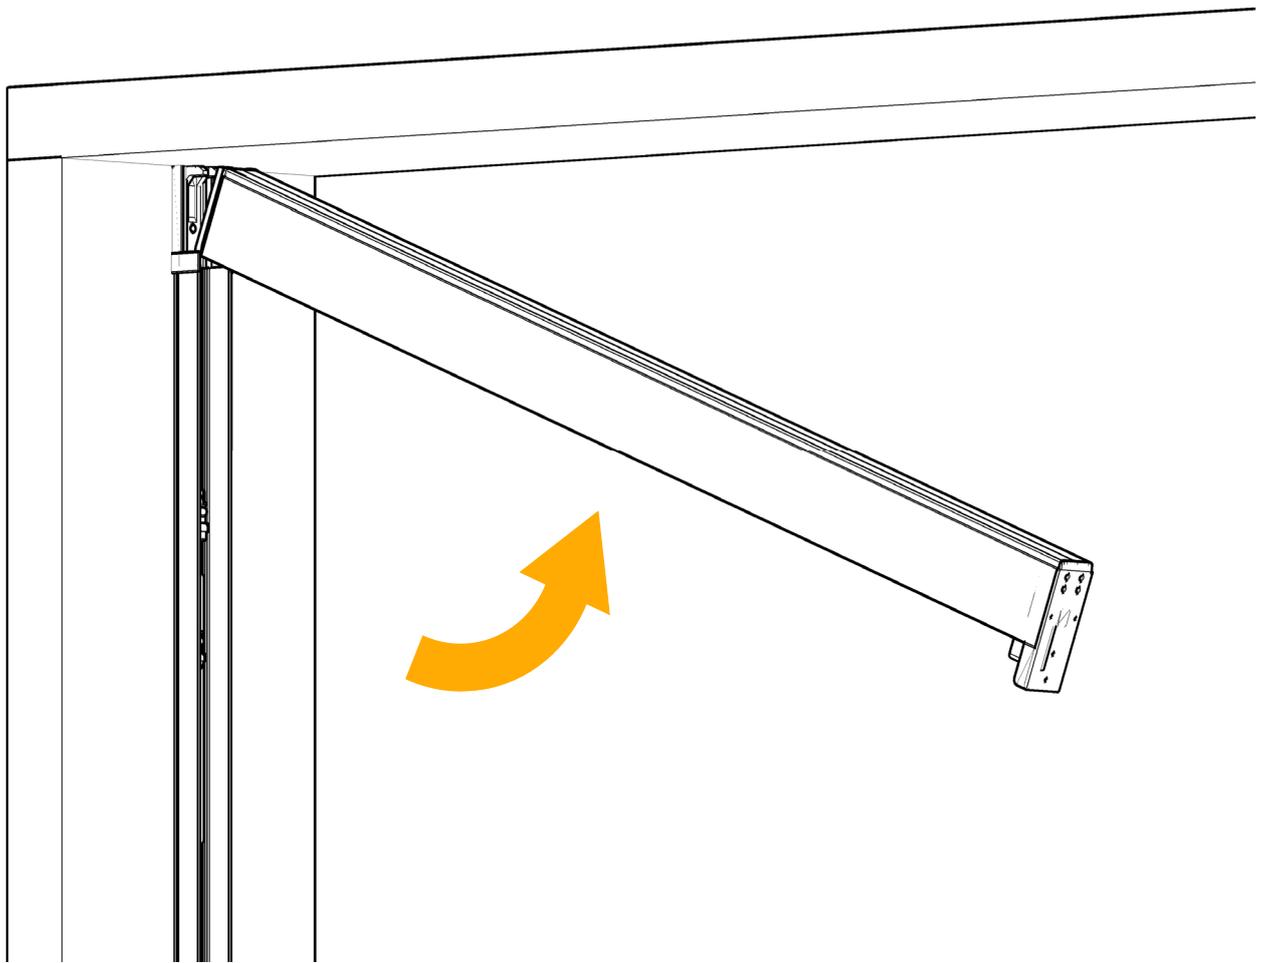


Fissare il carter grazie ai due fori predisposti in precedenza.

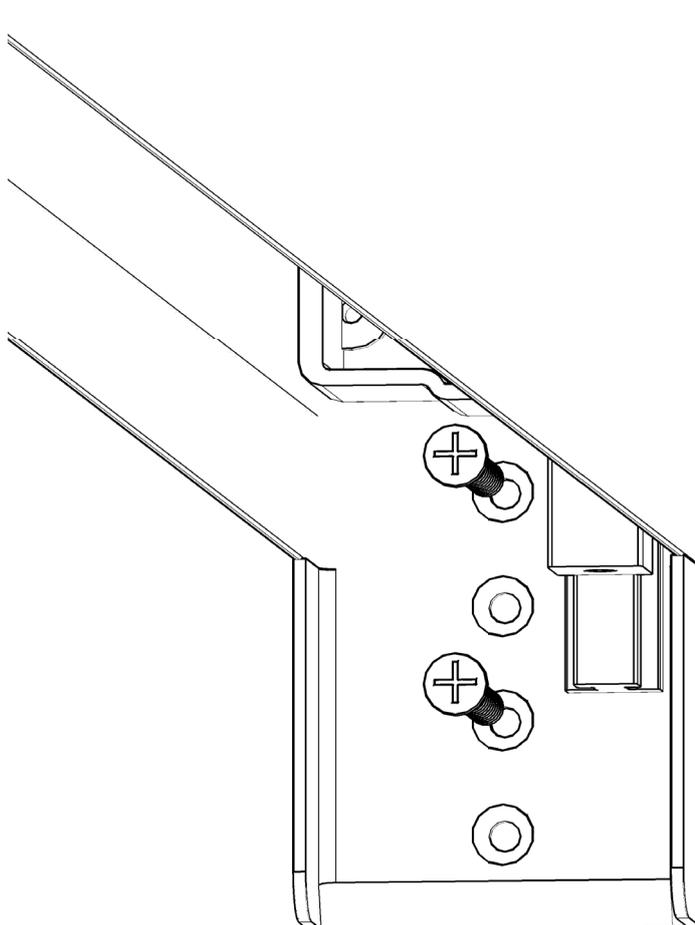




Messa a Terra CassaFacile

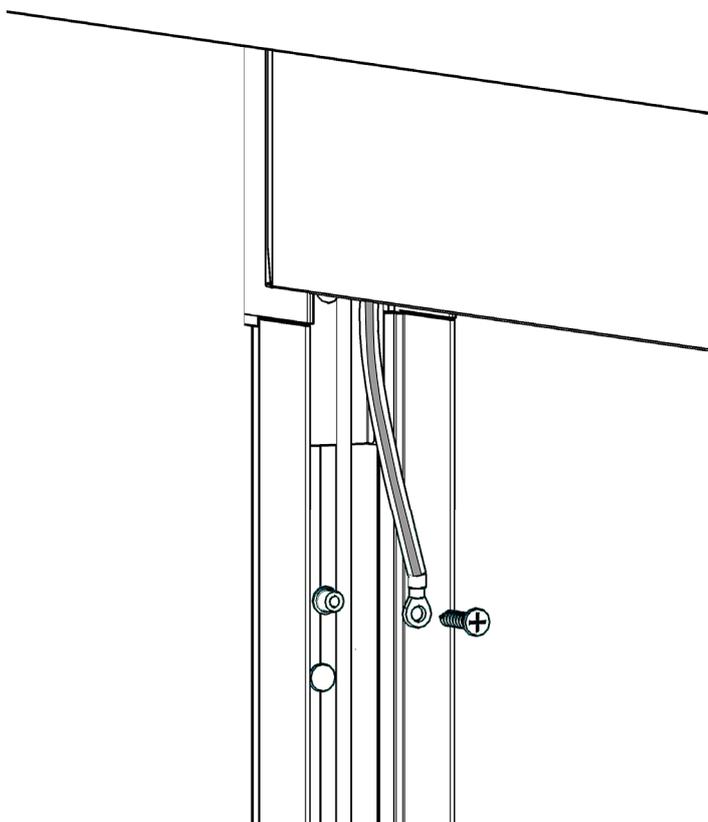


Svitare la vite posta nell'attacco massa della CassaFacile.
Avvitare nuovamente la vite in sede inserendo il morsetto del cavo di messa a terra.

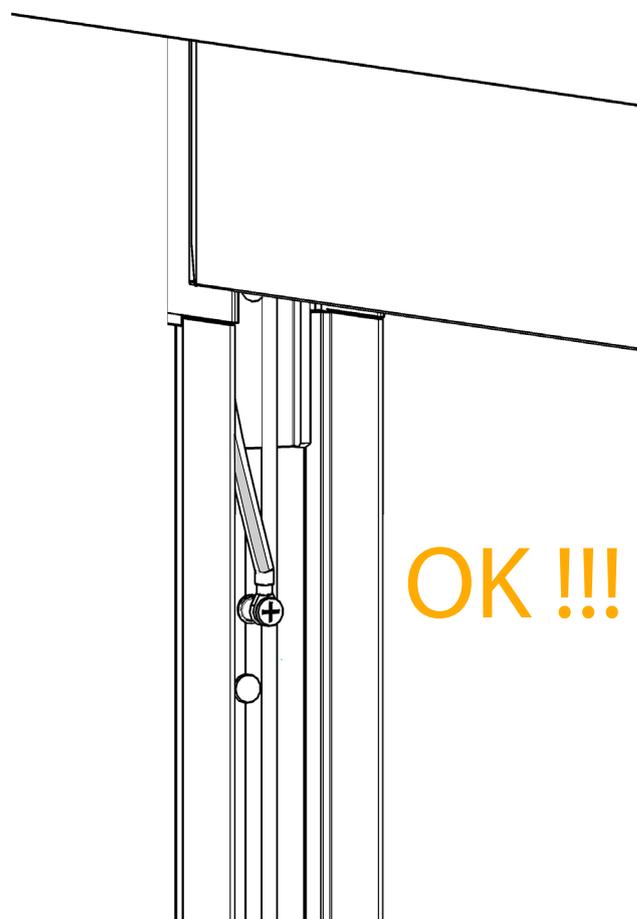

Installazione **DOPPIO BATTENTE**, fissare il carter alla staffa predisposta in precedenza. Il procedimento è il medesimo sia in caso di staffa attacco frontale che staffa attacco superiore.

Fissare il primo carter usando il primo e terzo foro dall'alto.


Usare le viti in dotazione con le staffe **DOPPIO BATTENTE**.

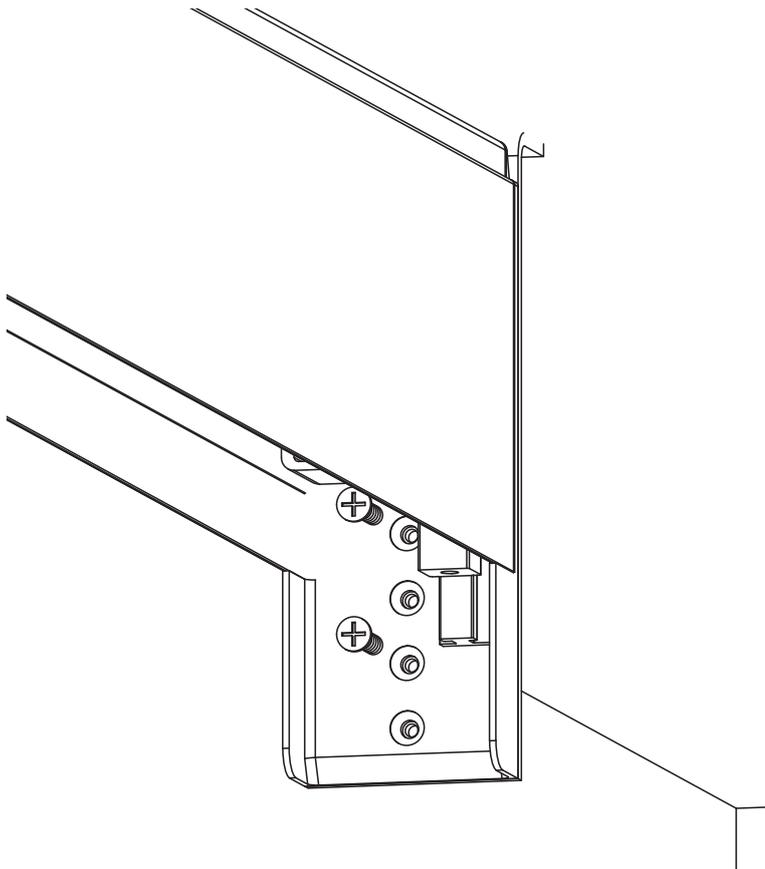


Ripetere la procedura da Pag.14 per l'inserimento del secondo carter.

Fissare il secondo carter usando il secondo e il quarto foro dall'alto.


Usare le viti in dotazione con le staffe **DOPPIO BATTENTE**.

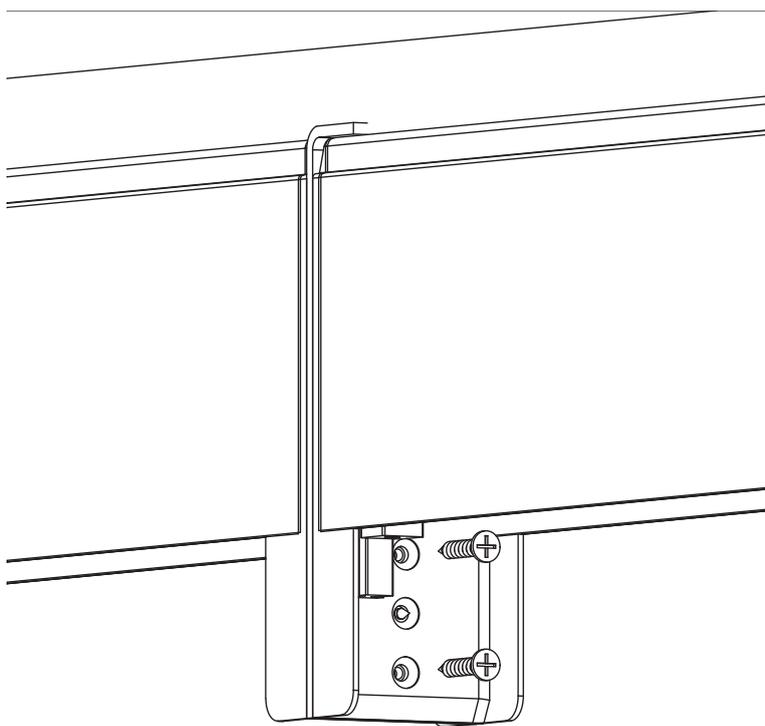


Collegamento Connettori

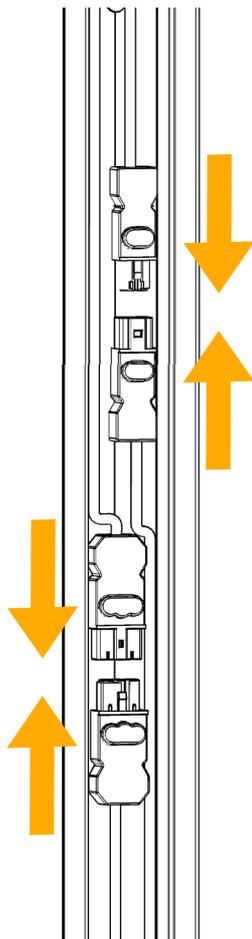

Allacciare i connettori

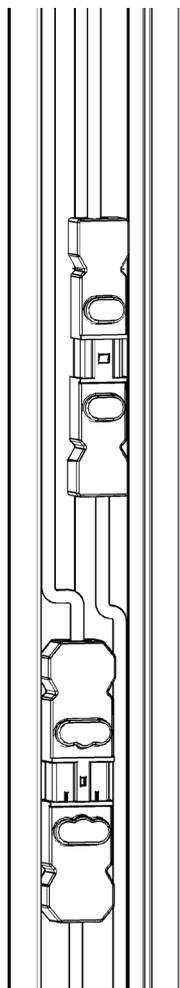


OK !!!

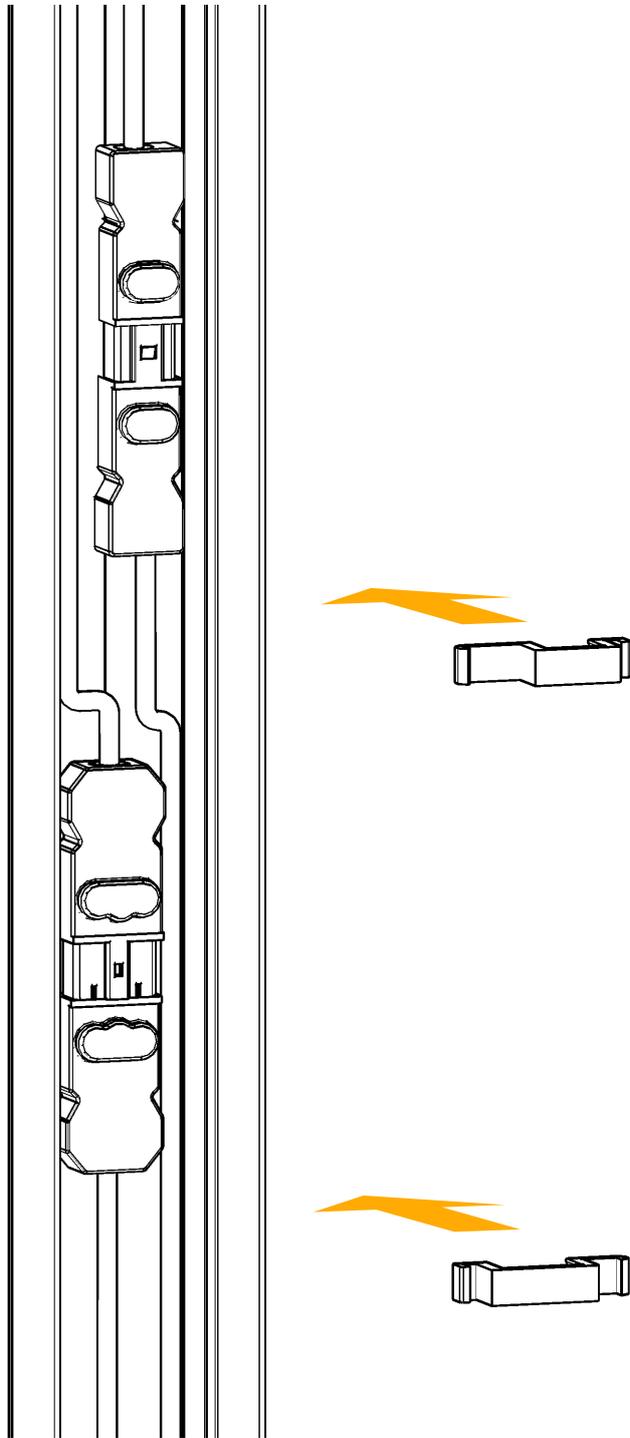



Applicare ai connettori provenienti dall'impianto elettrico, i ferma connettori come evidenziato in figura. Attenzione: il più piccolo è per il connettore della domotica, il più grande per l'alimentazione.

Inserire nel bordo della cassa facile il lato corto del ferma connettore.

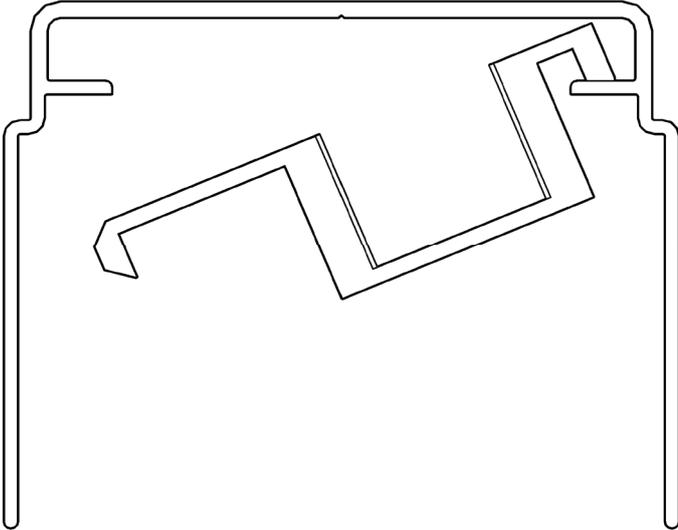


Fare in modo che il ferma connettore abbracci la parte sagomata del connettore.

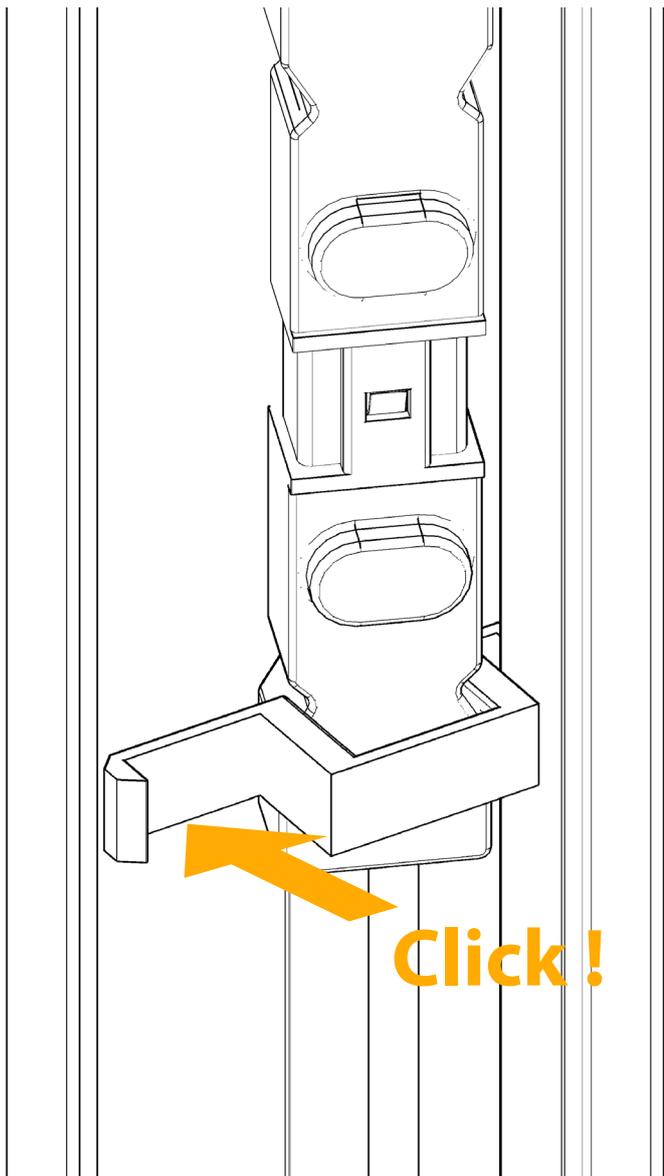


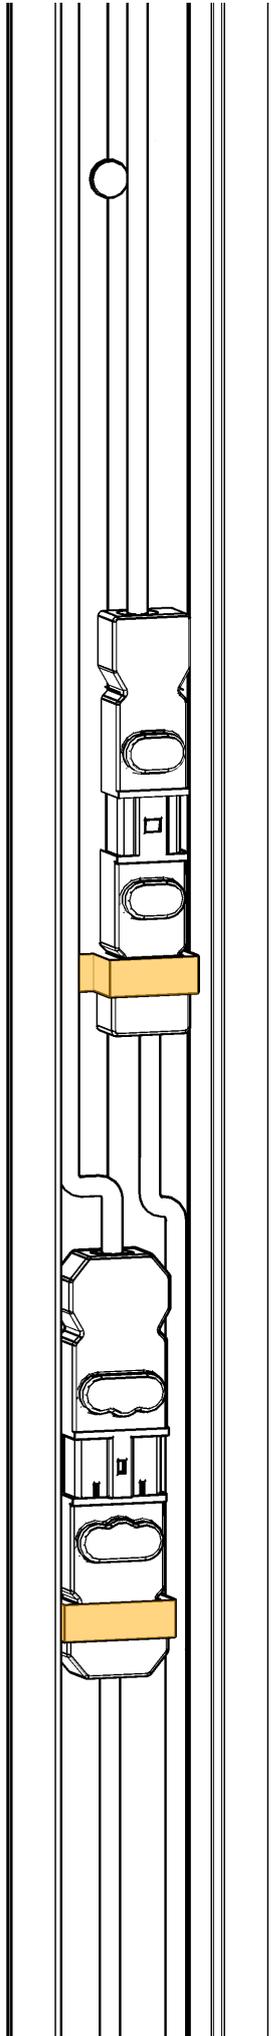



OK !!!


Posizionamento zanzariera

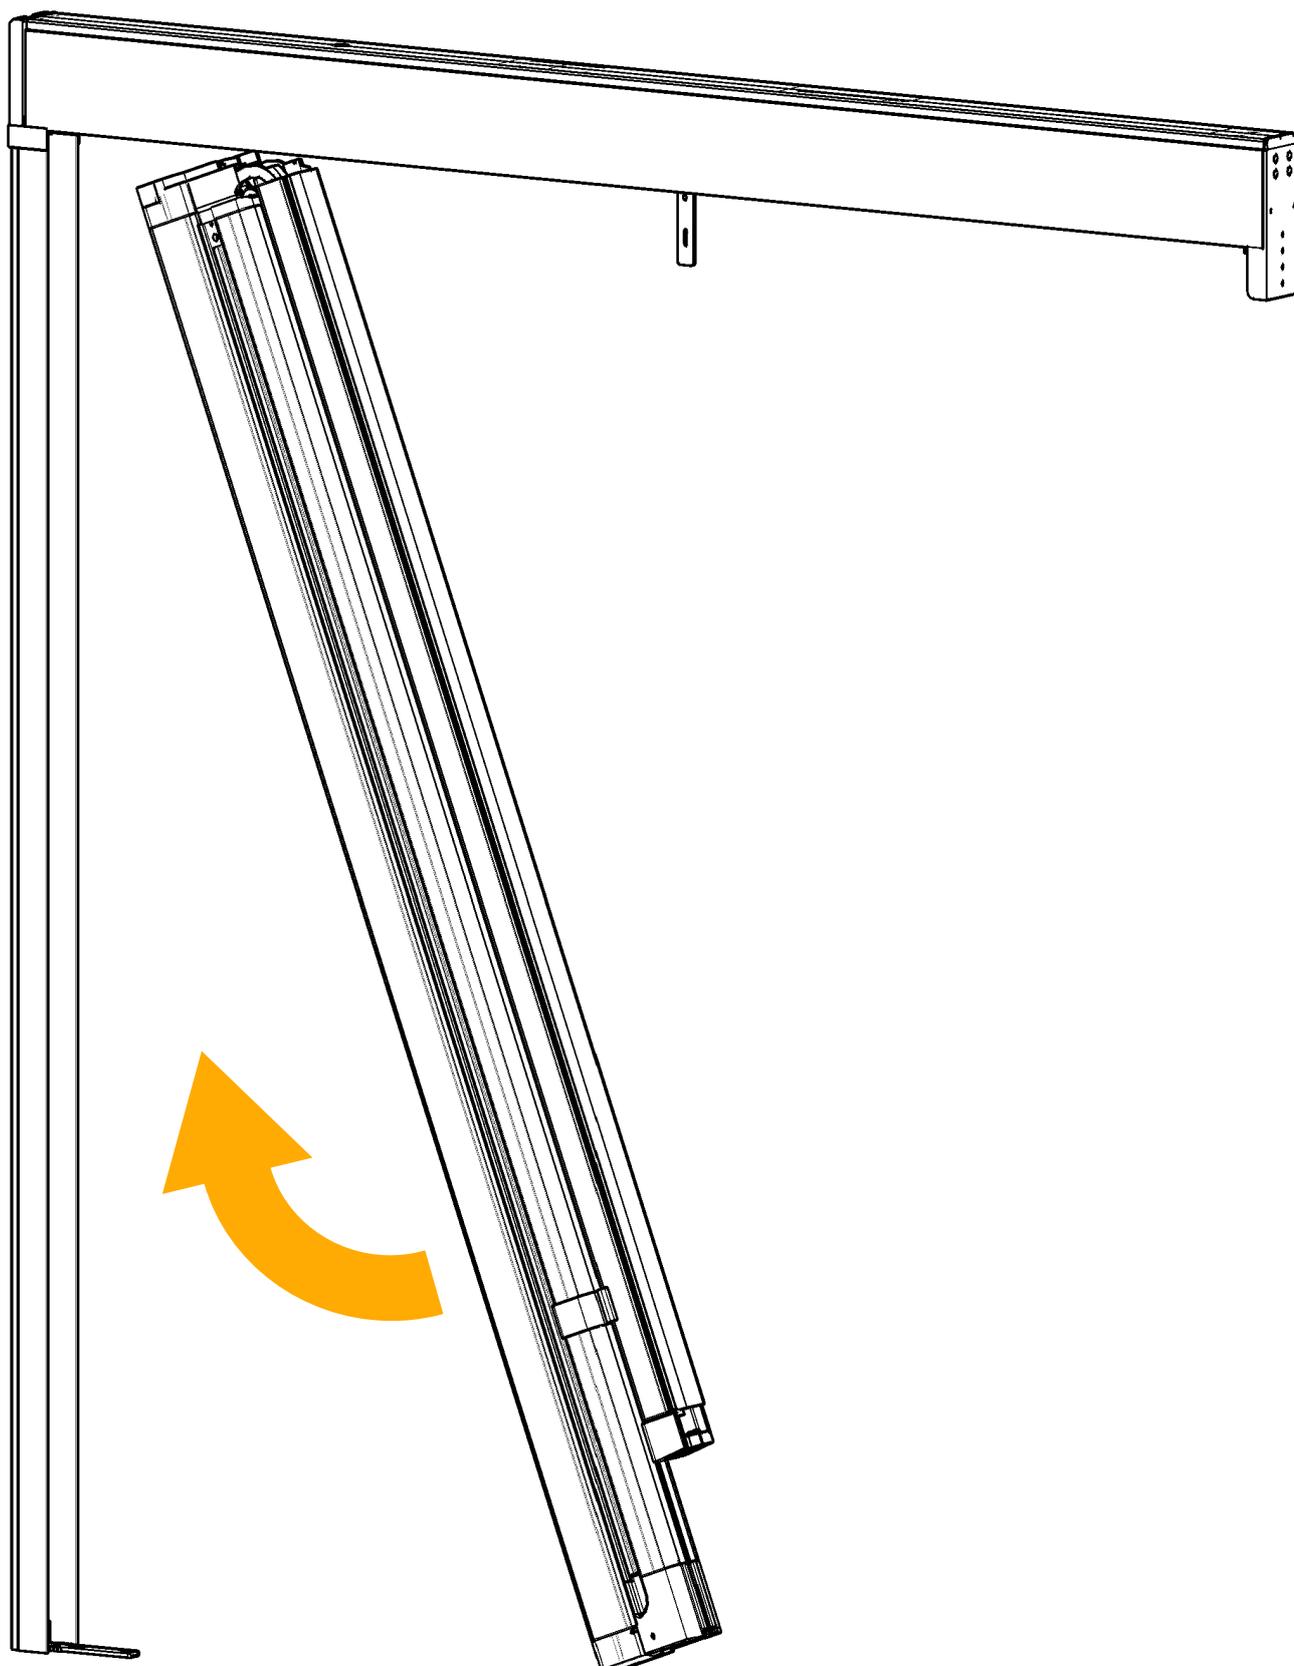


Prestare attenzione alla parte superiore della zanzariera, questa deve entrare perfettamente all'interno dei bordi del carter (evidenziati) senza alcuna forzatura.

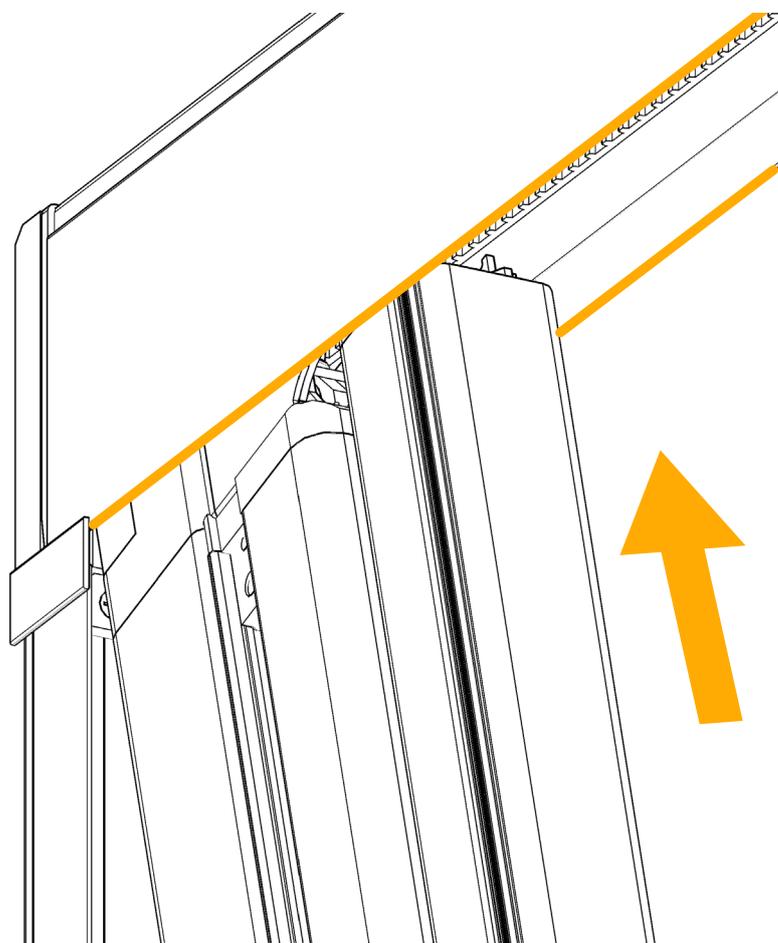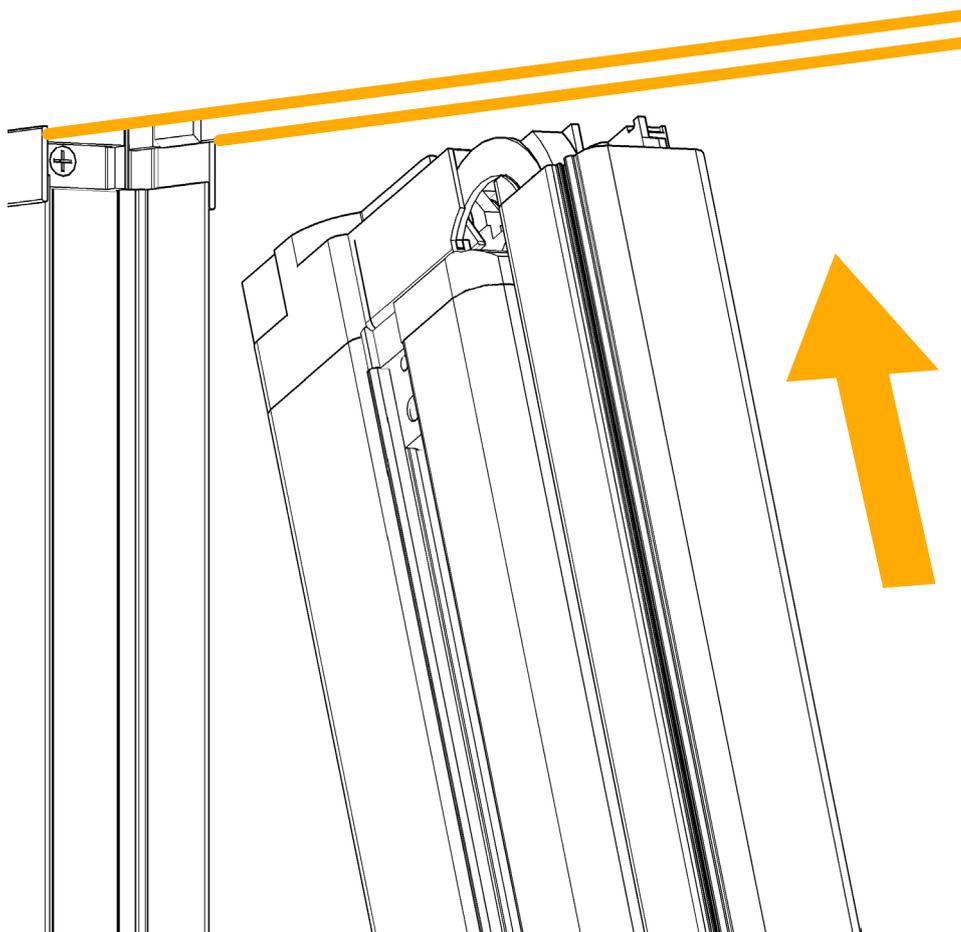

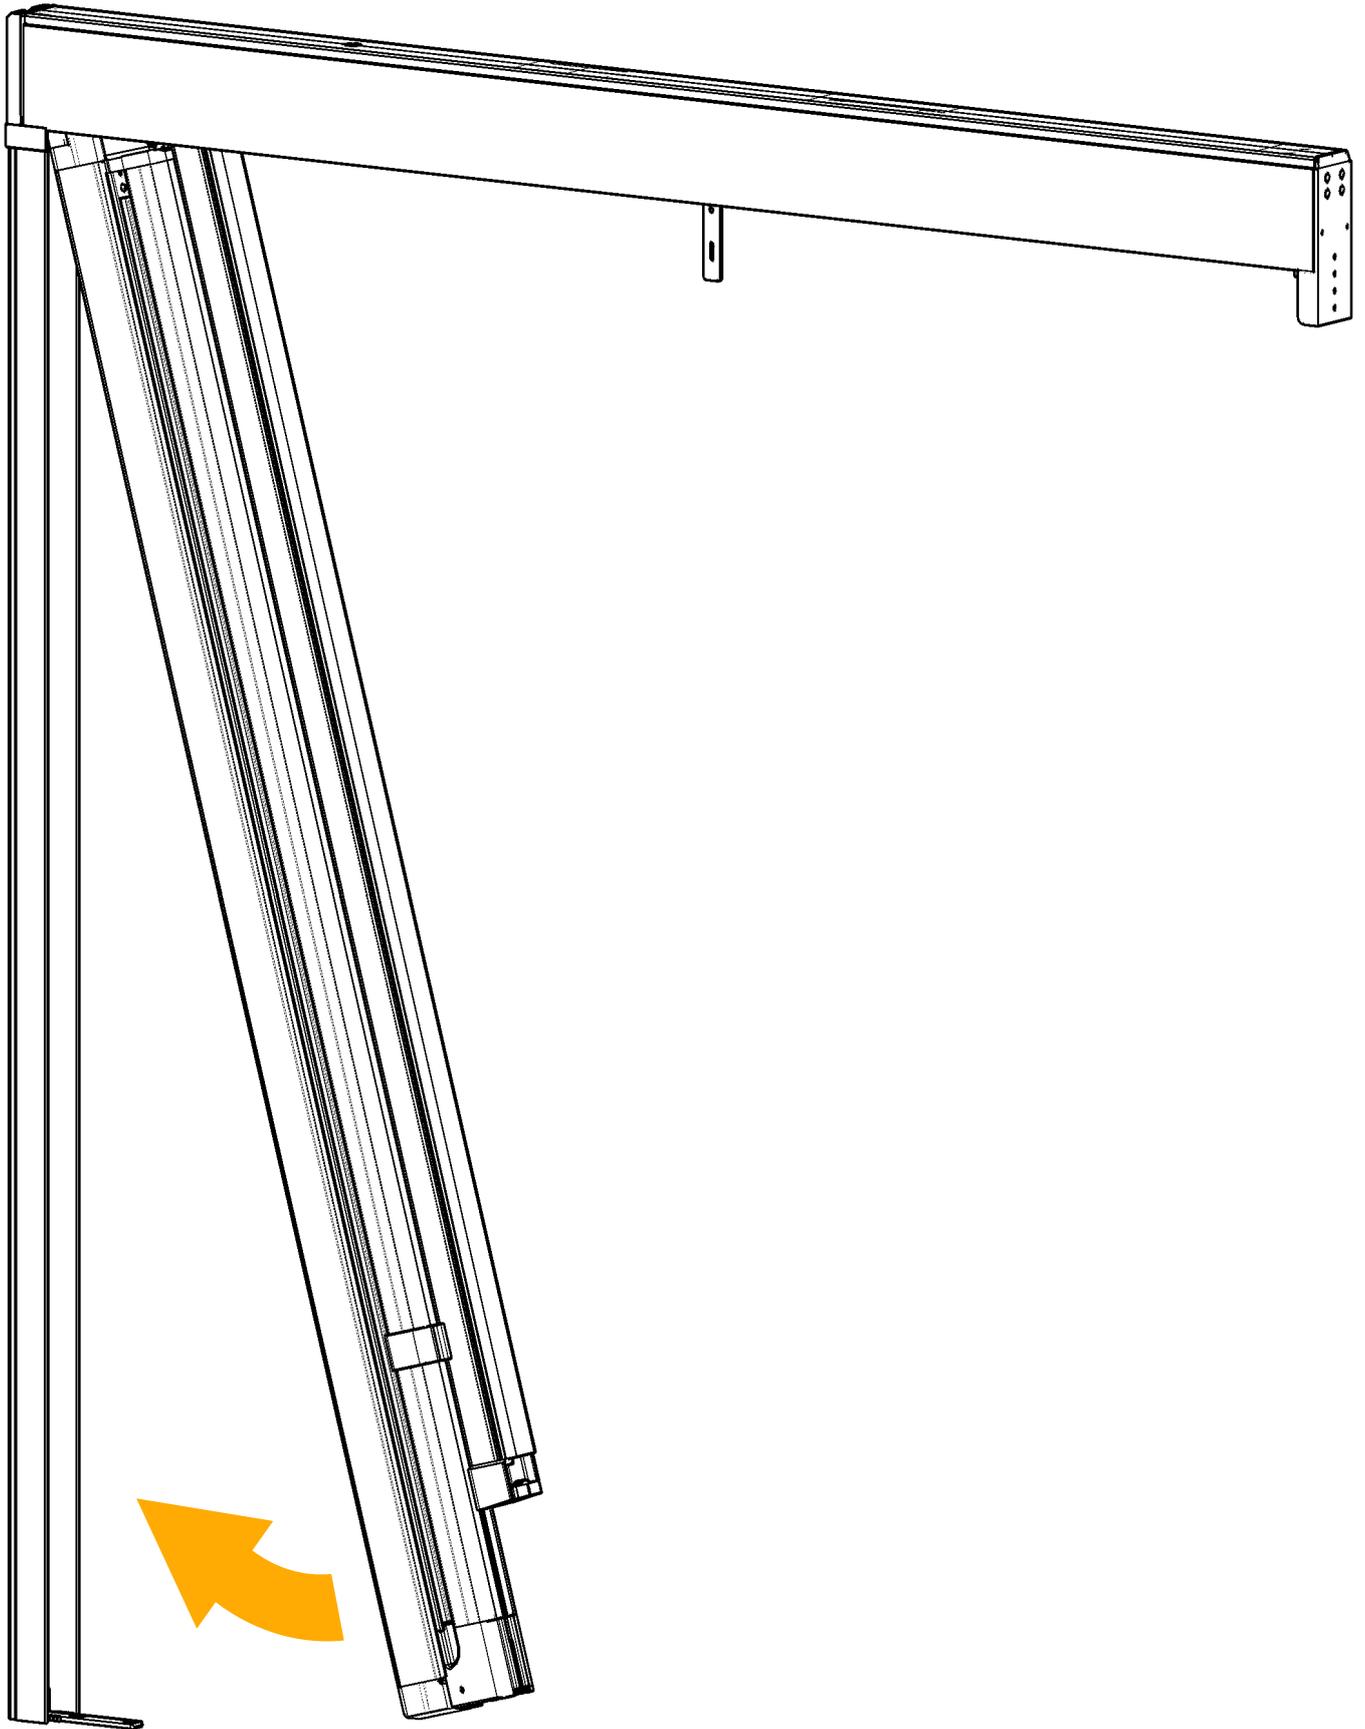

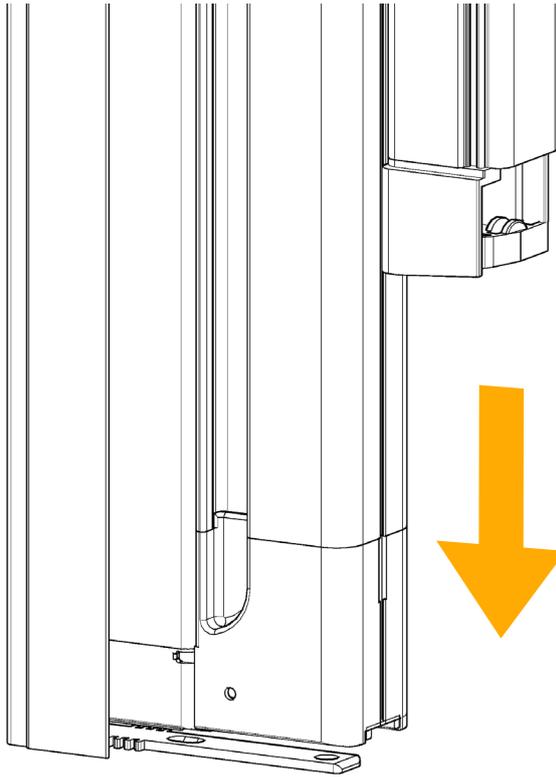



Far adagiare la zanzariera al supporto
cassonetto.


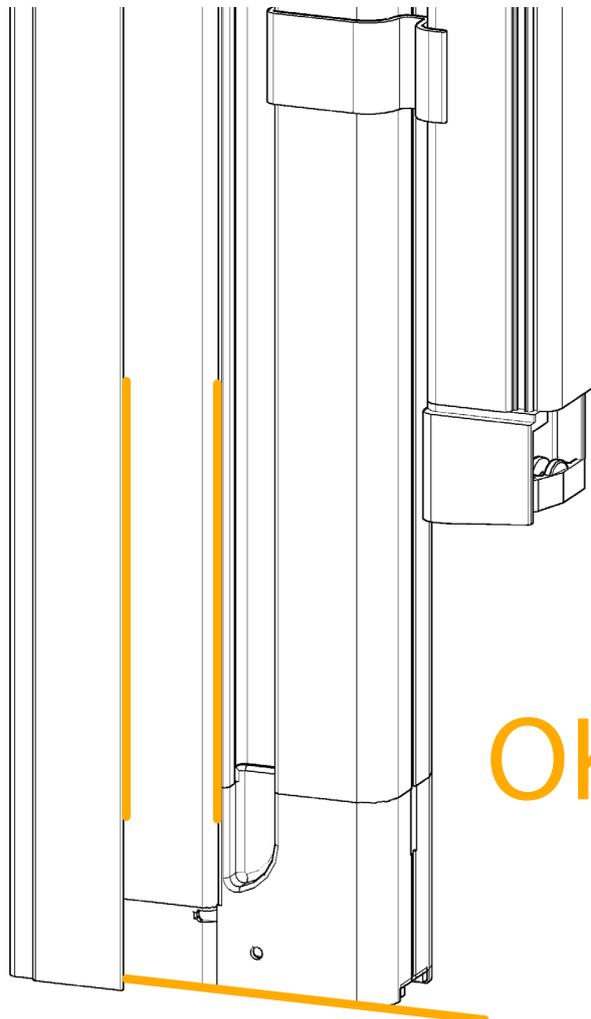


OK !!!



Accompagnare la guida senza forzarne il movimento.

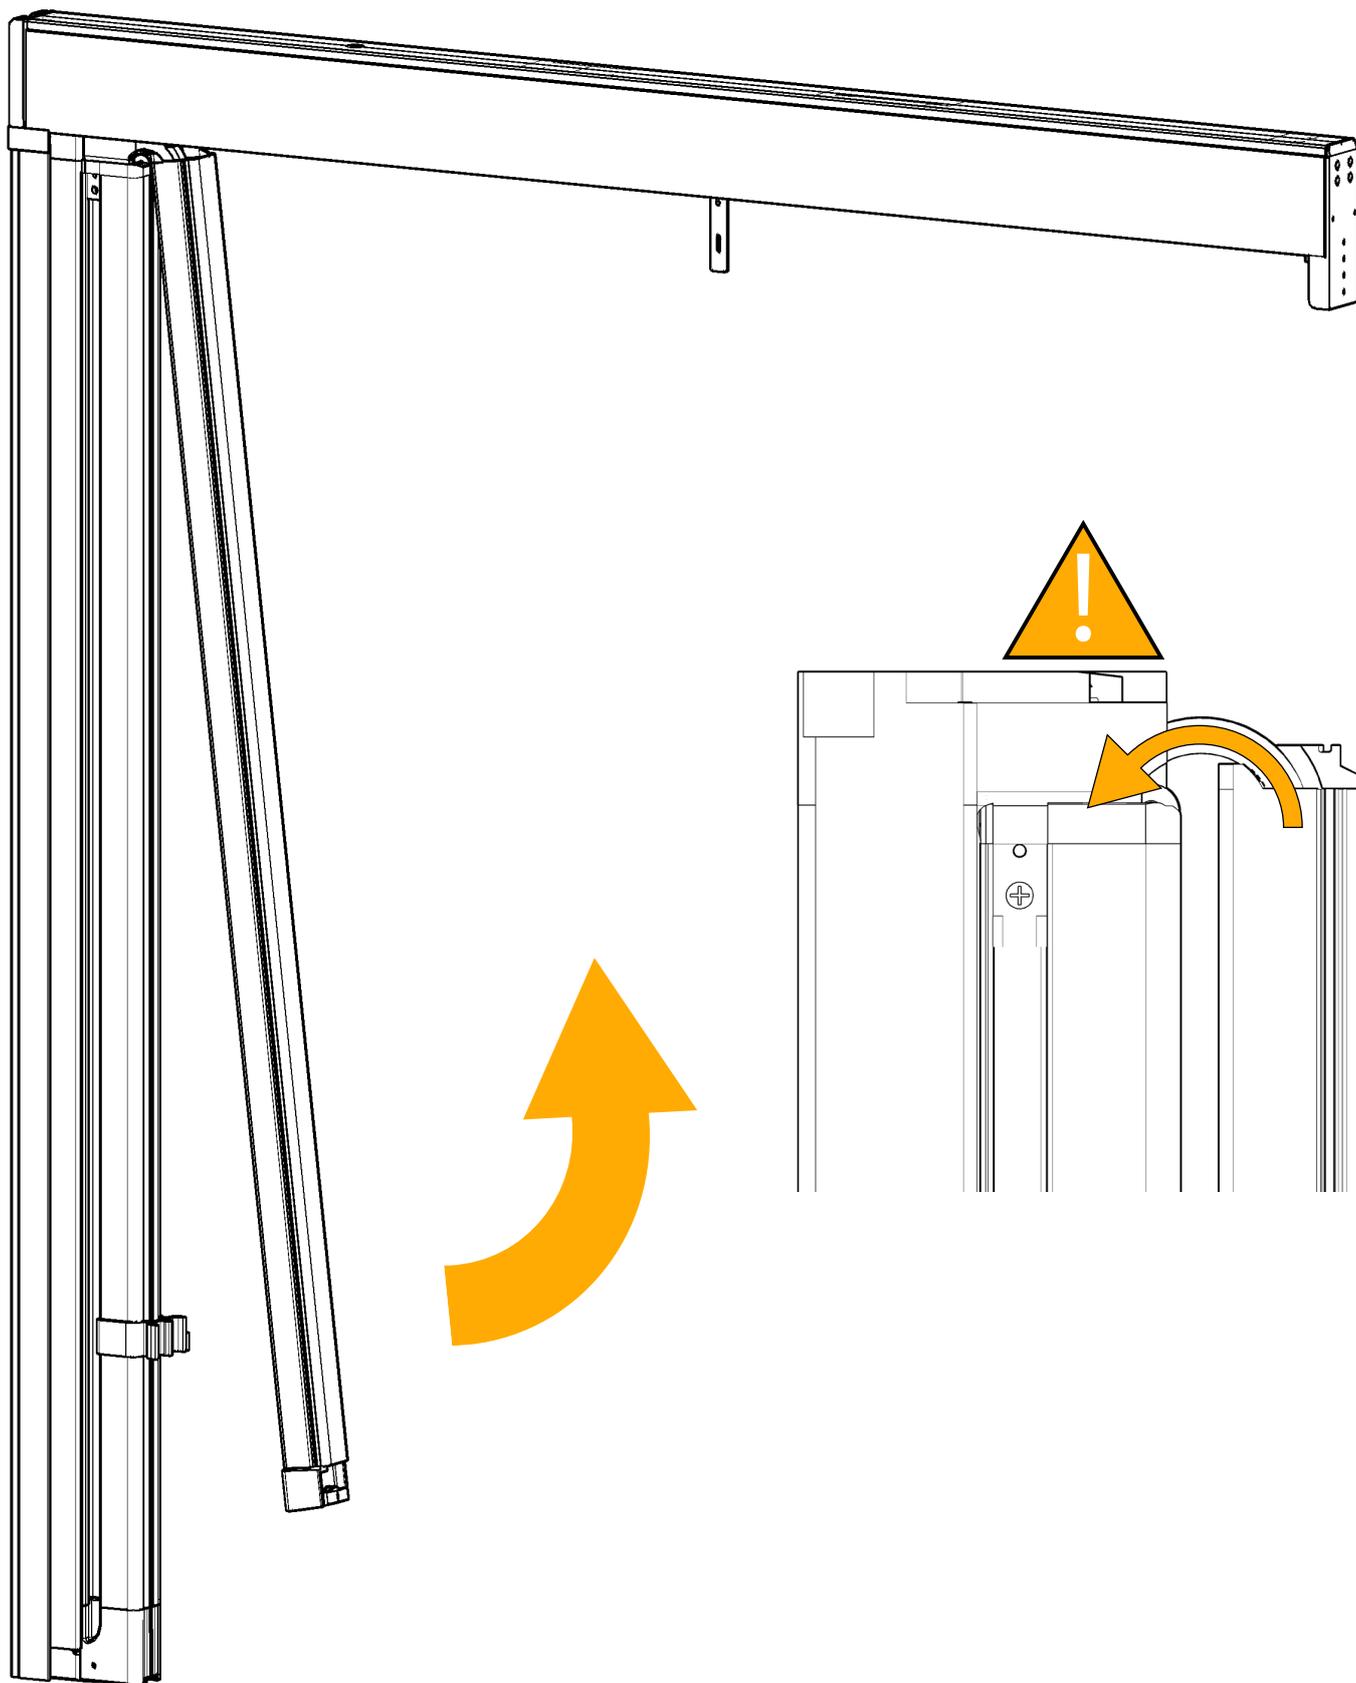

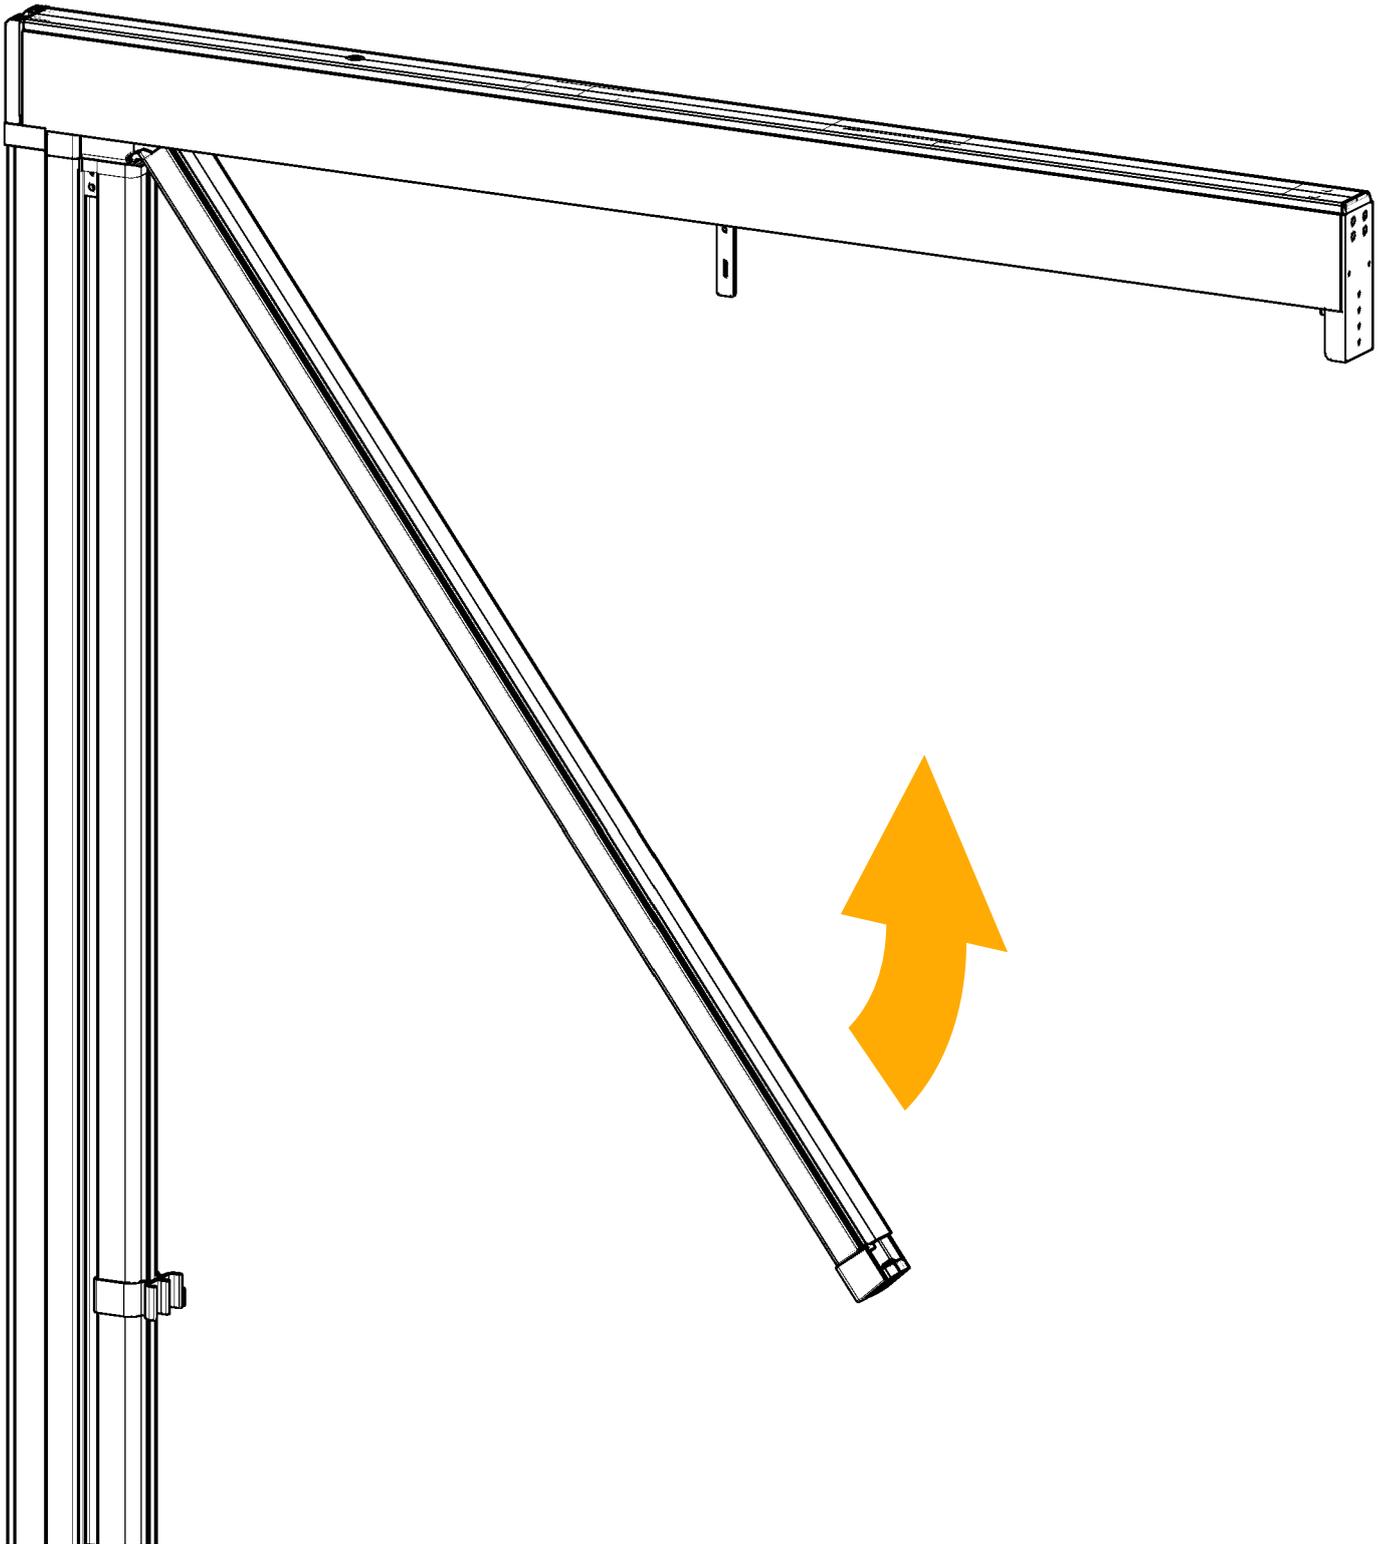

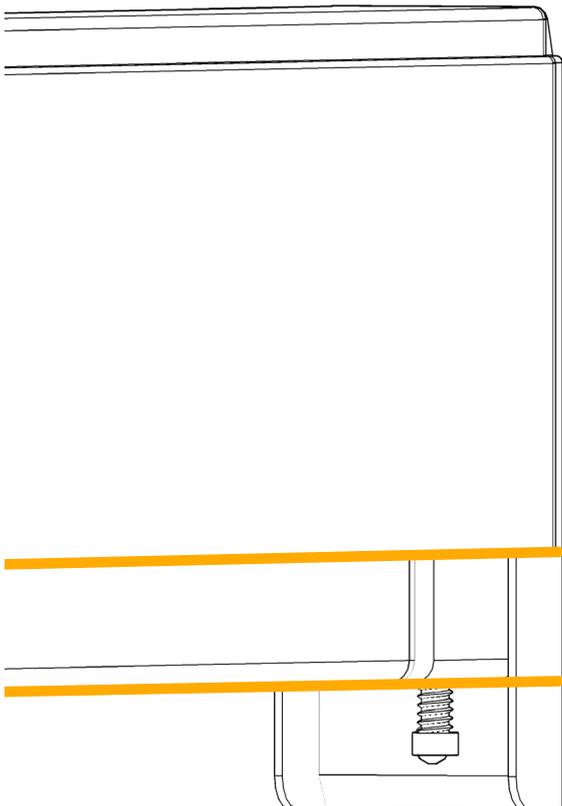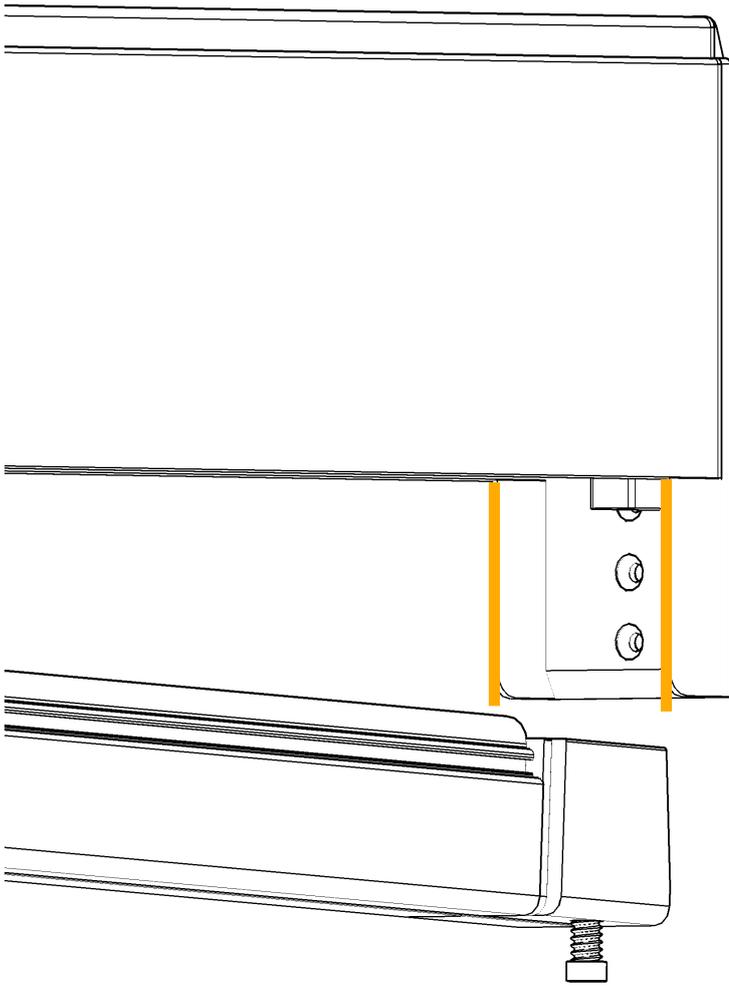


OK !!!

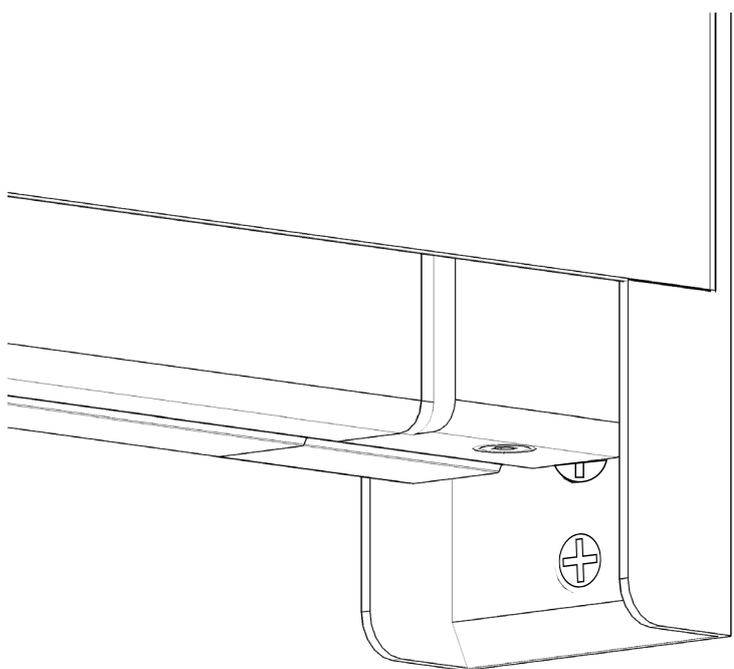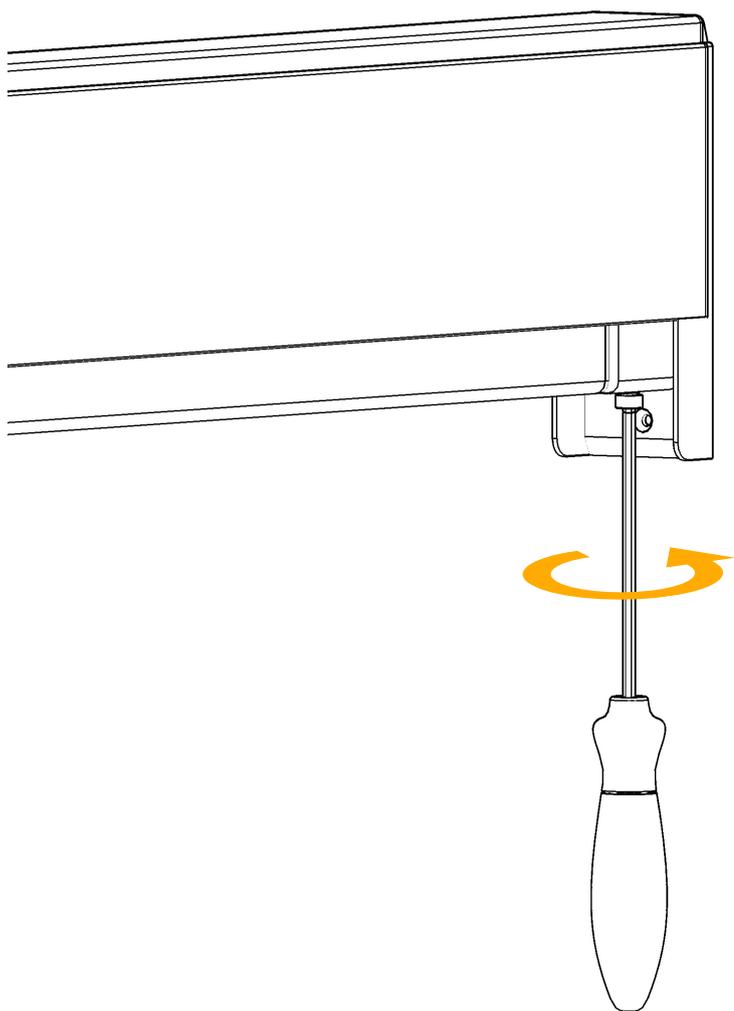




Avvitare completamente la vite d'installazione.


OK !!!

Applicare il Profilo di Scorrimento (di serie): sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo. La completa adesione si ottiene dopo 24 ore.

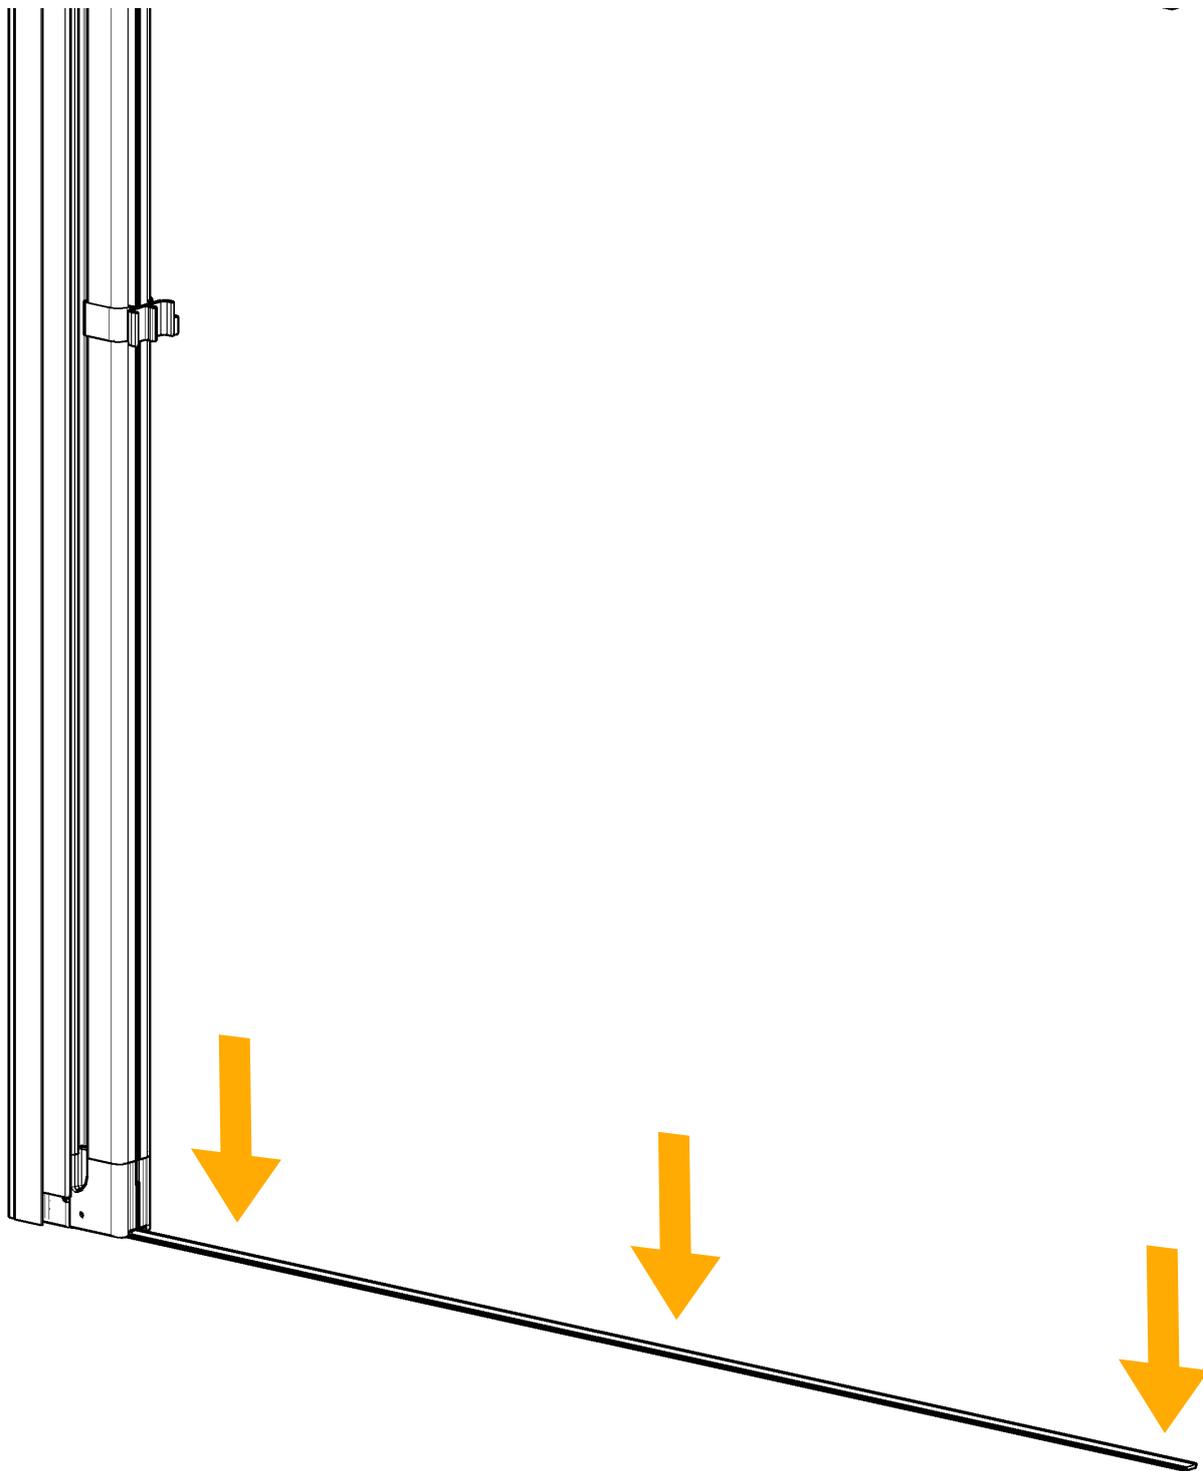


Conservare l'accessorio in caso il prodotto debba essere imballato nuovamente

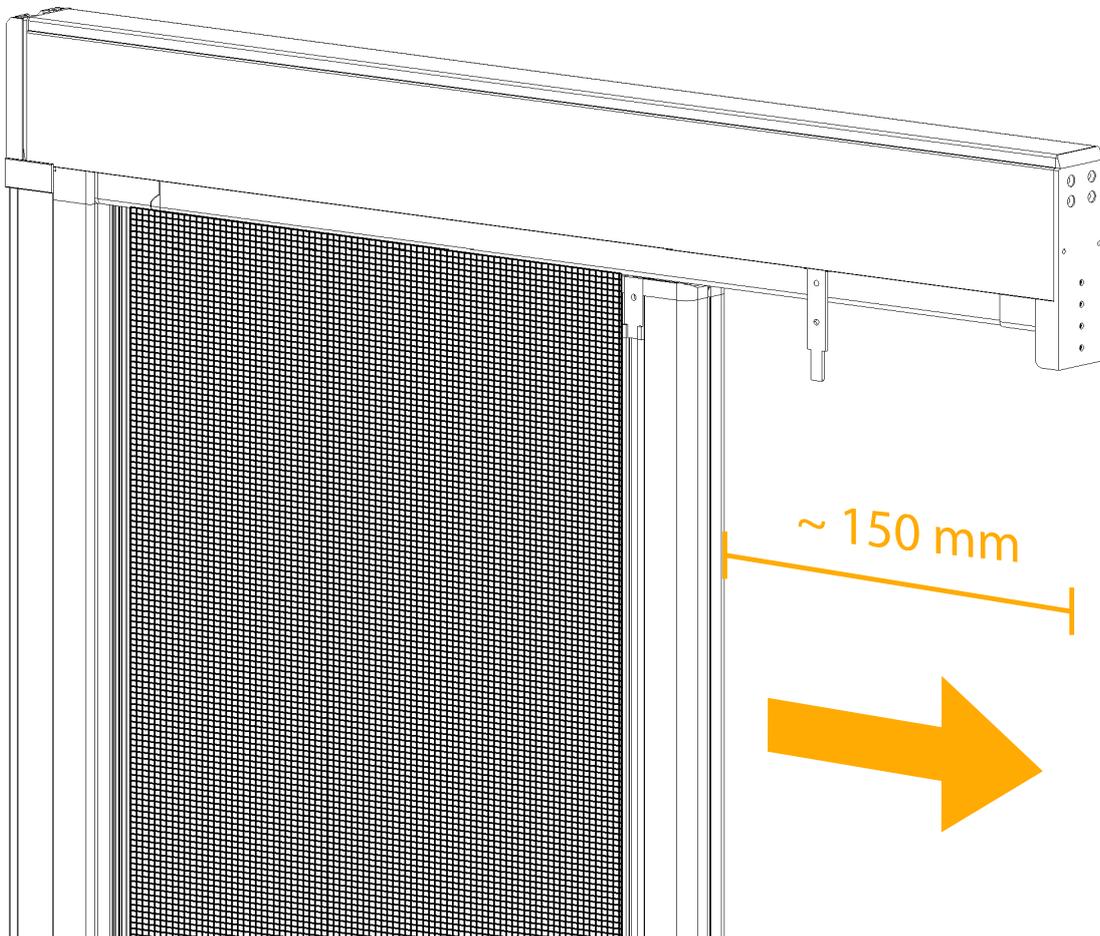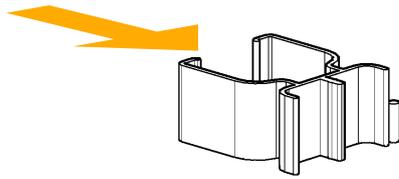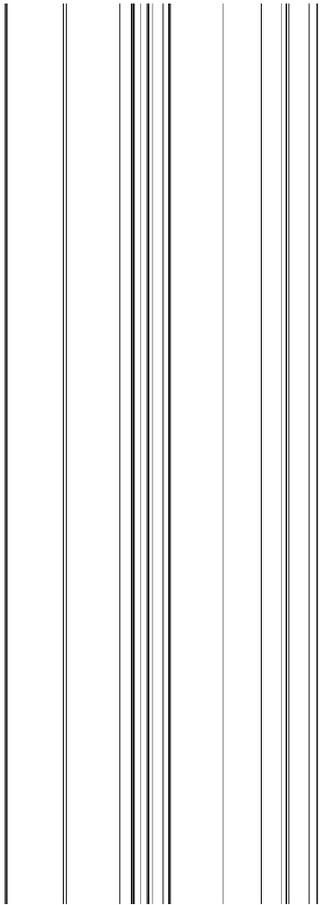


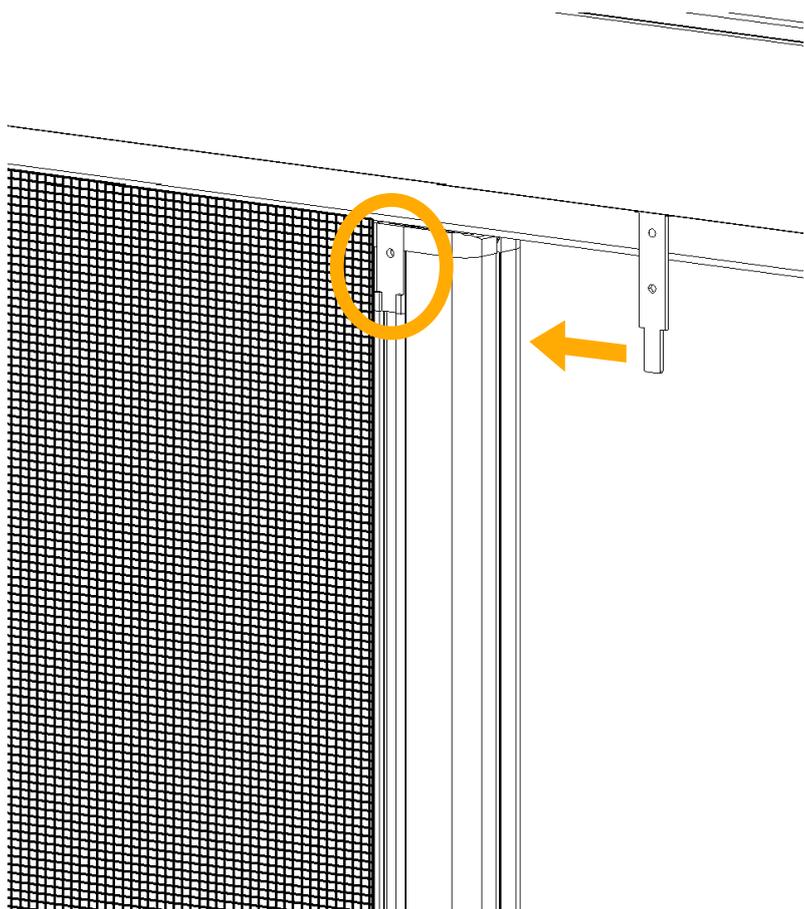


Muovere delicatamente la staffa e portarla in posizione nel relativo accessorio.

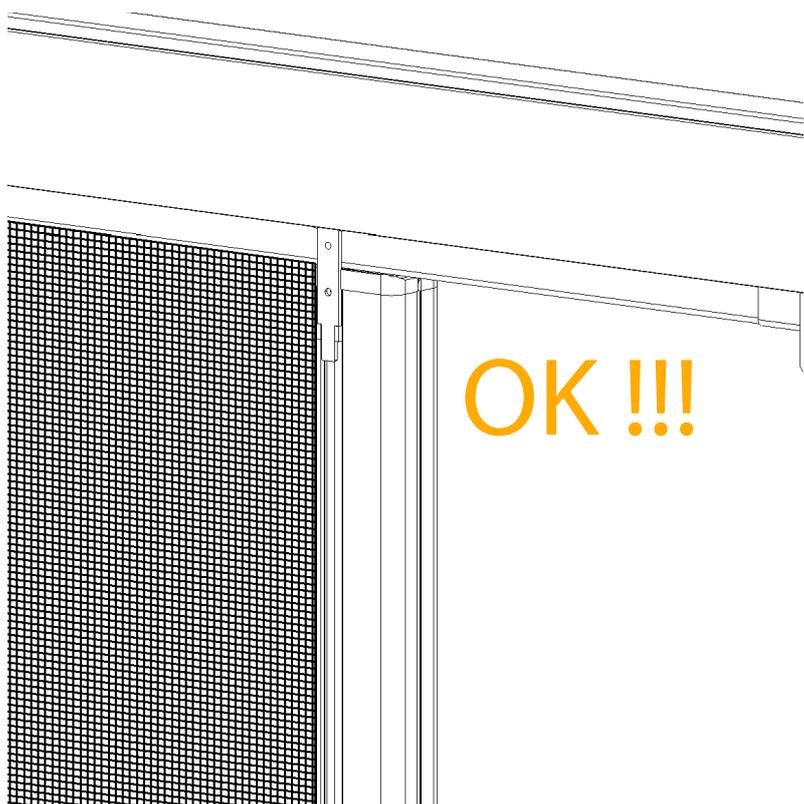

Il foro della staffa deve combaciare con il foro del supporto staffa.

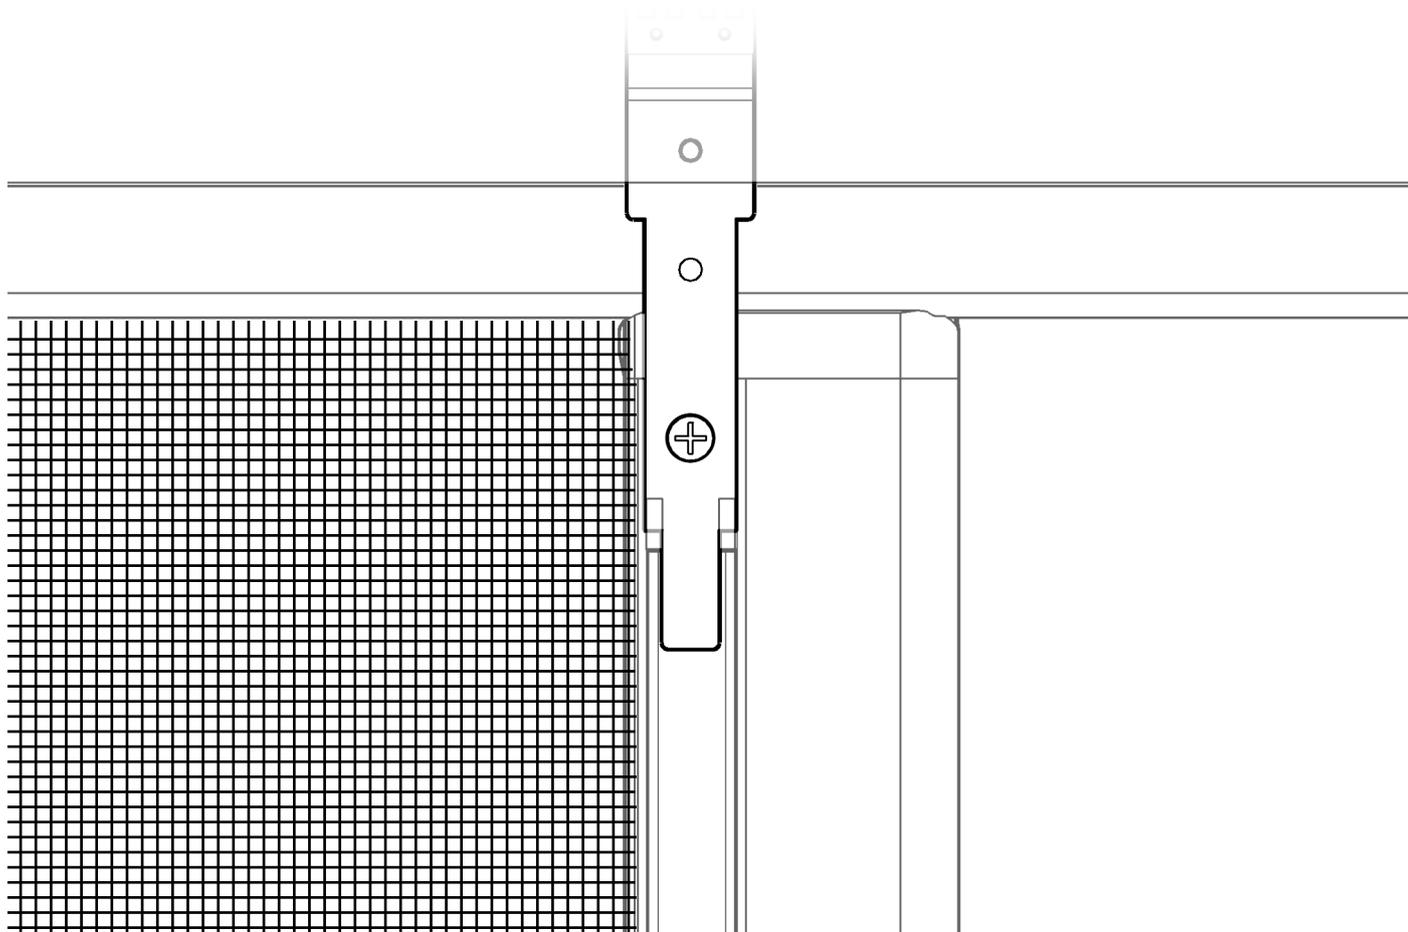

Fissare la staffa con la vite in dotazione.

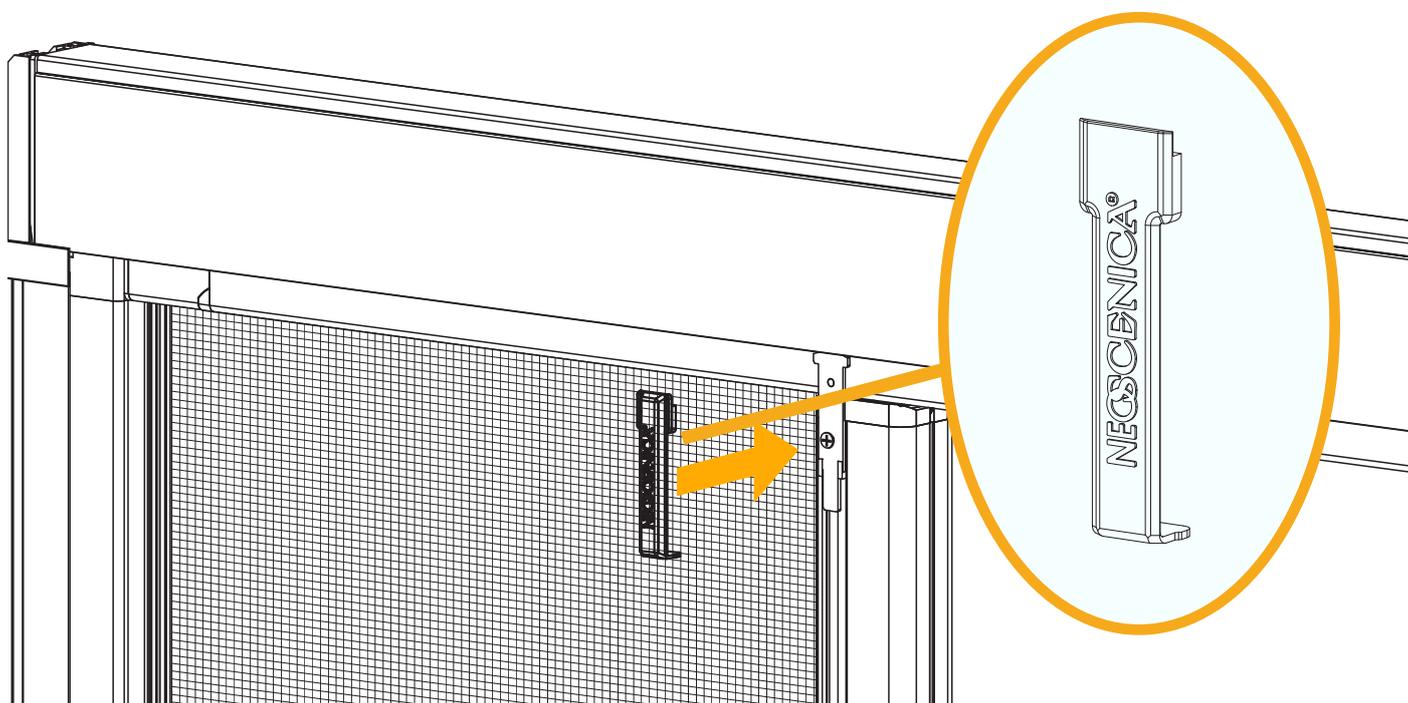


Mettere il copristaffa biadesivato in posizione, come da figura.

Nel caso di Installazione **DOPPIO BATTENTE** tornare a pag. 34 e ripetere tutti i passaggi per l'inserimento della seconda zanzariera.




ATTENZIONE !!! Vigiliare sul movimento della zanzariera e tenere lontane le persone fino a chiusura completa.

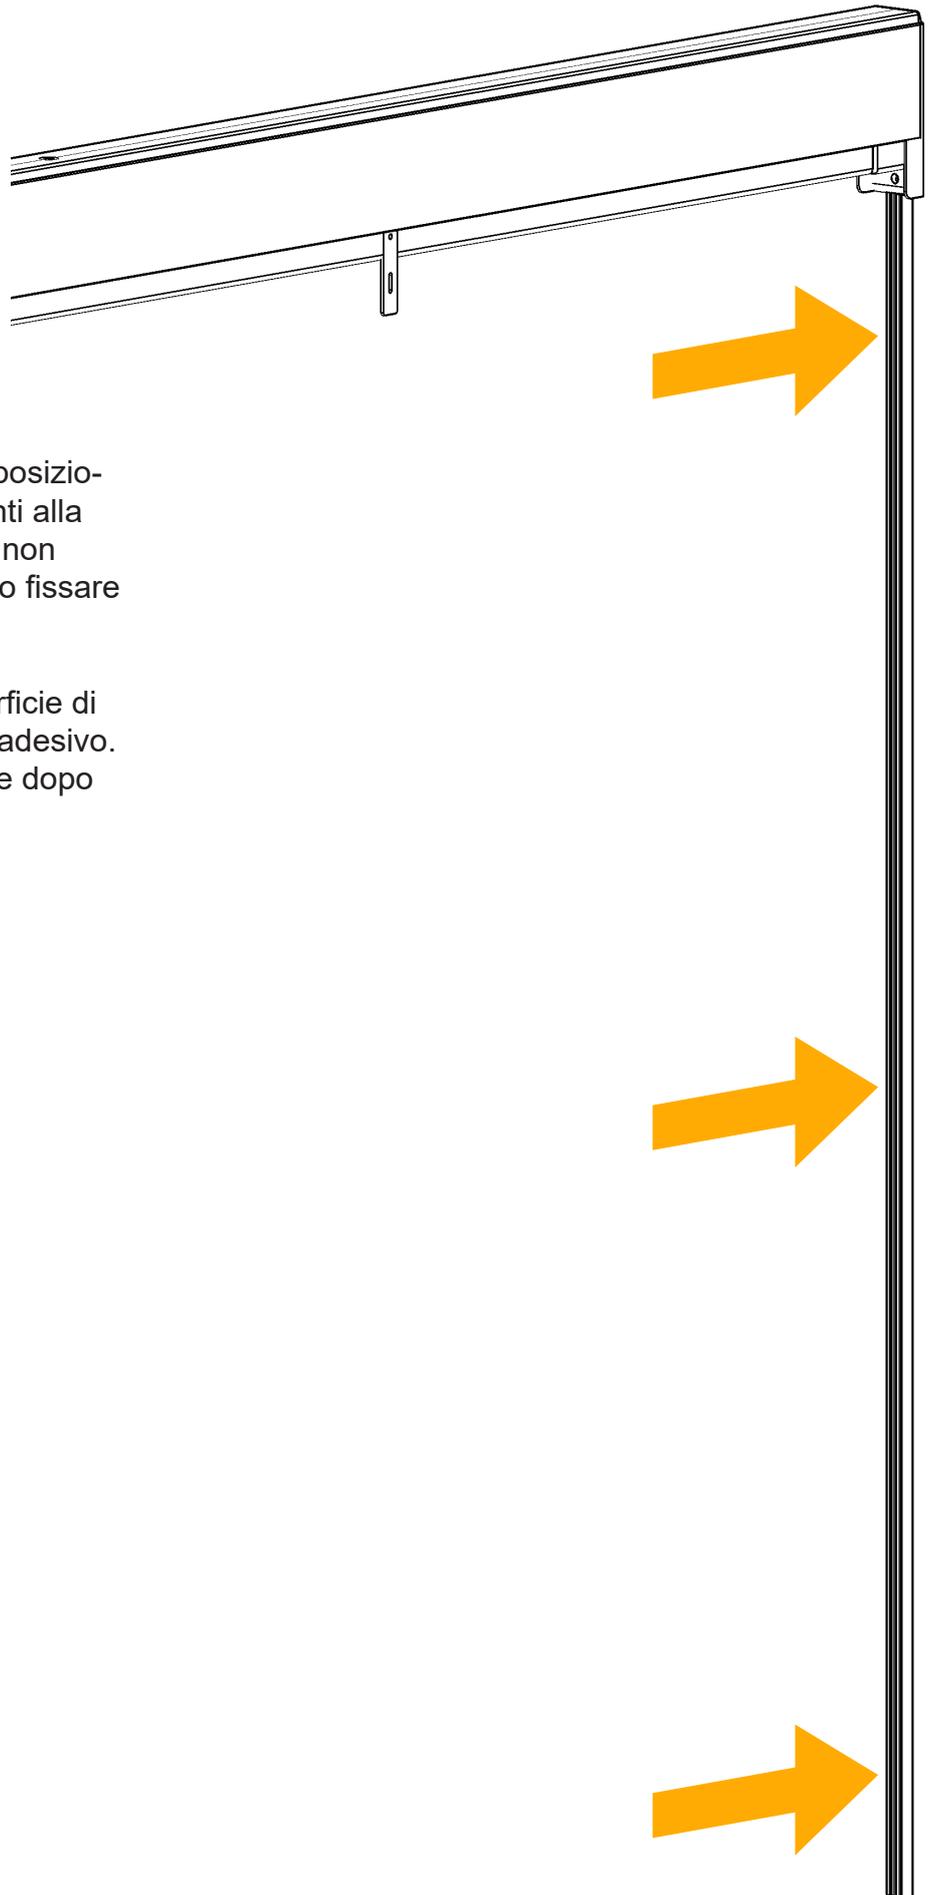

Profilo di Riscontro (optional), posizionare il profilo di riscontro davanti alla barramaniglia. Se la superficie non permette la tenuta del biadesivo fissare il profilo mediante viti.

Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo. La completa adesione si ottiene dopo 24 ore.

Istruzioni Telecomando

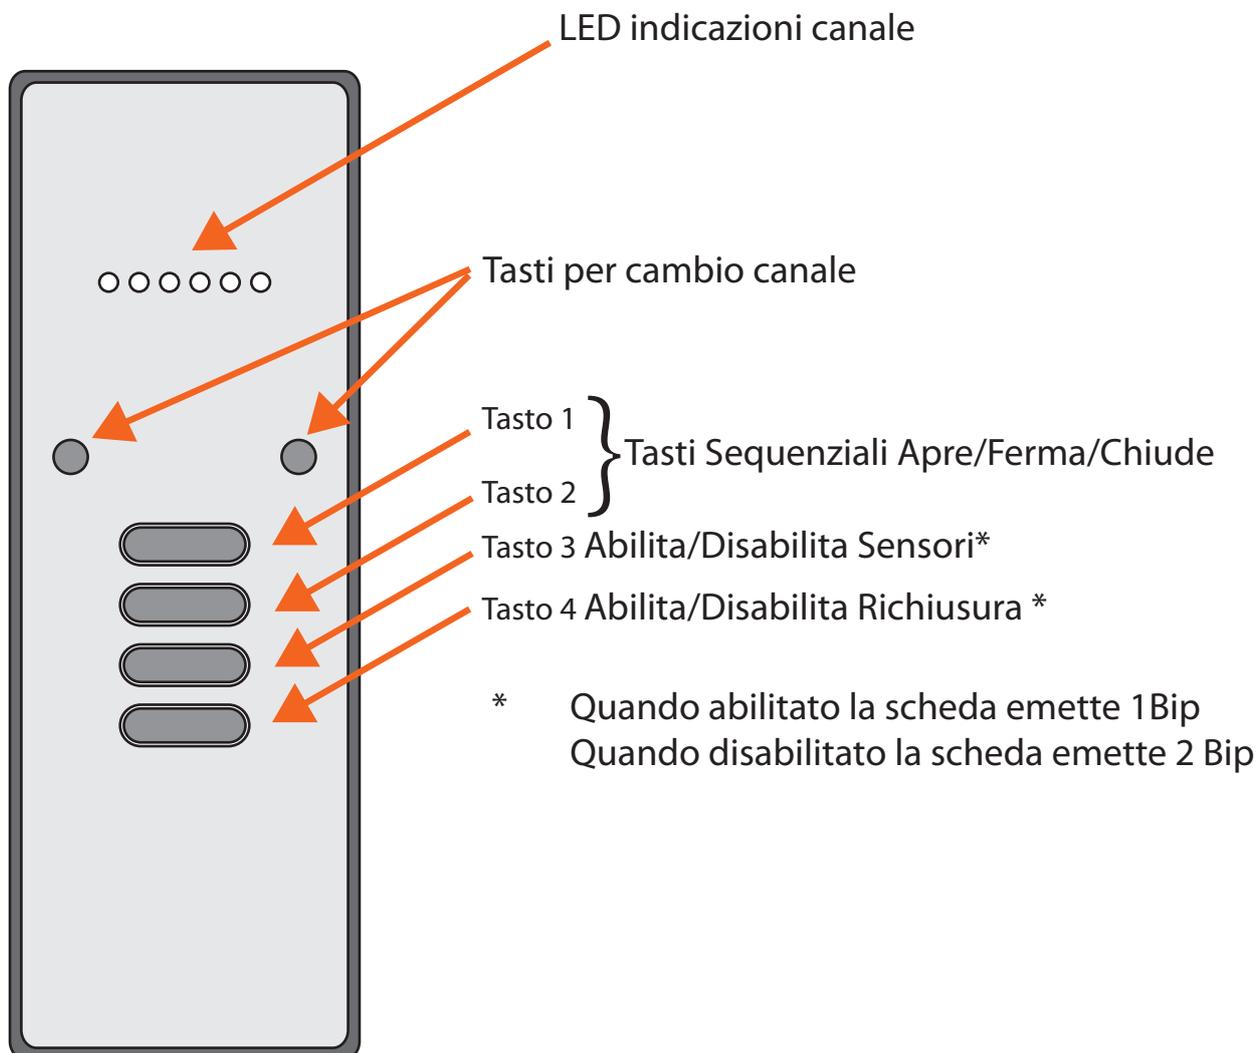

Periodi di inutilizzo, come lasciare la zanzariera con rete avvolta:

Premere Tasto 4.

Assicurarsi che la scheda emetta 2 bip sonori.

Usare i tasti 1/2 per riavvolgere la rete, oppure il push&go.

La zanzariera rimarrà in questa posizione.

Per ritornare al normale funzionamento


Premere Tasto 4.

Assicurarsi che la scheda emetta 1 bip sonoro.

Usare i tasti 1/2 per svolgere la rete, oppure il push&go.


La zanzariera funzionerà normalmente con la richiusura automatica.

Modificare Canali Telecomando

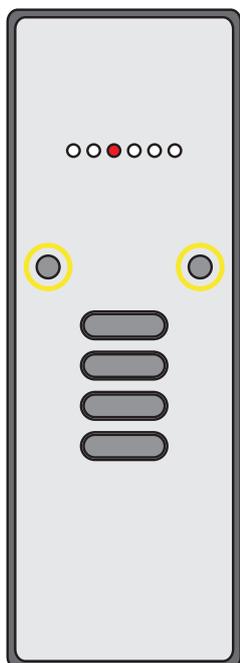

Premere uno dei tasti di cambio canale (evidenziati in giallo), fino al numero di canali desiderato e tenerlo premuto l'ultima volta per 5sec.

Nella figura 3 canali.

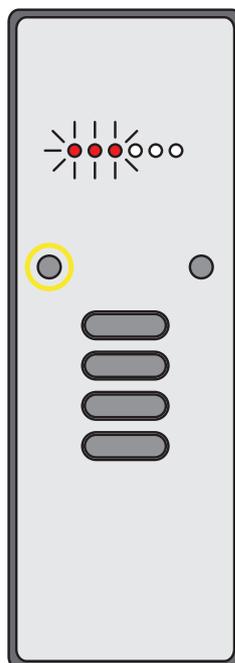


Tutti i led relativi ai canali selezionati lampeggeranno (nella figura 3 canali)


Rilasciare il pulsante

Ora il telecomando ha soli 3 canali abilitati

Reset Canali Telecomando

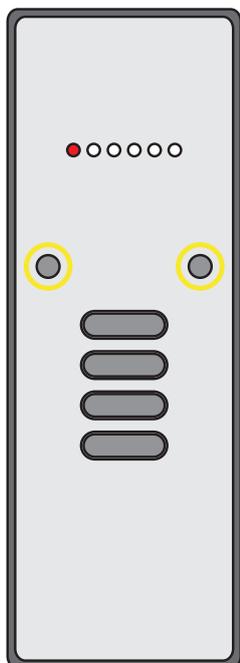

Tenere premuto uno dei tasti di cambio canale per 5sec.

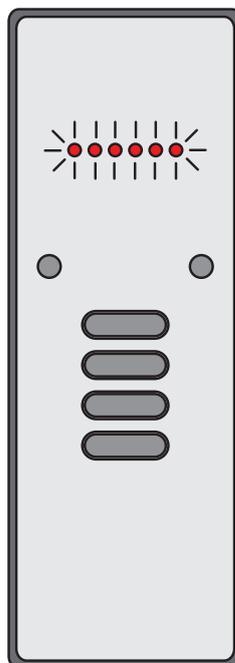

Tutti i led relativi ai canali lampeggeranno

Rilasciare il tasto.

Il telecomando ora ha tutti i canali abilitati