

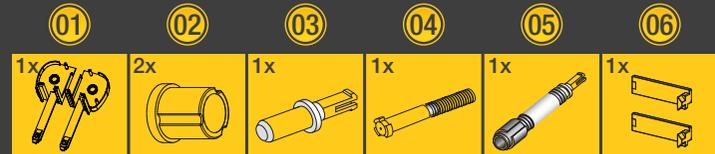


VERSIONE CON CUFFIE TELESCOPICHE
 ADJUSTABLE CAPS VERSION
 VERSION AVEC COIFFES TÉLESCOPIQUES
 VERSION MIT TELESKOPHAUBEN

Revolux
 by Bettio

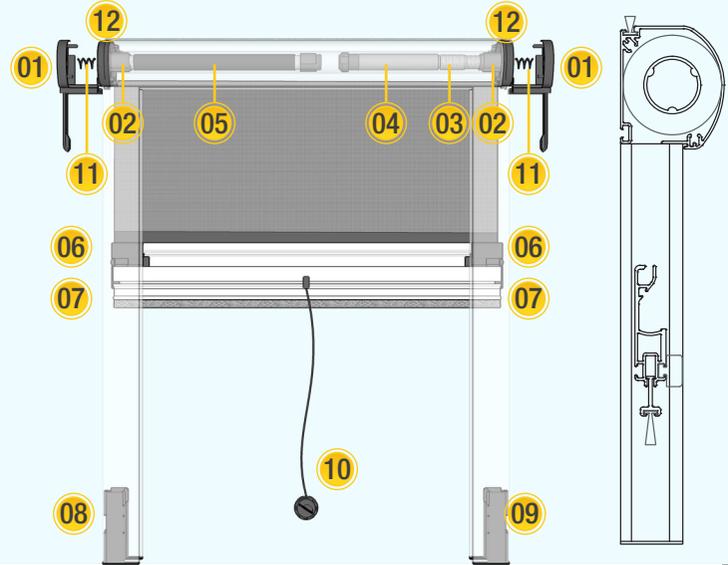


KIT 3477/... KIT 2374/6 KIT 2438/6 KIT 1777/2 KIT 2531 KIT 2540 KIT 3475/...

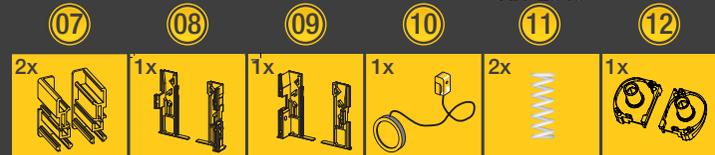


KIT 2929/... KIT 2924/... KIT 2925/... KIT 1776/77 KIT 2272 KIT 3476/..




4x KIT 4162

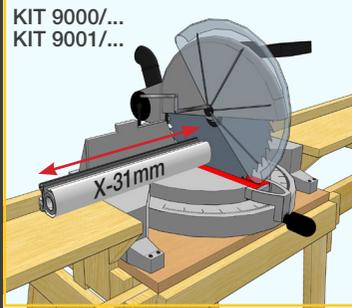

Taglio cassone da misura foro
 Cutting the cassette from wall to wall
 Coupe caisson de la mesure du trou
 Kastenzuschnitt von der Lichtmasse

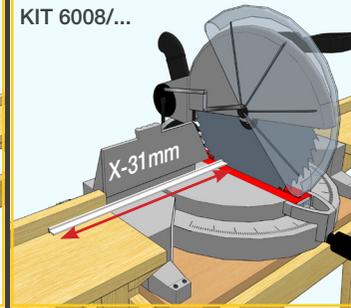

Taglio adattatore da misura foro
 Cutting the adapter from wall to wall
 Coupe clôture de la mesure du trou
 Ausgleichprofilzuschnitt von der Lichtmasse

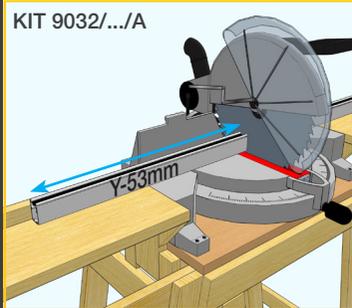


Taglio guida da misura foro
 Cutting the guide from wall to wall
 Coupe coulisse de la mesure du trou
 Führungszuschnitt von der Lichtmasse

Dimensioni senza frizione
 Dimensions without brake
 Dimensions sans frein
 Abmessungen ohne Bremse

min	550	700
max	2000	2480

Come rilevare le misure
 How to take measurements
 Comment prendre les mesures
 Anleitung für Massen

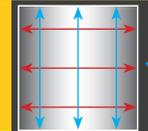

Dimensioni con frizione
 Dimensions with brake
 Dimensions avec frein
 Abmessungen mit Bremse

min	684	700
max	2000	2480

Considerare solo la misura più piccola del foro architettonico. Consider only the smallest measurement of the opening.
 Considérer la mesure plus petite. Berücksichtigen das kleinste Maß.


Giri molla - Spring windings - Tours ressorts - Federwindungen

	550	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
H. 0-1680	7	7	8	8	9	11	26	27	28
	-	-	11	12	13	14	36	37	38
KIT 2531 MOLLA STANDARD ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX					KIT 2540 MOLLA LUNGA ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX				
H. 1680-2480	-	-	8	10	12	14	26	27	28
	-	-	13	14	15	16	36	37	38
KIT 2531 MOLLA STANDARD ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX					KIT 2540 MOLLA LUNGA ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX				


Senza frizione - without brake - sans frein - ohne Bremse
 Con frizione - with brake - avec frein - mit Bremse KIT 1777/2




01

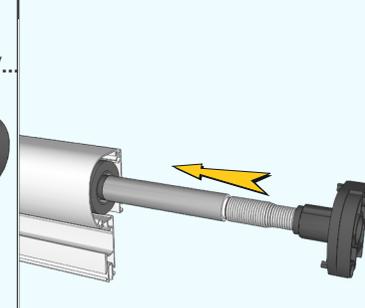


02

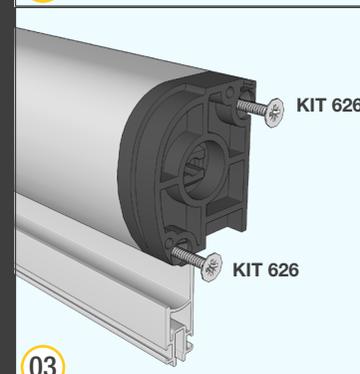


03

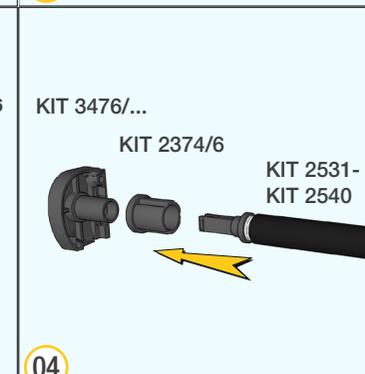

04

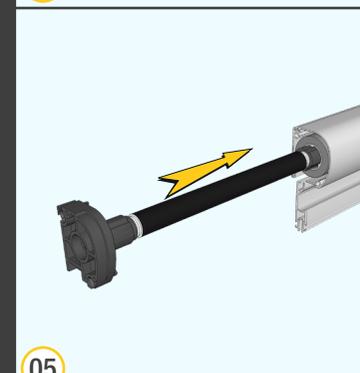


05

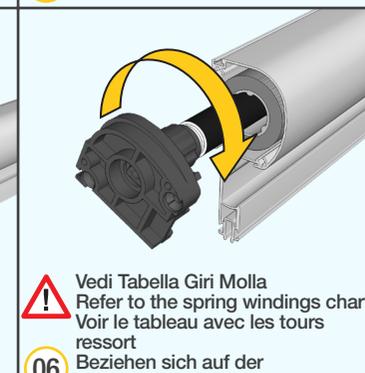


06






















⚠ Vedi Tabella Giri Molla
 Refer to the spring windings chart
 Voir le tableau avec les tours ressort
 Beziehen sich auf der Federwindungstabelle




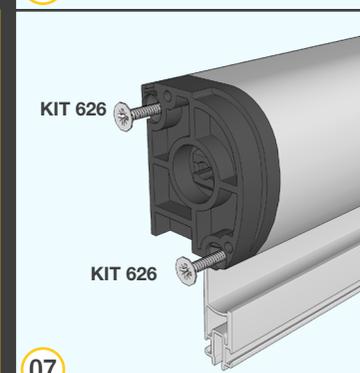


07

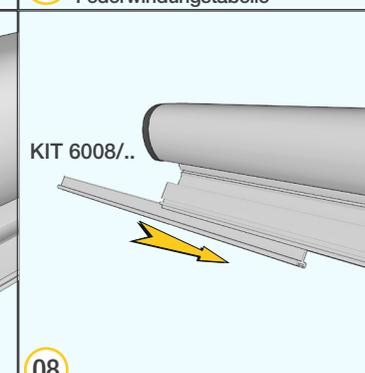

08

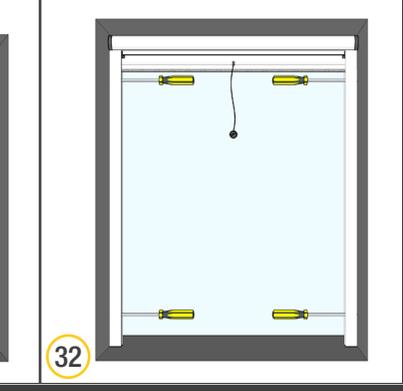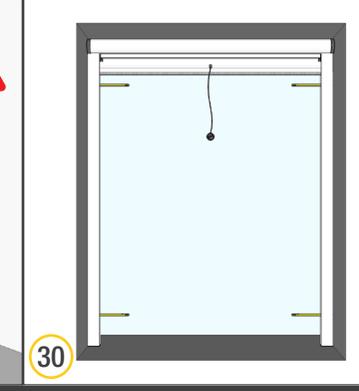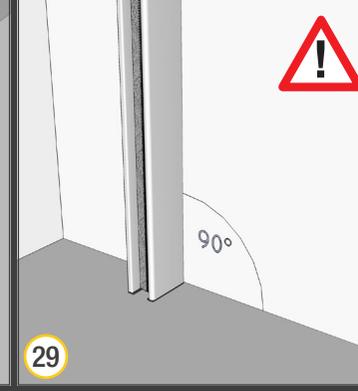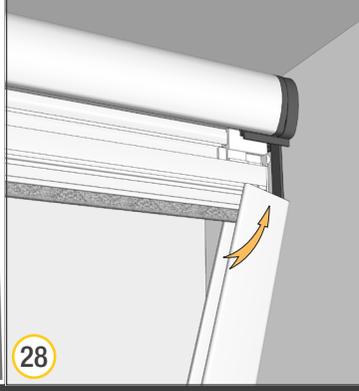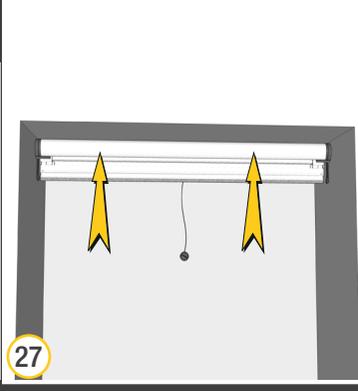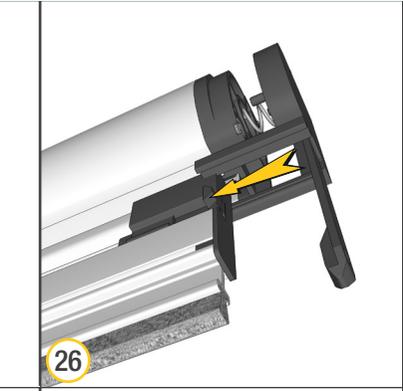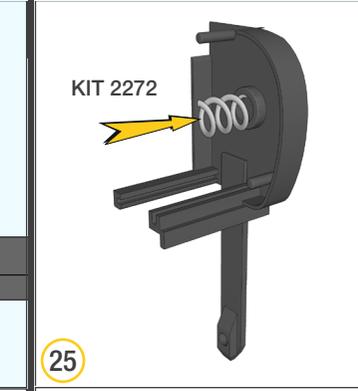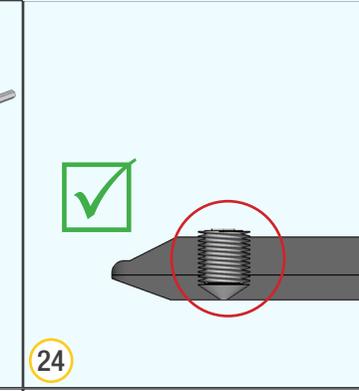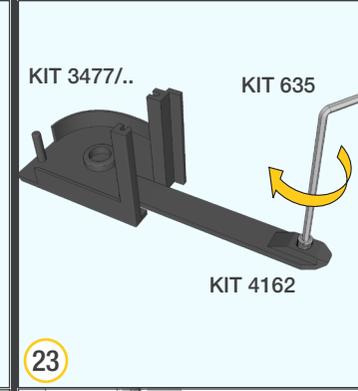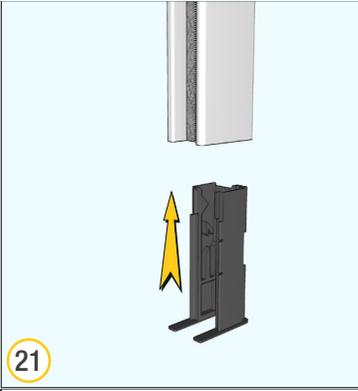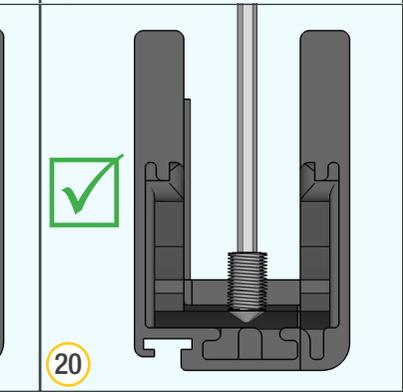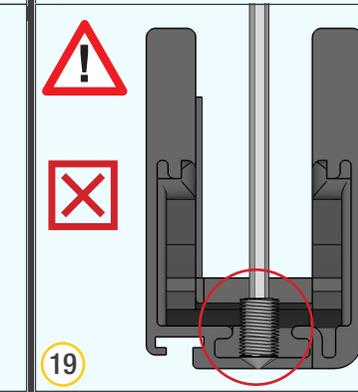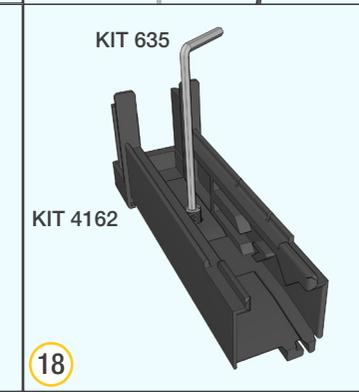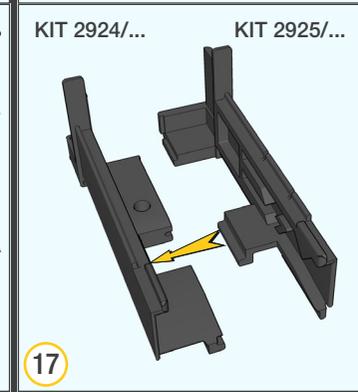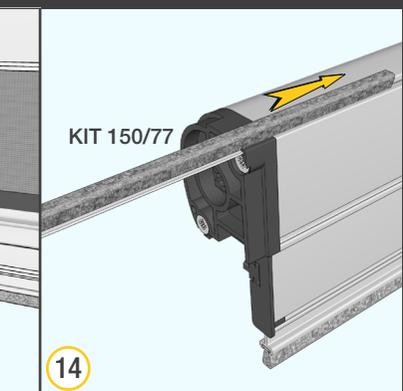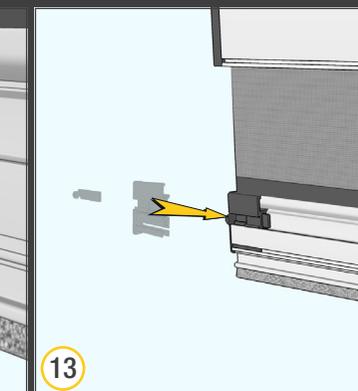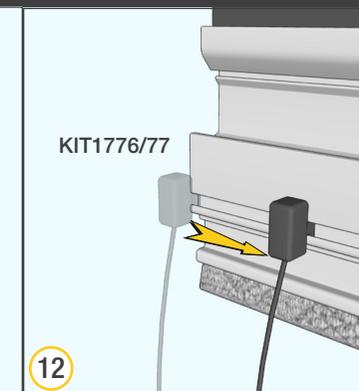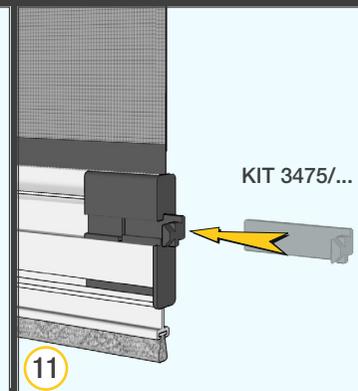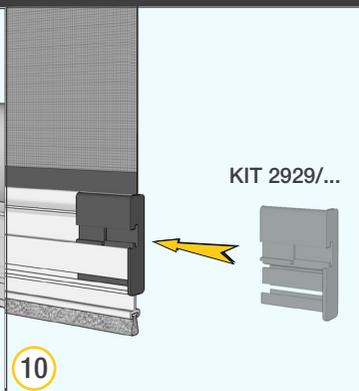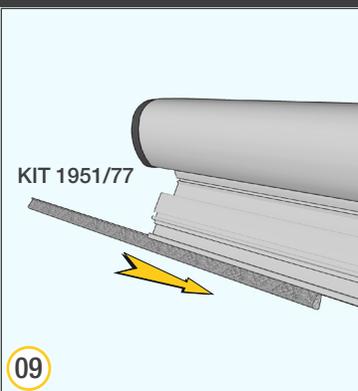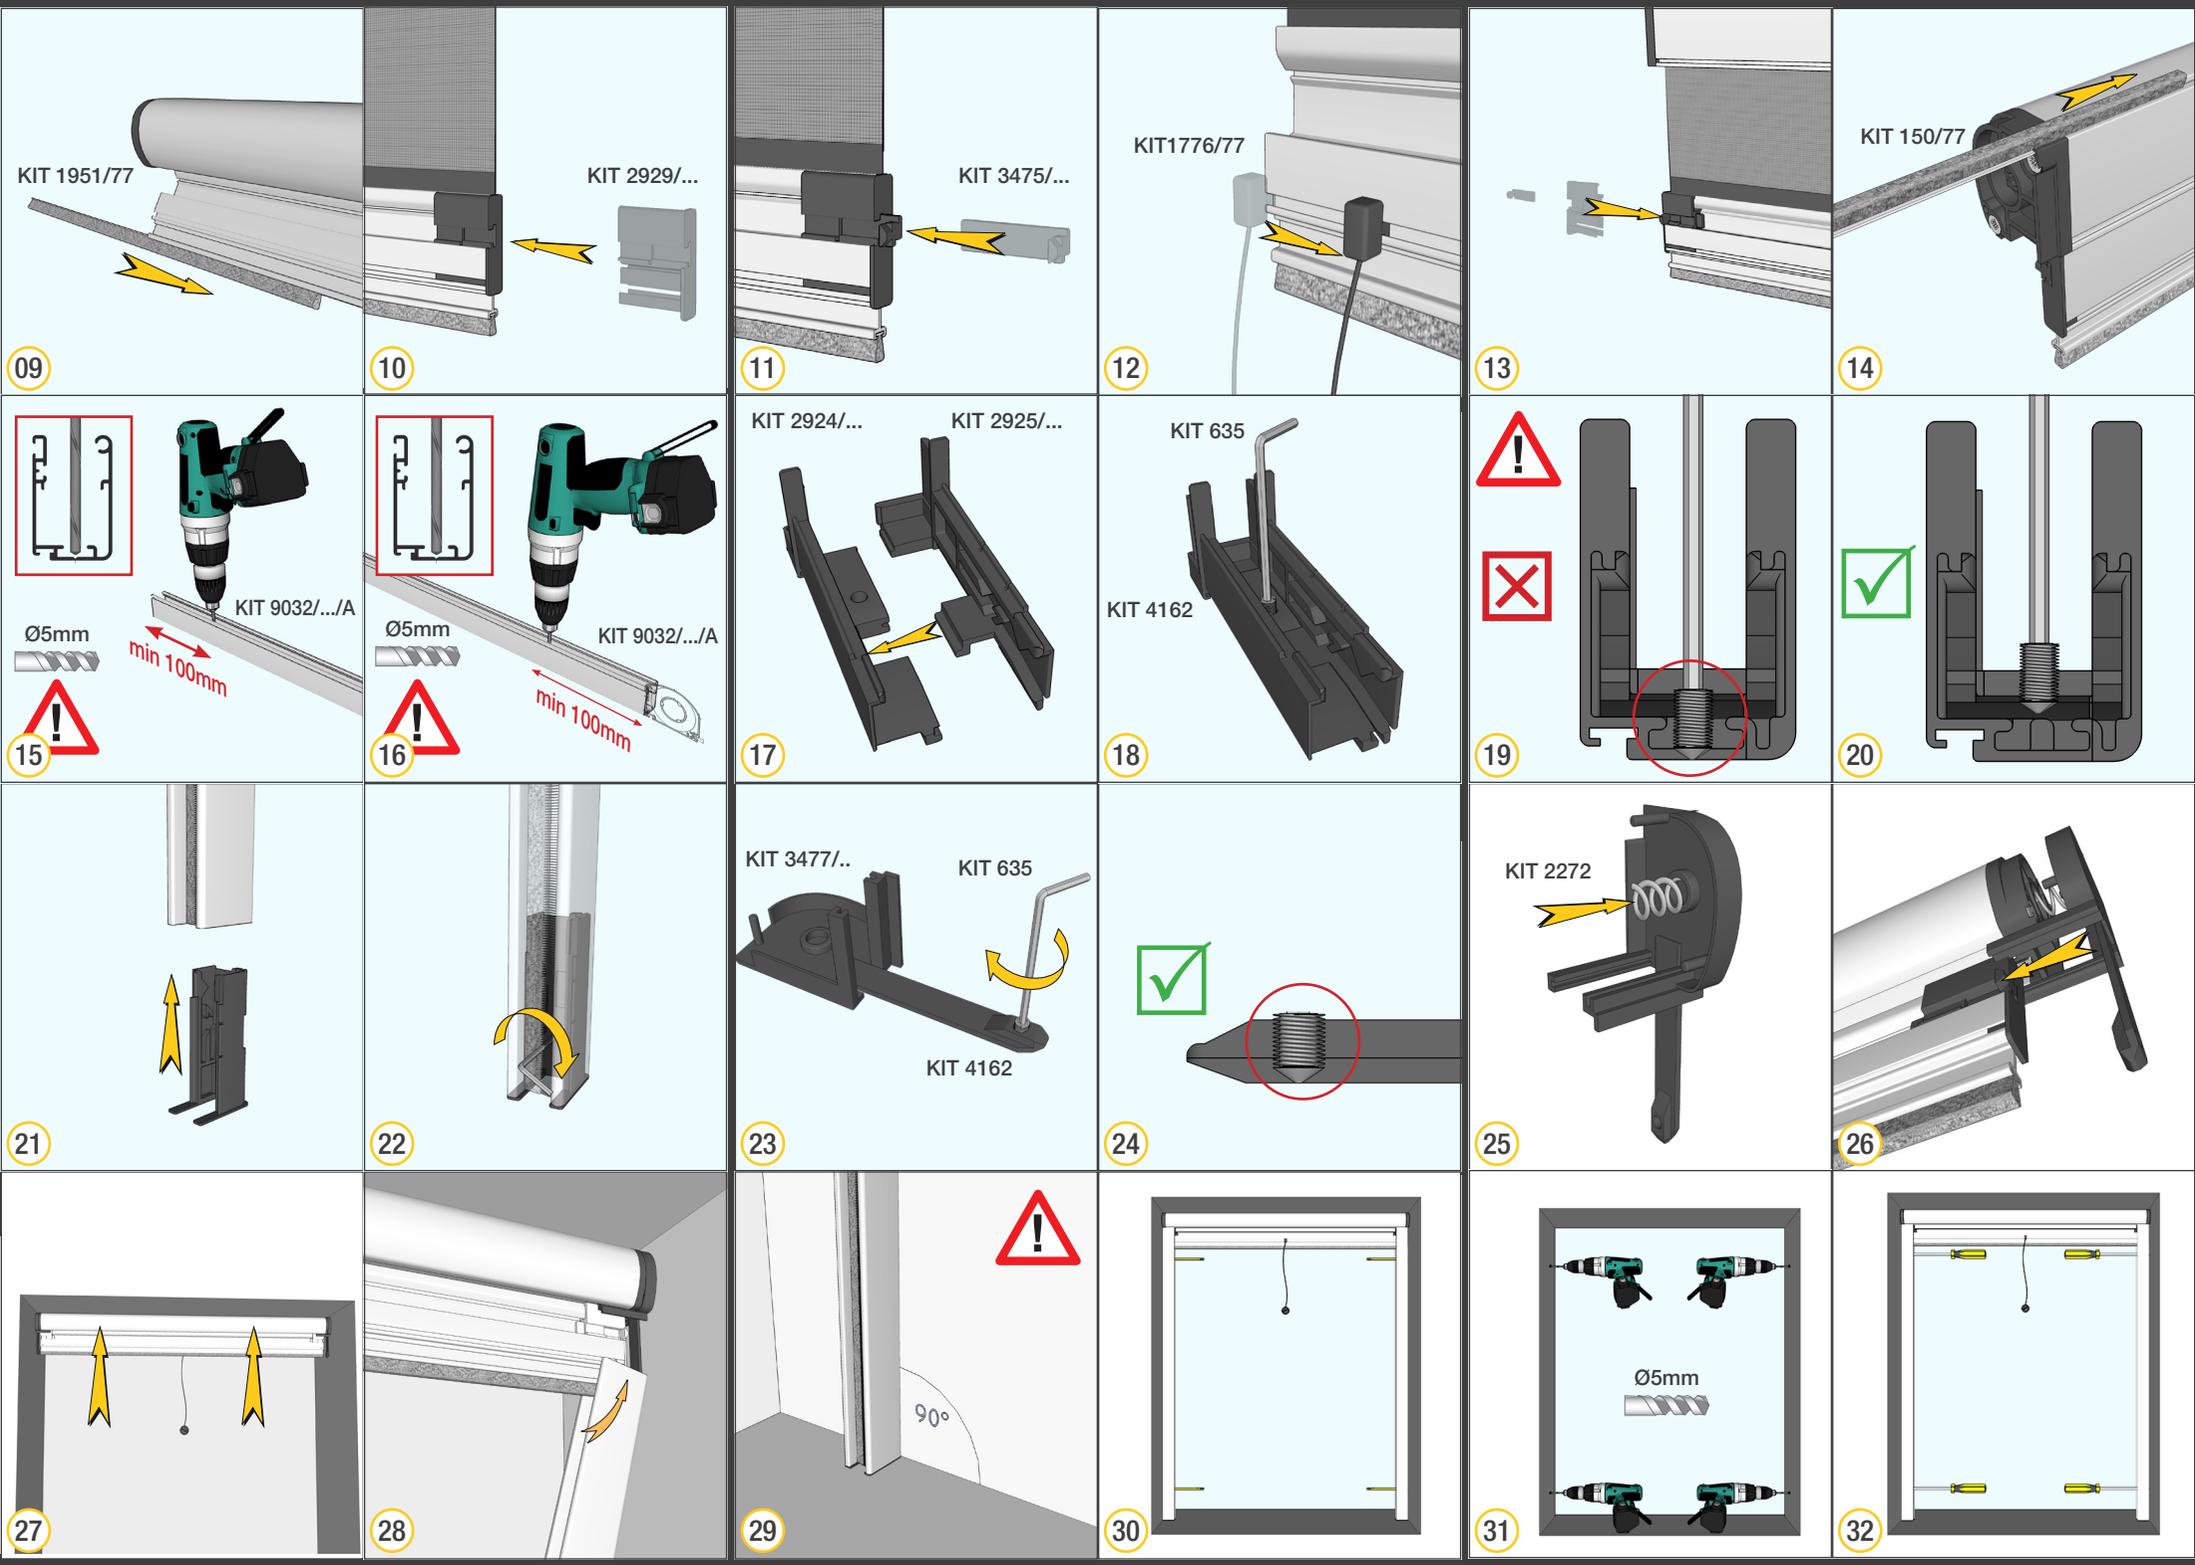


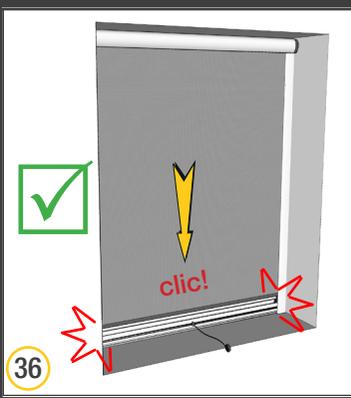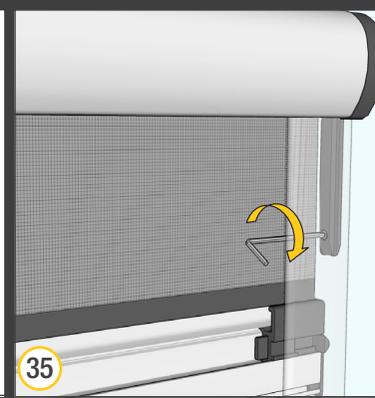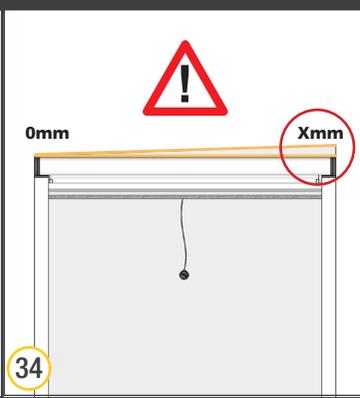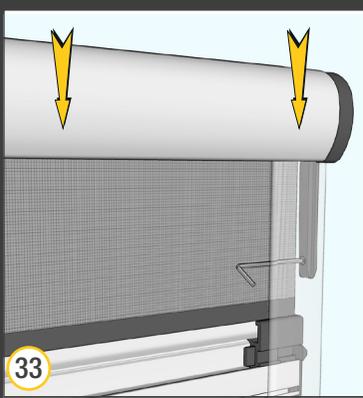

VERSIONE SGANCIO RAPIDO
QUICK RELEASE VERSION
VERSION DÉCROCHAGE RAPIDE
SCHNELLAUSLÖSUNG VERSION


Revolux®

by Bettio

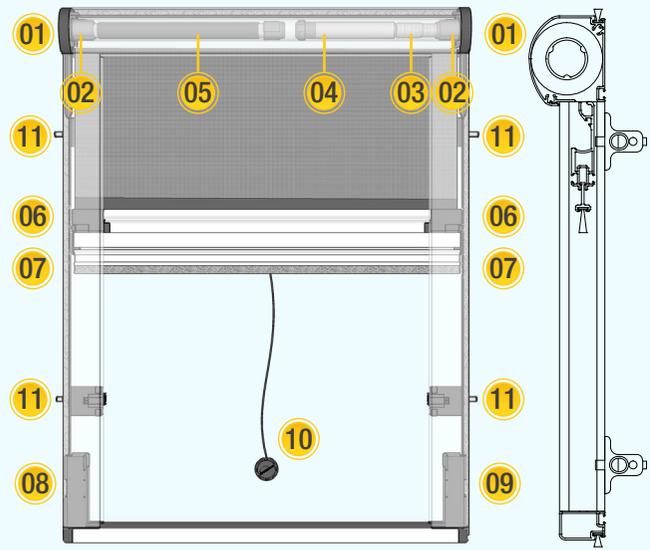


Taglio cassone da misura foro
 Cutting the cassette from wall to wall
 Coupe caisson de la mesure du trou
 Kastenzuschnitt von der Lichtmasse

-26 mm

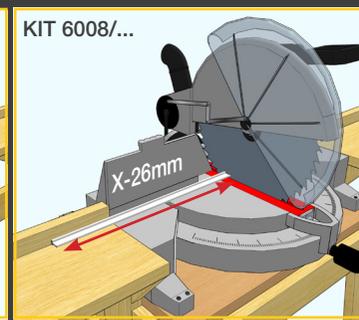


Taglio adattatore da misura foro
 Cutting the adapter from wall to wall
 Coupe clôture de la mesure du trou
 Ausgleichprofilzuschnitt von der Lichtmasse

-26 mm

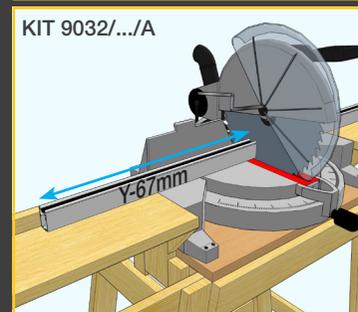


Taglio guida da misura foro
 Cutting the guide from wall to wall
 Coupe coulisse de la mesure du trou
 Führungzuschnitt von der Lichtmasse

-67 mm

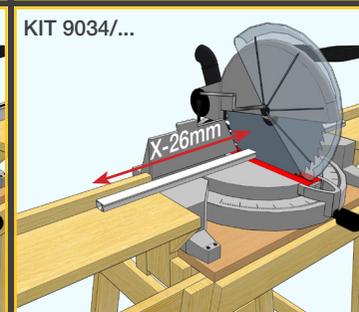

Taglio battuta da misura foro
 Cutting the closing profile from wall to wall
 Coupe profile de clôture de la mesure du trou
 Abschlussprofil von der Lichtmasse

-26 mm

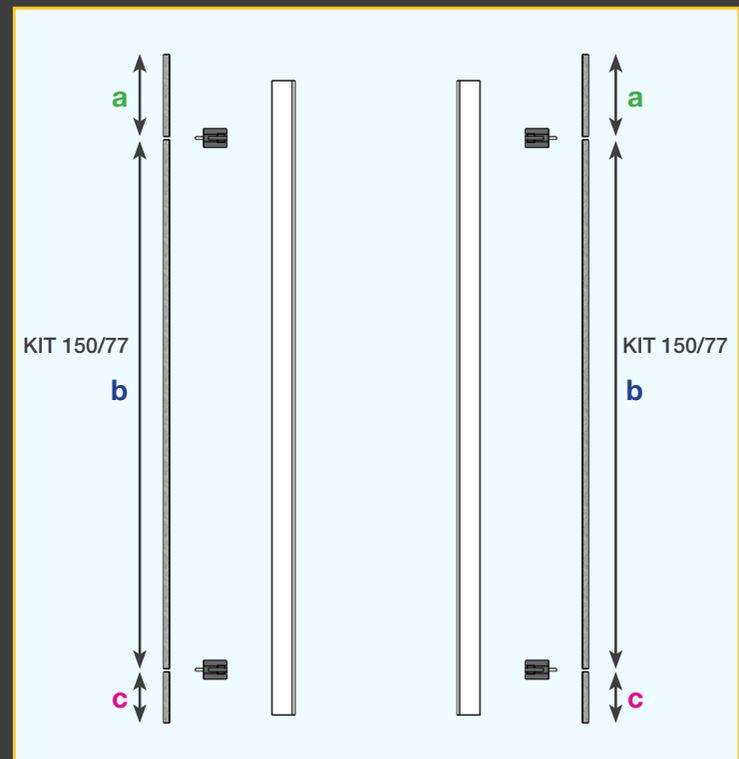

Taglio degli spazzolini laterali (guide)
 Cutting the side brushes (guides)
 Coupe les brosses latérales (coulisses)
 Schneiden der Seitenbesen (Führung)

a+b+c = Y-21mm

- 1x KIT 2931/...
- 2x KIT 2374/6
- 1x KIT 2438/6
- 1x KIT 1777/2
- 1x KIT 2531
KIT 2540
- 1x KIT 3475/...
- 1x KIT 2929/...
- 2x KIT 2922/...
- 1x KIT 1776/77
- 4x KIT 2965/...
- 1x KIT 2923/...
- 4x KIT 626
- 4x KIT 4162


Dimensioni senza frizione Dimensions without brake Dimensions sans frein Abmessungen ohne Bremse	\longleftrightarrow min 550 700 max 2000 2480
Dimensioni con frizione Dimensions with brake Dimensions avec frein Abmessungen mit Bremse	\longleftrightarrow min 684 700 max 2000 2480



Giri molla - Spring windings - Tours ressorts - Federwindungen

	550	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
H. 0-1680	7	7	8	8	9	11	26	27	28	
	-	-	11	12	13	14	36	37	38	
		KIT 2531 MOLLA STANDARD ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX					KIT 2540 MOLLA LUNGA ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX			
H. 1680-2480	-	-	8	10	12	14	26	27	28	
	-	-	13	14	15	16	36	37	38	
		KIT 2531 MOLLA STANDARD ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX					KIT 2540 MOLLA LUNGA ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX			


Senza frizione - without brake - sans frein - ohne Bremse
 Con frizione - with brake - avec frein - mit Bremse KIT1777/2

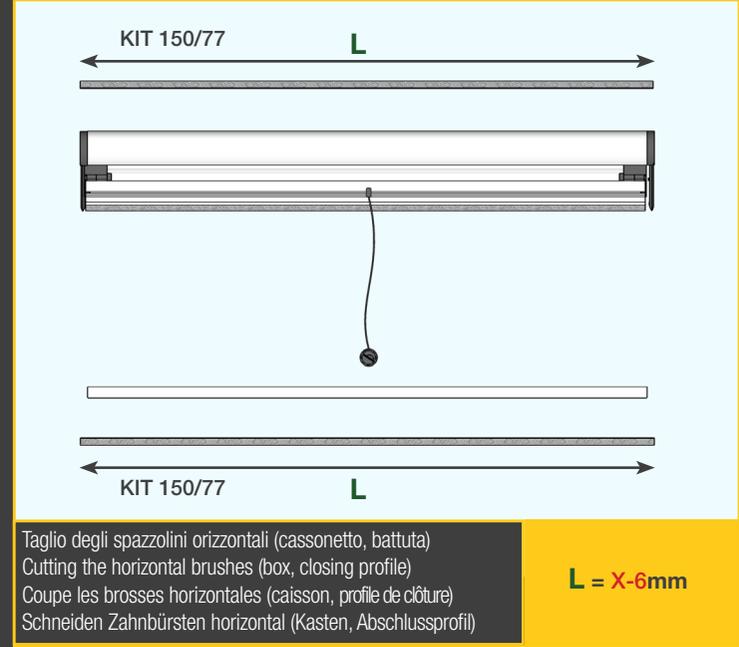

Taglio degli spazzolini orizzontali (cassonetto, battuta)
 Cutting the horizontal brushes (box, closing profile)
 Coupe les brosses horizontales (caisson, profile de clôture)
 Schneiden Zahnbürsten horizontal (Kasten, Abschlussprofil)



01

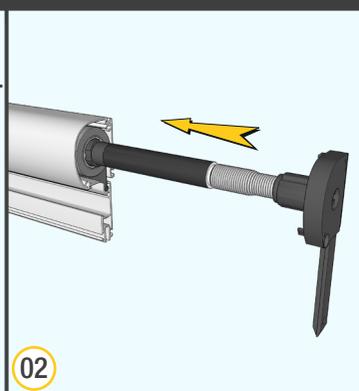


02




03



04

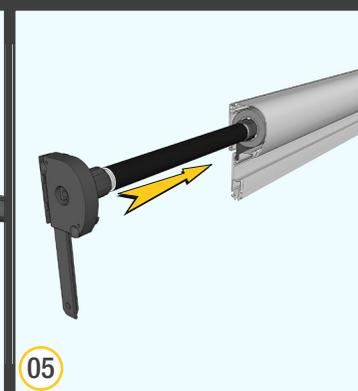


05

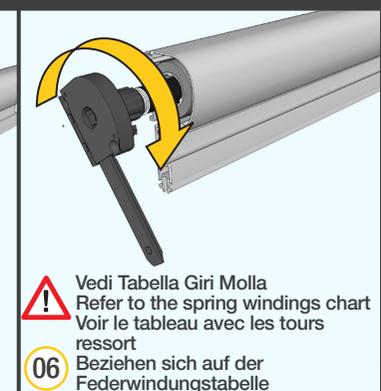


06




07

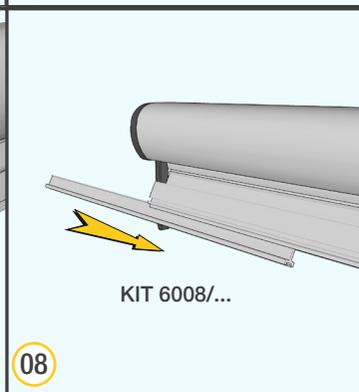


08

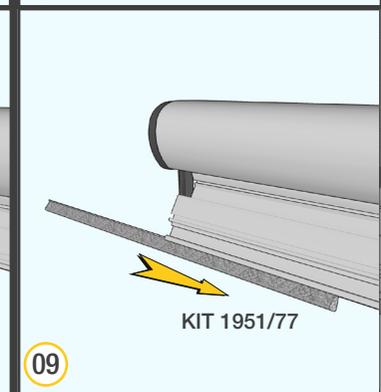


09

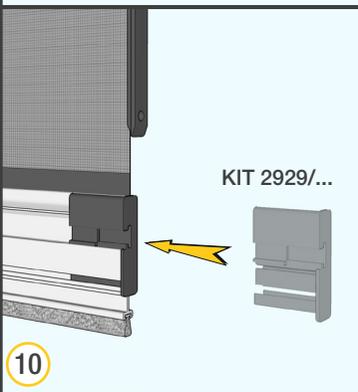


10

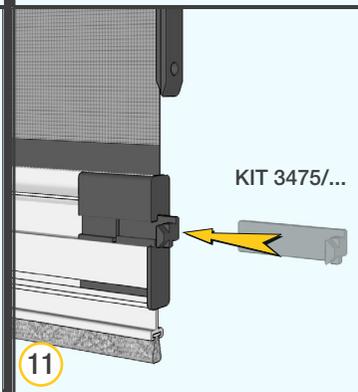


11

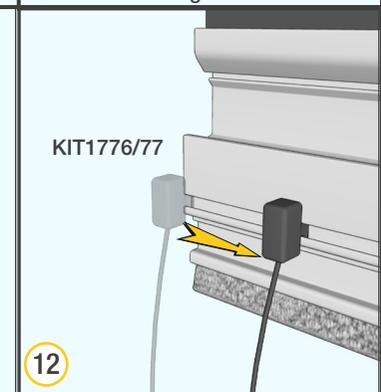


12

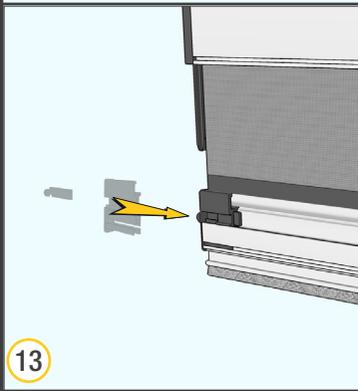


13

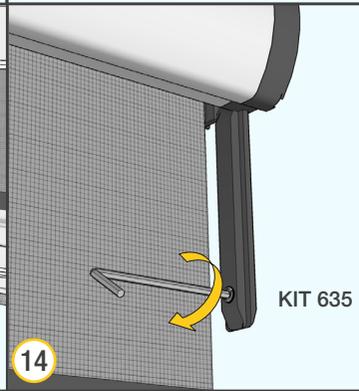


14

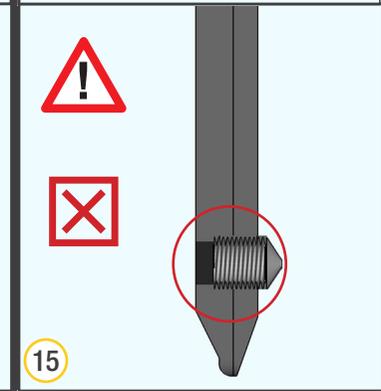


15

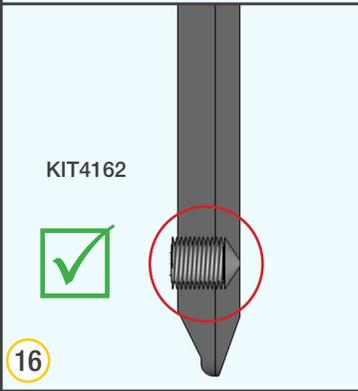


16

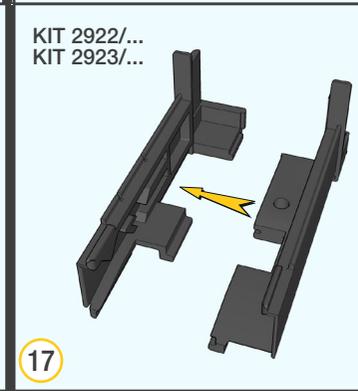


17

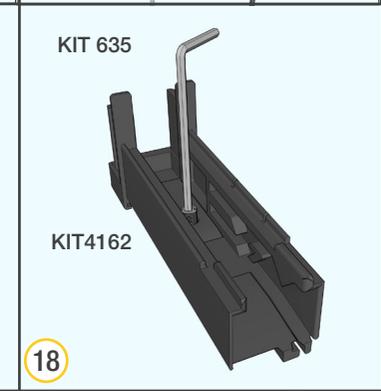


18

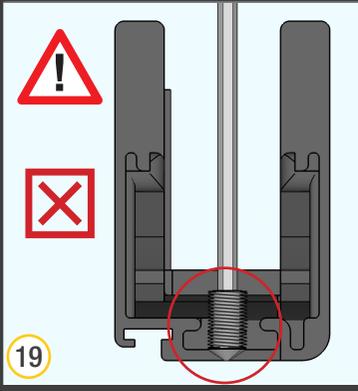


19

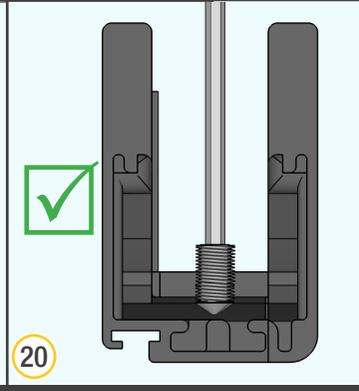


20

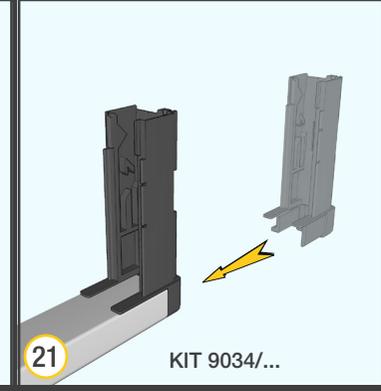


21

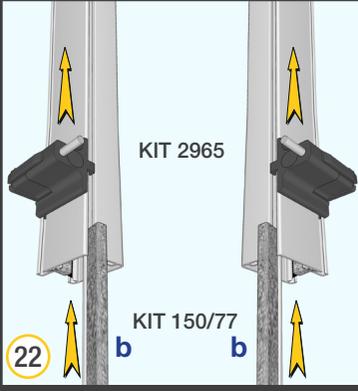

22

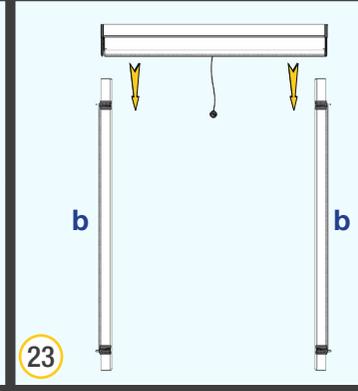


23

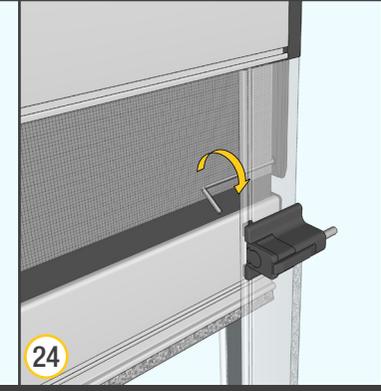


24

KIT 150/77

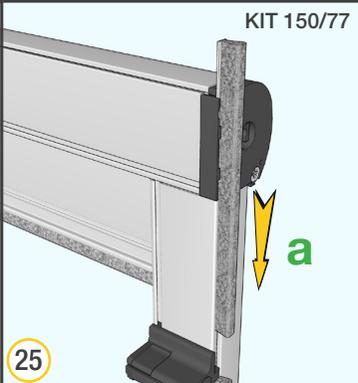


25

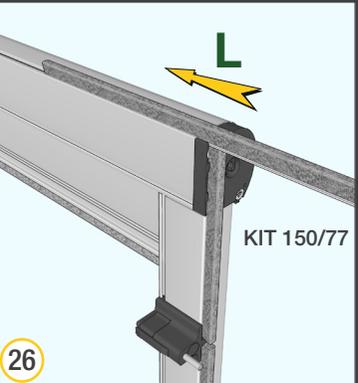


26


KIT 150/77

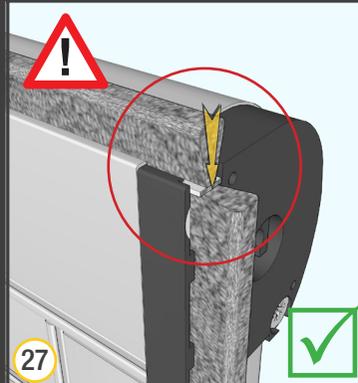


27

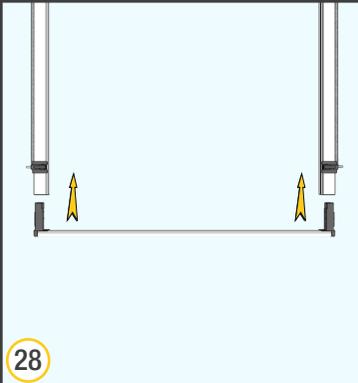

28

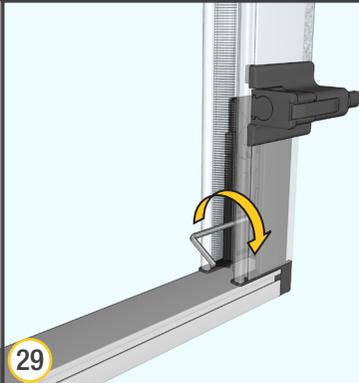


29

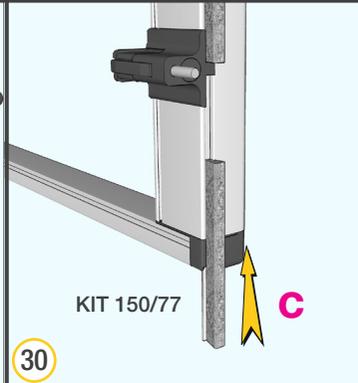


30

KIT 150/77

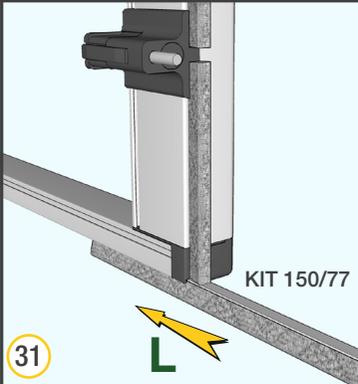


31


KIT 150/77

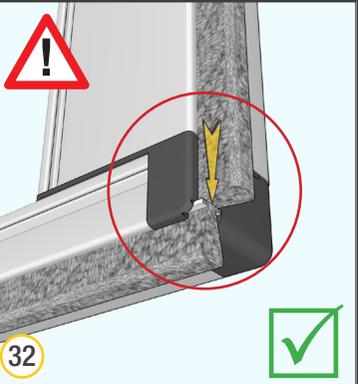


32

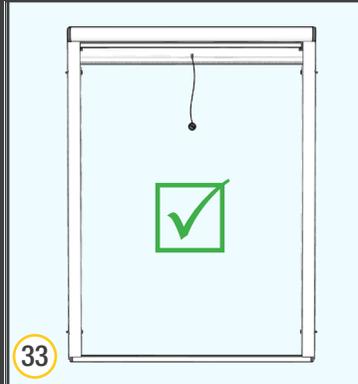


33

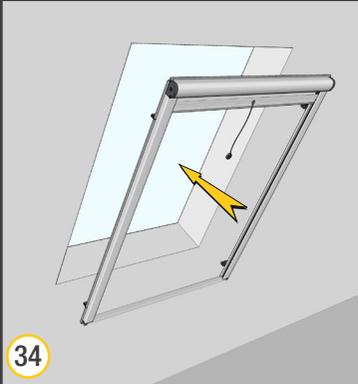


34

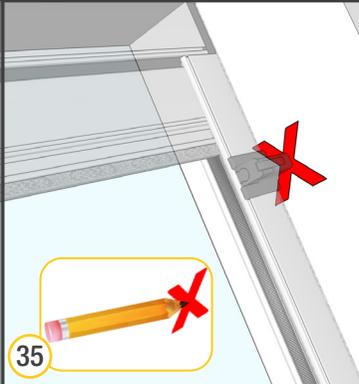


35

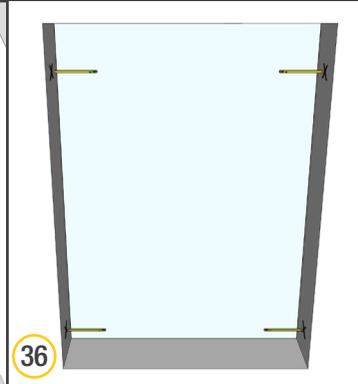

36

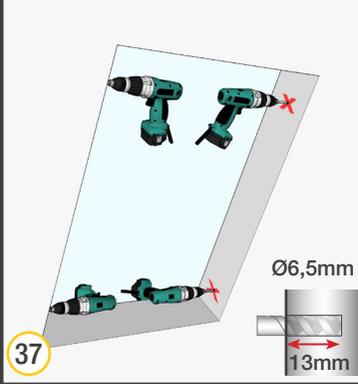


37

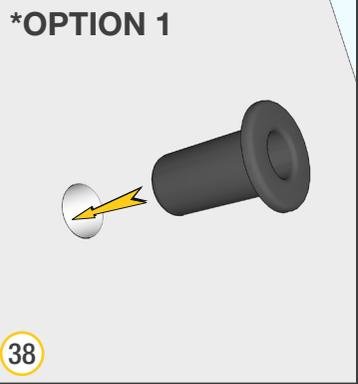


38

*OPTION 1

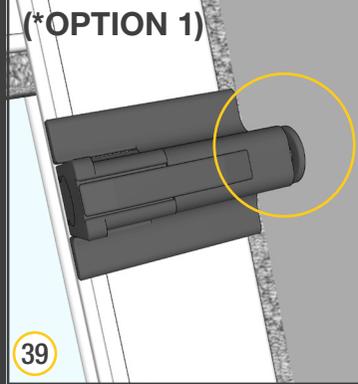


39

(*OPTION 1)

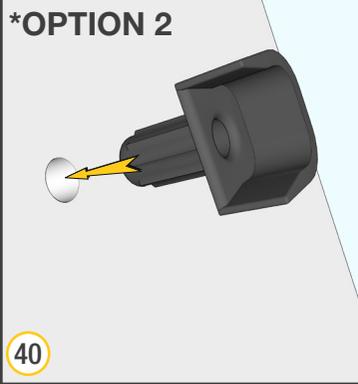


40

*OPTION 2

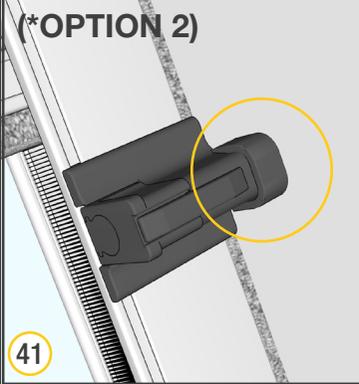


41


(*OPTION 2)

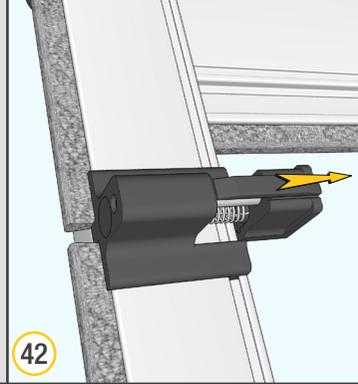


42

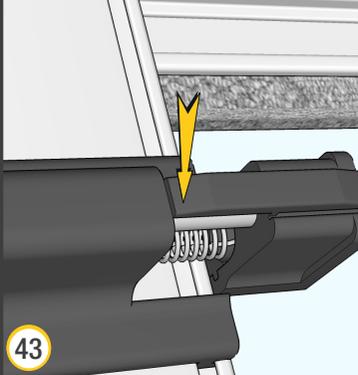

43

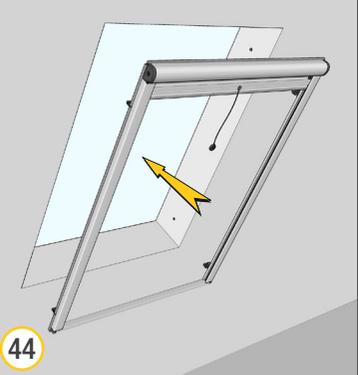


44

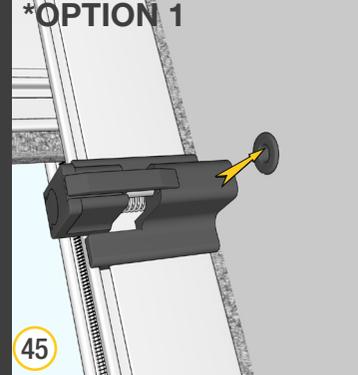


45

*OPTION 1

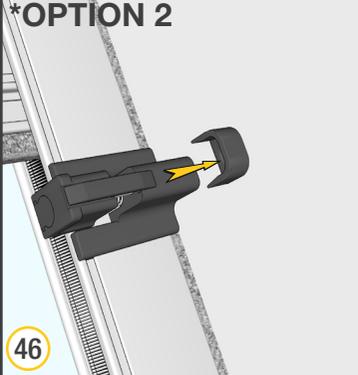


46

*OPTION 2

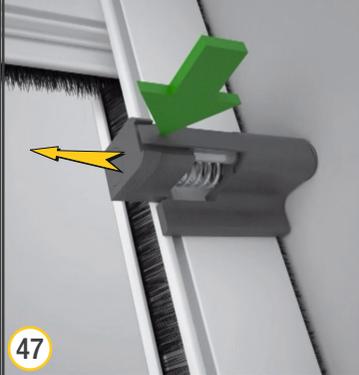

47


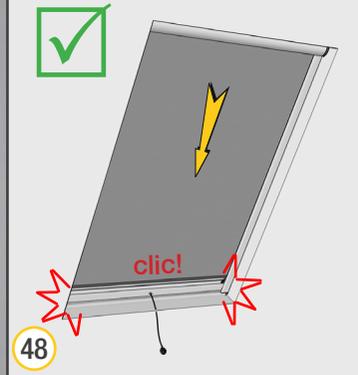


48




clac!

SU SERRAMENTO CON ZOCCOLI FISSI
ON FRAME WITH FIXED SHOES
SUR MENUISERIE AVEC ARRÊTES FIXÉS
AUF FENSTER / TÜR MIT FESTEN SOCKELN

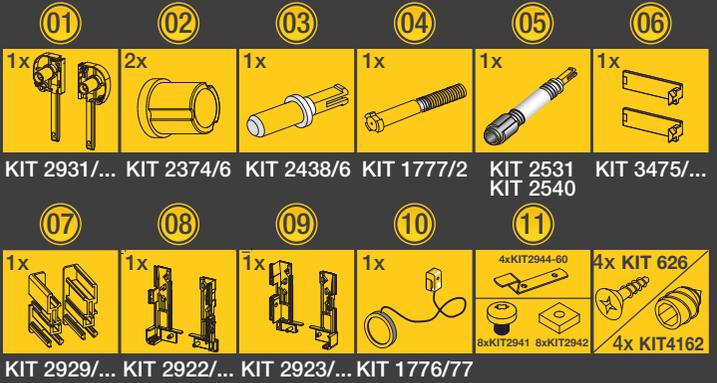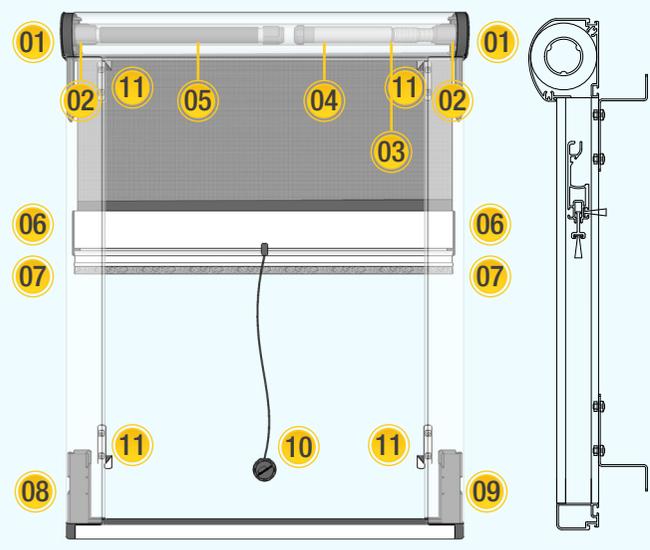


Dimensioni senza frizione Dimensions without brake Dimensions sans frein Abmessungen ohne Bremse	<p>min 550 700</p> <p>max 2000 2480</p>
Dimensioni con frizione Dimensions with brake Dimensions avec frein Abmessungen mit Bremse	<p>min 684 700</p> <p>max 2000 2480</p>

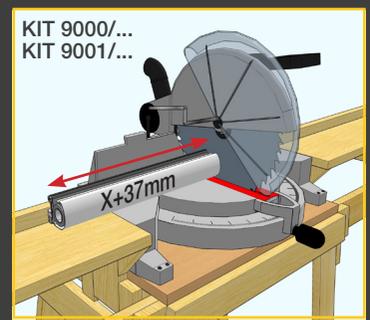


Taglio cassone da misura foro
Cutting the cassette from wall to wall
Coupe caisson de la mesure du trou
Kastenzuschnitt von der Lichtmasse

+37 mm

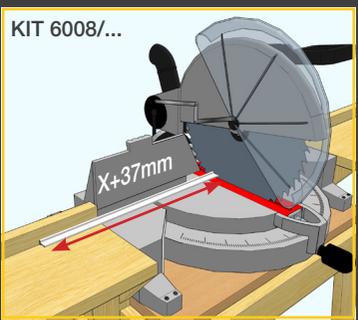

Taglio adattatore da misura foro
Cutting the adapter from wall to wall
Coupe clôture de la mesure du trou
Ausgleichprofilzuschnitt von der Lichtmasse

+37 mm

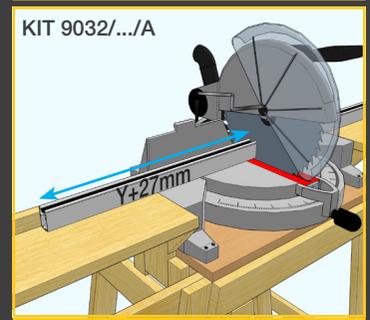

Taglio guida da misura foro
Cutting the guide from wall to wall
Coupe coulisse de la mesure du trou
Führungszuschnitt von der Lichtmasse

+27 mm



Taglio battuta da misura foro
Cutting the closing profile from wall to wall
Coupe profile de clôture de la mesure du trou
Abschlussprofil von der Lichtmasse

+37 mm









Come rilevare le misure - How to take measurements -
 Comment prendre les mesures - Anleitung für Massen

Considerare solo la misura più piccola del foro architettonico
 Consider only the smallest measurement of the opening
 Considérer la mesure plus petite
 Berücksichtigen das kleinste Maß


Giri molla - Spring windings - Tours ressorts - Federwindungen

	550	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
H. 0-1680	7	7	8	8	9	11	26	27	28	
	-	-	11	12	13	14	36	37	38	
		KIT 2531 MOLLA STANDARD ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX					KIT 2540 MOLLA LUNGA ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX			
H. 1680-2480	-	-	8	10	12	14	26	27	28	
	-	-	13	14	15	16	36	37	38	
		KIT 2531 MOLLA STANDARD ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX					KIT 2540 MOLLA LUNGA ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX			


Senza frizione - without brake - sans frein - ohne Bremse
 Con frizione - with brake - avec frein - mit Bremse KIT1777/2

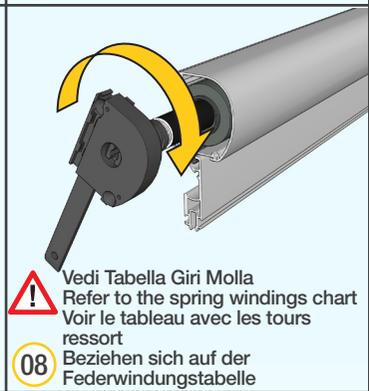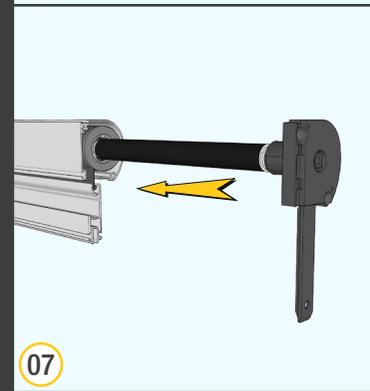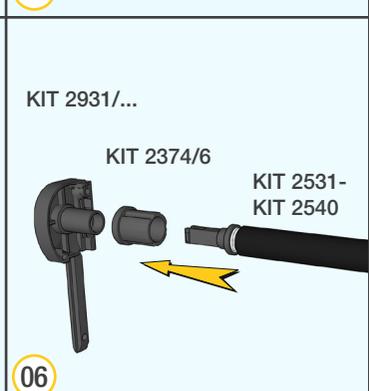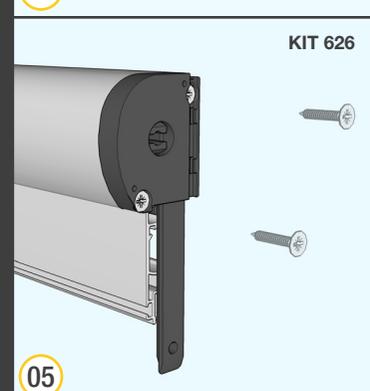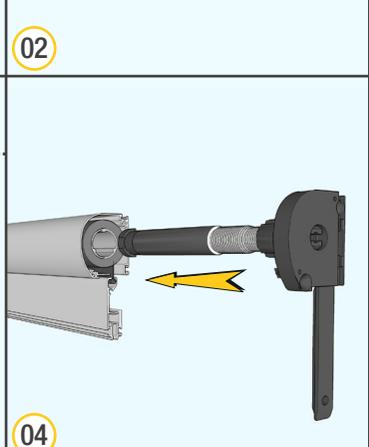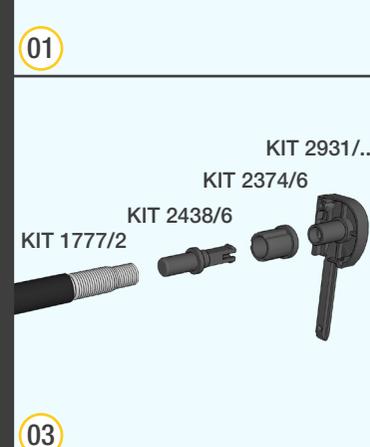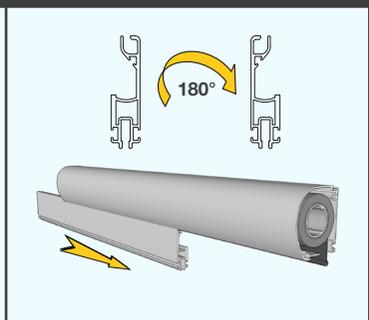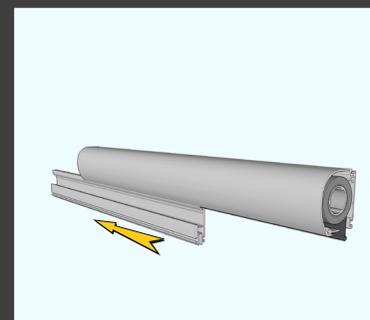

KIT 626

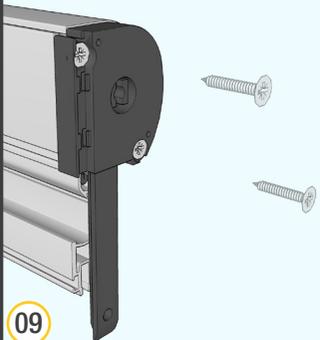


09

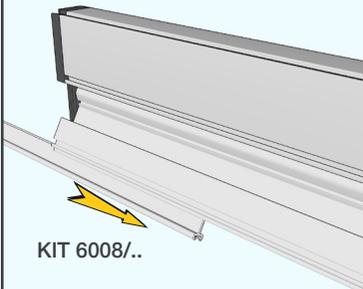

KIT 6008/...

10

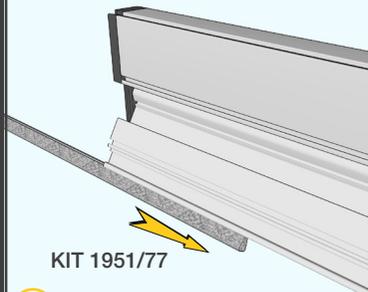


KIT 1951/77

11



KIT 2929/...


12

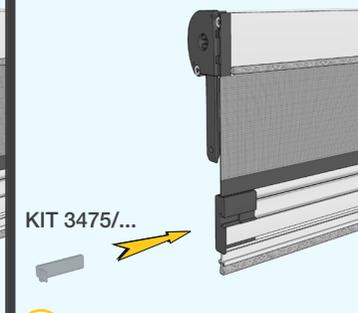

KIT 3475/...


13

KIT 1951/77




X+31mm

14

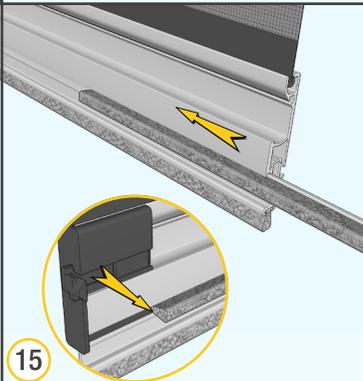


15

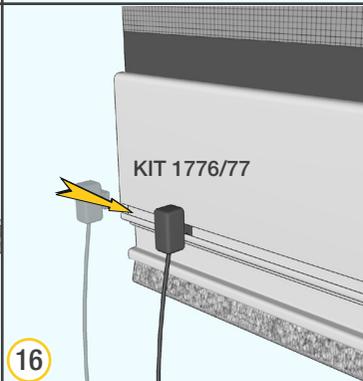


KIT 1776/77

16

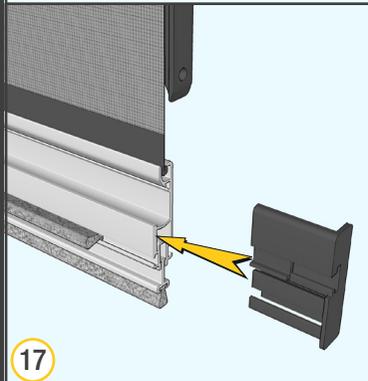

17

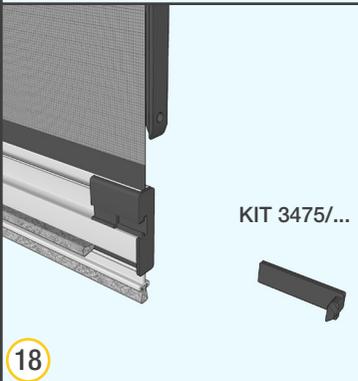


KIT 3475/...

18



KIT 2922/...
KIT 2923/...


19

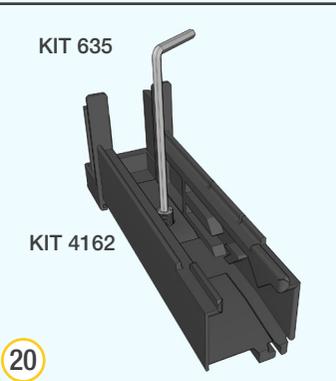


KIT 635

KIT 4162


20

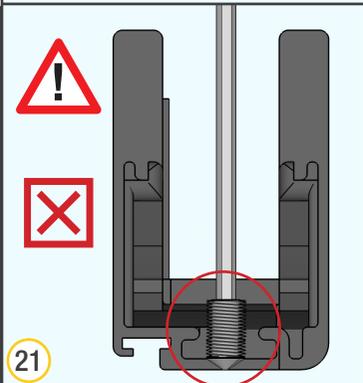

21

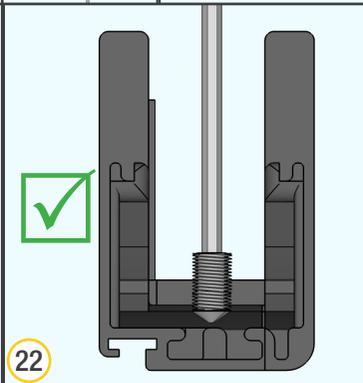


22

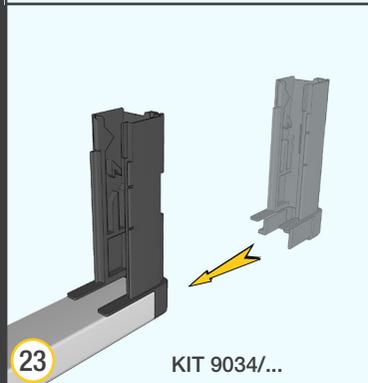


KIT 9034/...

23

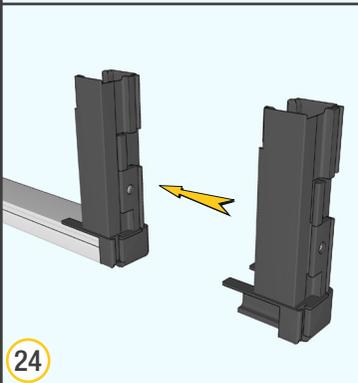

24

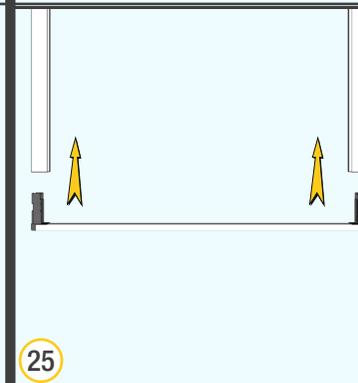


25



KIT 635

26

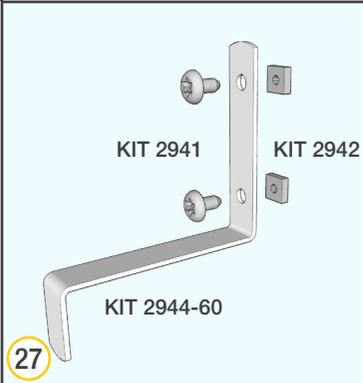

KIT 2941


KIT 2942

KIT 2944-60


27



28

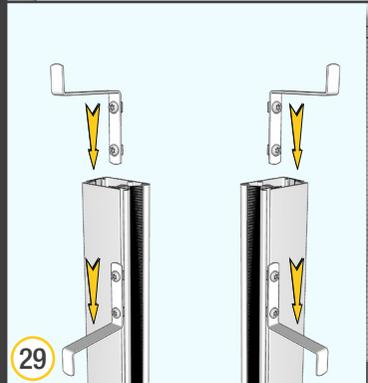


29

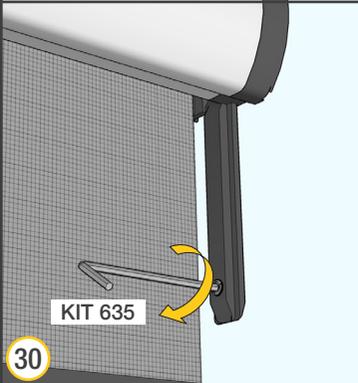


KIT 635

30









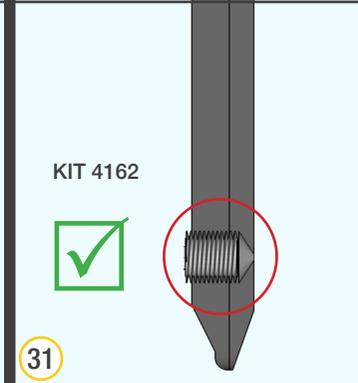


KIT 4162

31


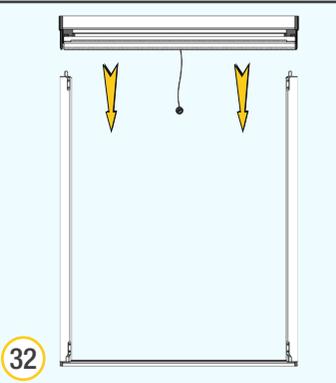


32

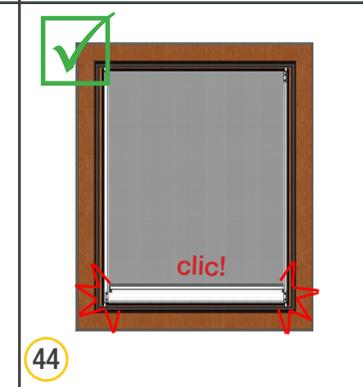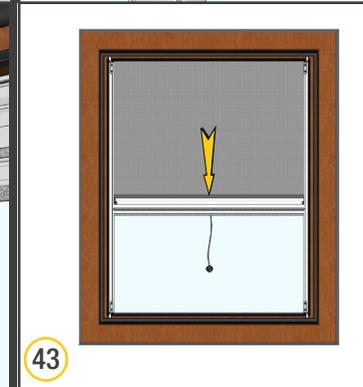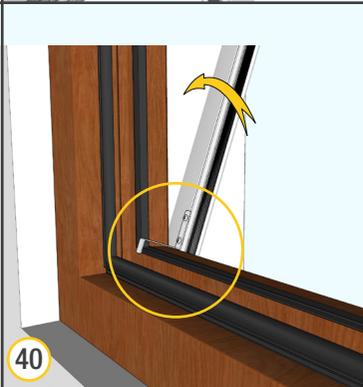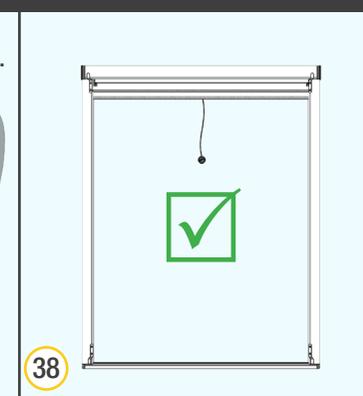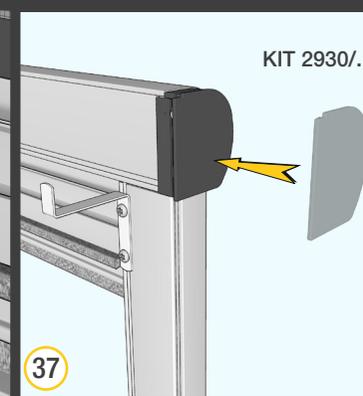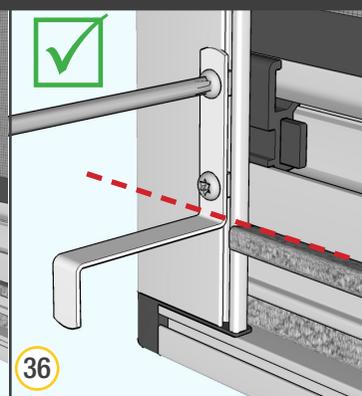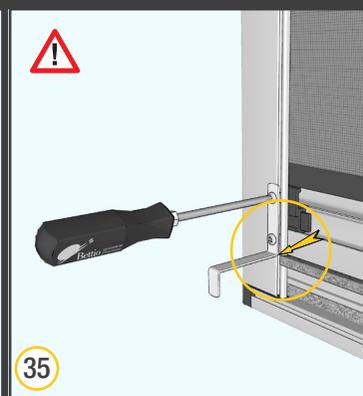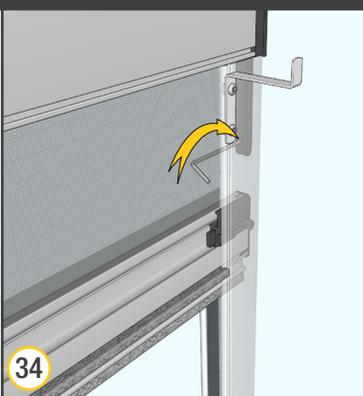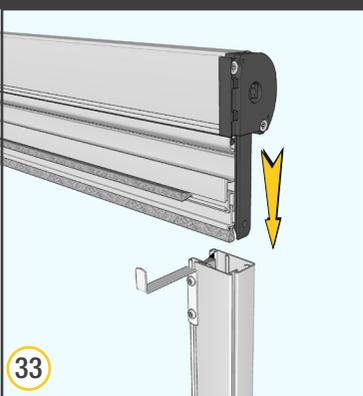


SU SERRAMENTO CON ZOCCOLI REGOLABILI
ON FRAME WITH ADJUSTABLE SHOES
SUR MENUISERIE AVEC ARRÊTES RÉGLABLES
AUF FENSTER / TÜR MIT REGULIERBAREN SOCKELN


Revolux
 by Bettio

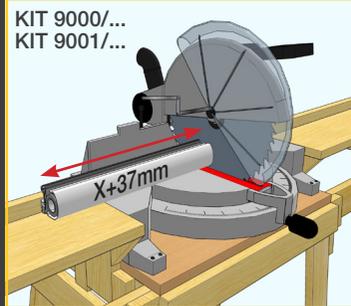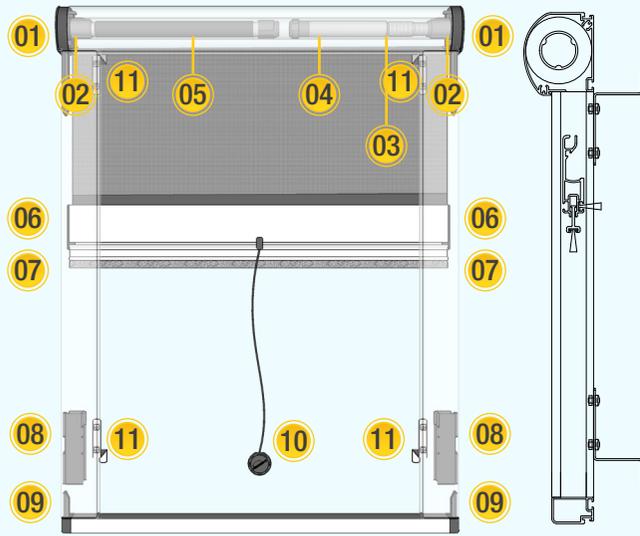

**KIT 9000/...
 KIT 9001/...**
 Taglio cassone da misura foro
 Cutting the cassette from wall to wall
 Coupe caisson de la mesure du trou
 Kastenzuschnitt von der Lichtmasse

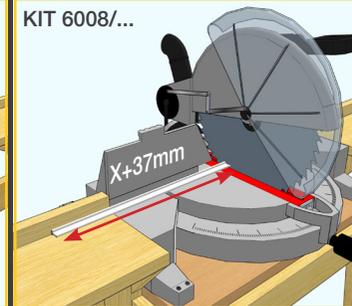







KIT 6008/...
 Taglio adattatore da misura foro
 Cutting the adapter from wall to wall
 Coupe clôture de la mesure du trou
 Ausgleichprofilzuschnitt von der Lichtmasse

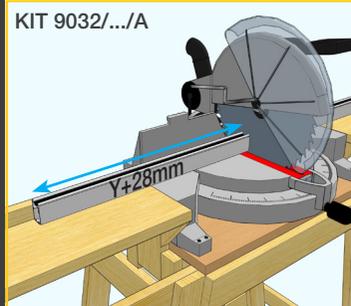

KIT 9032/.../A
 Taglio guida da misura foro
 Cutting the guide from wall to wall
 Coupe coulisse de la mesure du trou
 Führungszuschnitt von der Lichtmasse



KIT 9034/...
 Taglio battuta da misura foro
 Cutting the closing profile from wall to wall
 Coupe profile de clôture de la mesure du trou
 Abschlussprofil von der Lichtmasse

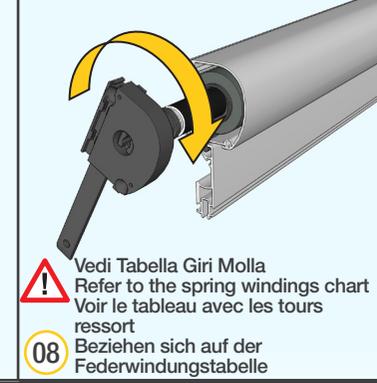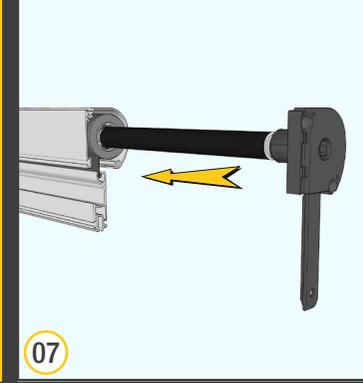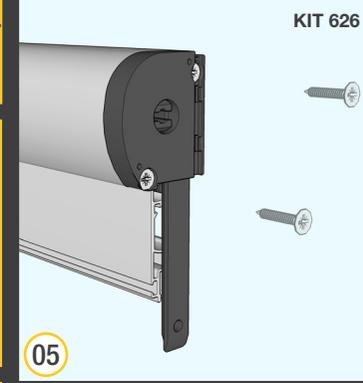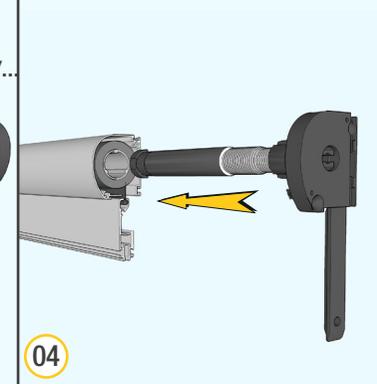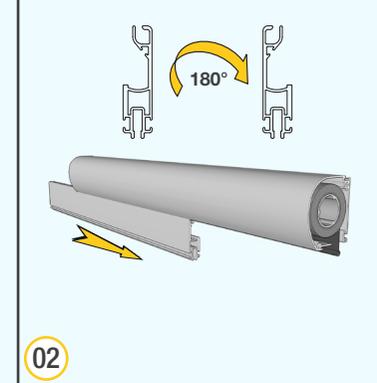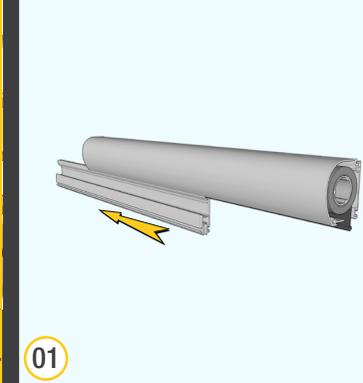

Dimensioni senza frizione Dimensions without brake Dimensions sans frein Abmessungen ohne Bremse	min 550 700 max 2000 2480
Dimensioni con frizione Dimensions with brake Dimensions avec frein Abmessungen mit Bremse	min 684 700 max 2000 2480

Come rilevare le misure - How to take measurements - Comment prendre les mesures - Anleitung für Massen

Considerare solo la misura più piccola del foro architettonico
 Consider only the smallest measurement of the opening
 Considérer la mesure plus petite
 Berücksichtigen das kleinste Maß


Giri molla - Spring windings - Tours ressorts - Federwindungen

	550	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
H. 0-1680	7	7	8	8	9	11	26	27	28
	-	-	11	12	13	14	36	37	38
H. 1680-2480	-	-	8	10	12	14	26	27	28
	-	-	13	14	15	16	36	37	38


KIT 2531 MOLLA STANDARD ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX **KIT 2540 MOLLA LUNGA ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX**

Senza frizione - without brake - sans frein - ohne Bremse
Con frizione - with brake - avec frein - mit Bremse KIT1777/2

KIT 626

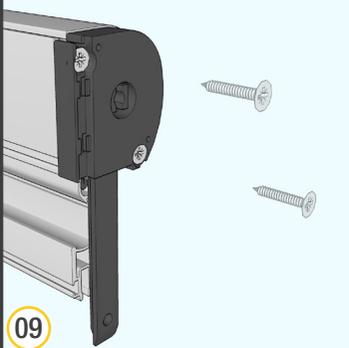

09

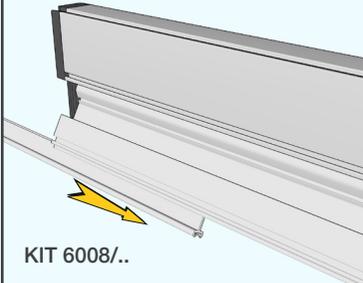


KIT 6008/..

10




KIT 1951/77

11

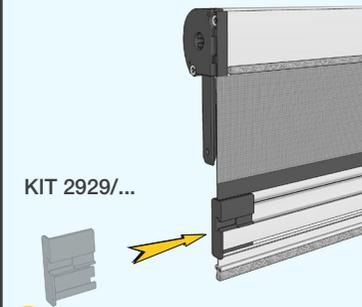

KIT 2929/...


12

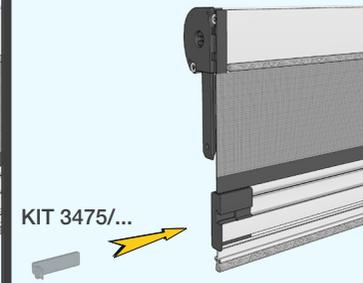

KIT 3475/...


13

KIT 1951/77




X+31mm

14

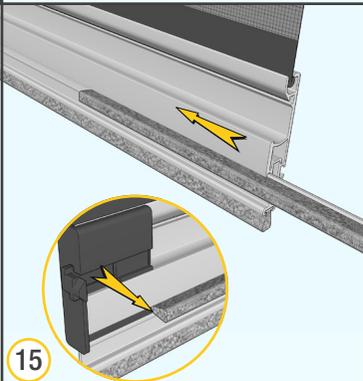


15

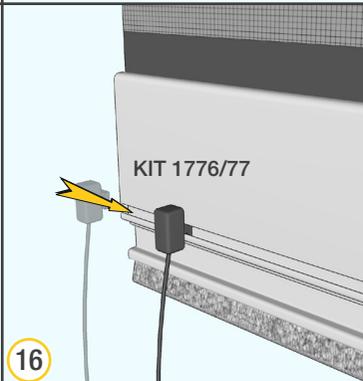

KIT 1776/77

16

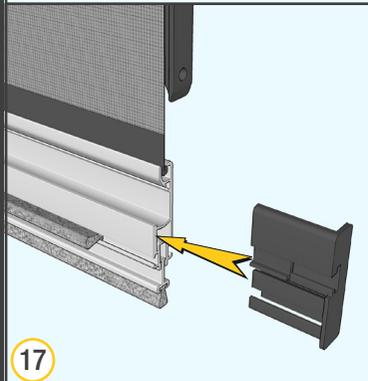


17




KIT 2928/...

18

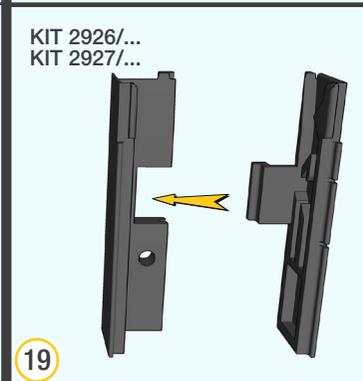

KIT 2926/...
KIT 2927/...


19

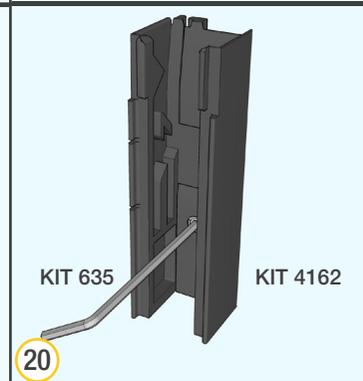


KIT 635

KIT 4162


20

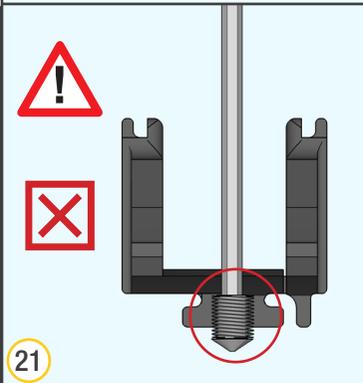

21

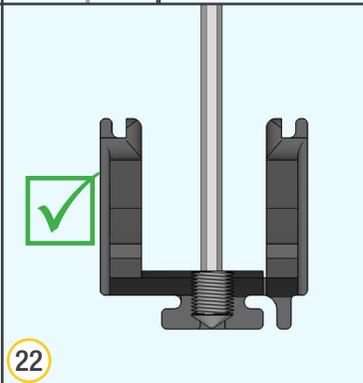


22

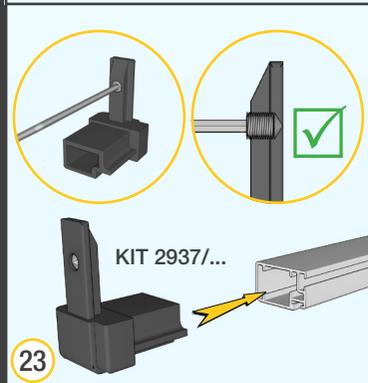


KIT 2937/...


23

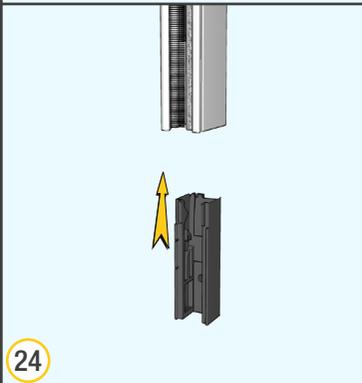

24

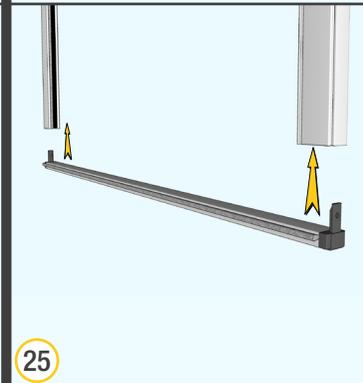


25

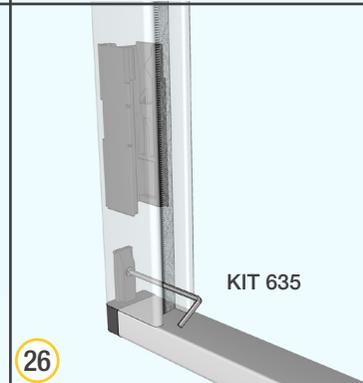

KIT 635

26

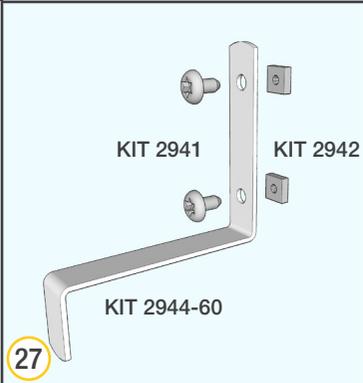

KIT 2941

KIT 2942


KIT 2944-60

27




28

Lasciare 2mm di aria
Leave 2mm of space
Laissez 2mm d'espace
Lassen 2mm Raum

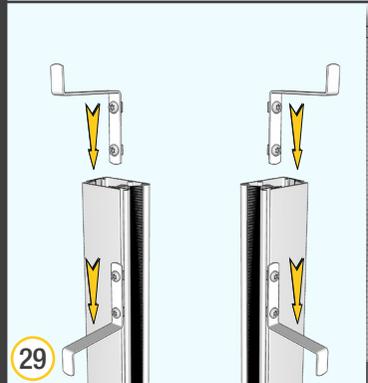


29

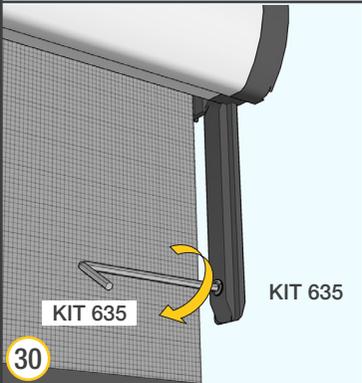

KIT 635


KIT 635

30








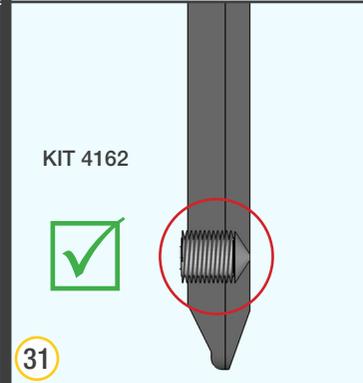


KIT 4162



31

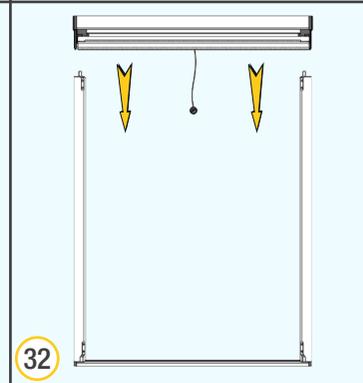


32

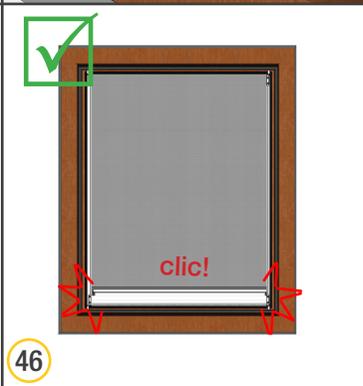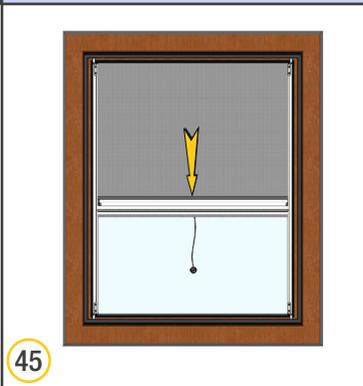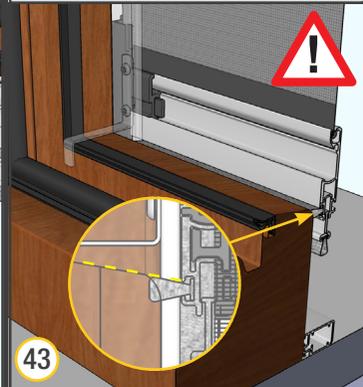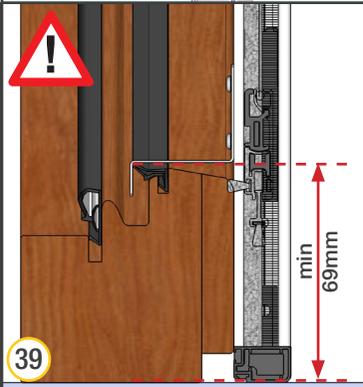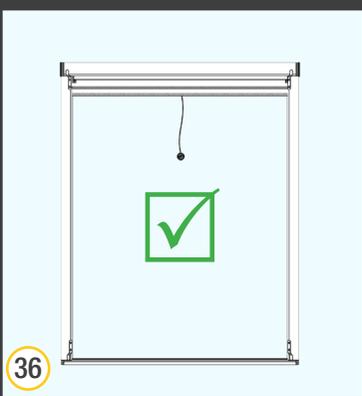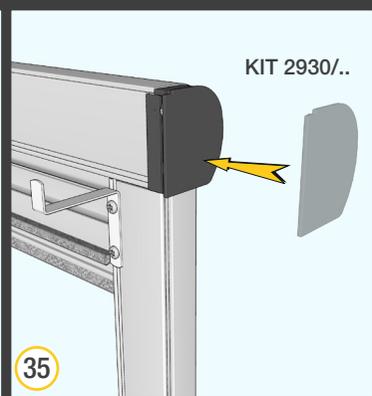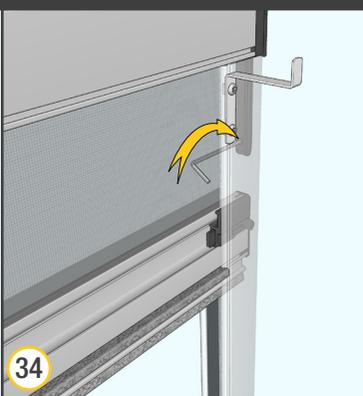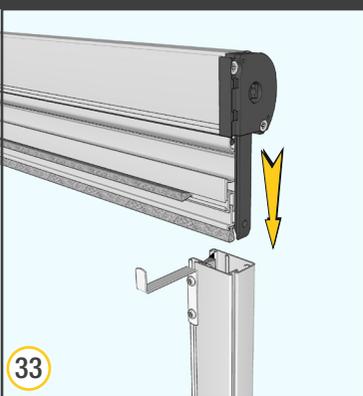


FRONTALE ESTERNA CON ZOCOLI FISSI
EXTERNAL FRONT WITH FIXED SHOES
FRONTAL EXTERNE AVEC ARRÊTES FIXÉS
AUSSENFRONTAL MIT FESTEN SOCKELN

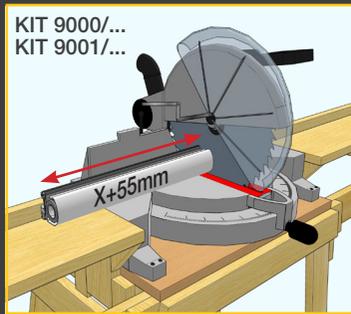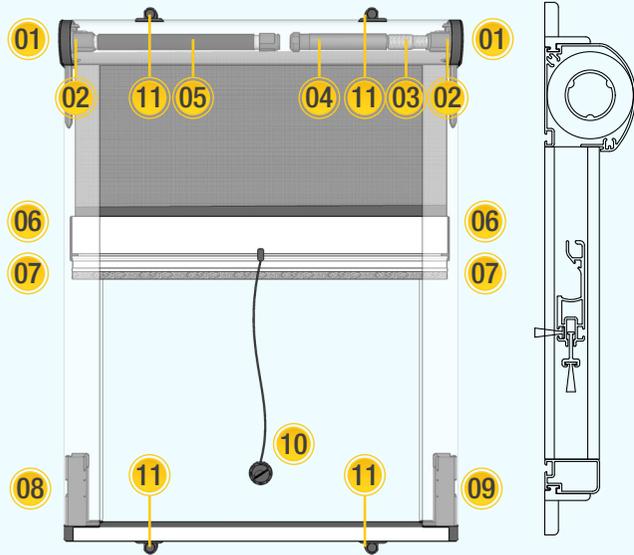

**KIT 9000/...
 KIT 9001/...**
 Taglio cassone da misura foro
 Cutting the cassette from wall to wall
 Coupe caisson de la mesure du trou
 Kastenzuschnitt von der Lichtmasse

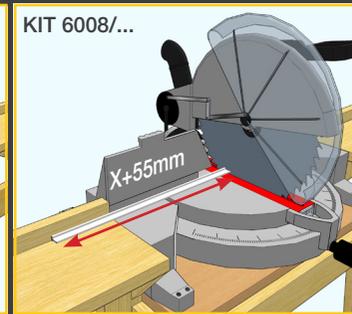


KIT 6008/...
 Taglio adattatore da misura foro
 Cutting the adapter from wall to wall
 Coupe clôture de la mesure du trou
 Ausgleichprofilzuschnitt von der Lichtmasse

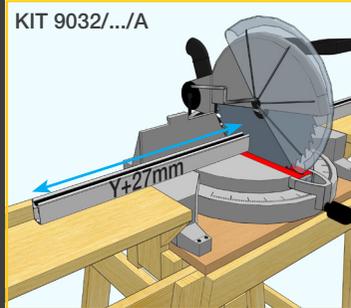


KIT 9032/.../A
 Taglio guida da misura foro
 Cutting the guide from wall to wall
 Coupe coulisse de la mesure du trou
 Führungszuschnitt von der Lichtmasse



KIT 9034/...
 Taglio battuta da misura foro
 Cutting the closing profile from wall to wall
 Coupe profile de clôture de la mesure du trou
 Abschlussprofil von der Lichtmasse

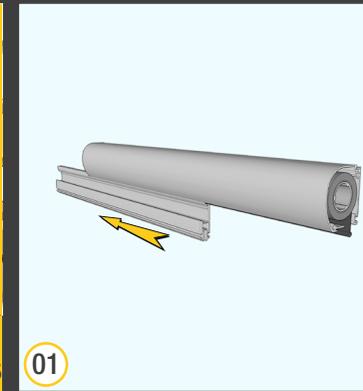


01

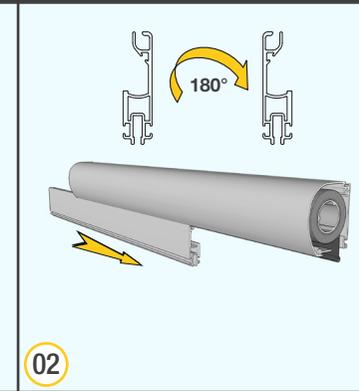


02




03

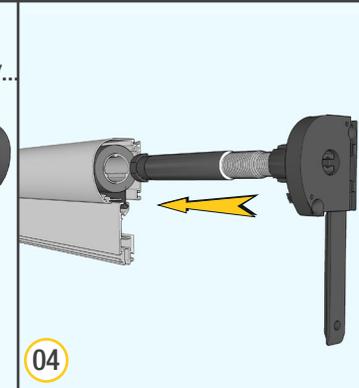


04

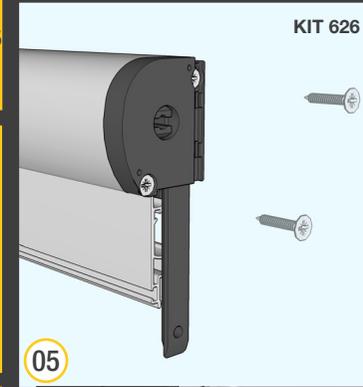

05

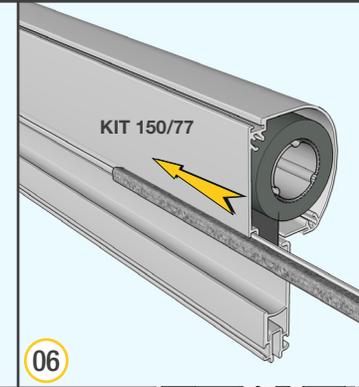

06

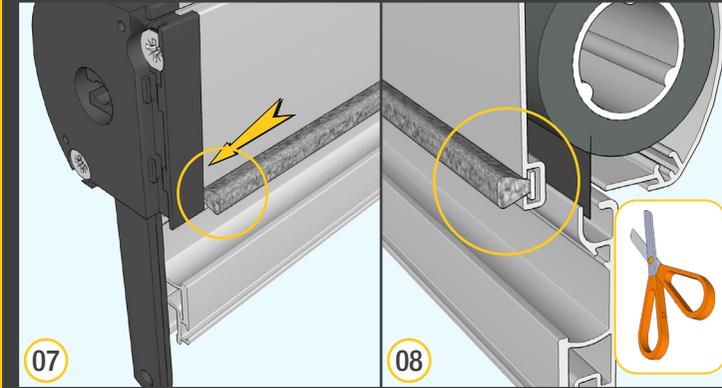


07

08



1x KIT 2931/... 2x KIT 2374/6 1x KIT 2438/6 1x KIT 1777/2 1x KIT 2531/2540 2x KIT 3475/...

2x KIT 2929/... 1x KIT 2922/... 1x KIT 2923/... 1x KIT 1776/77 4x KIT 2936/... 4x KIT 2938/...

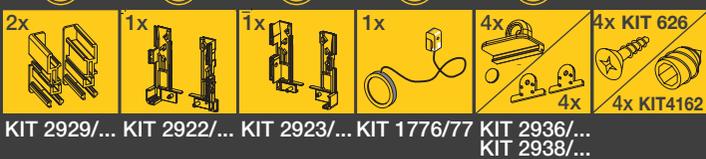

4x KIT 626 4x KIT 4162

Dimensioni senza frizione Dimensions without brake Dimensions sans frein Abmessungen ohne Bremse	min 550	700	max 2000	2480
Dimensioni con frizione Dimensions with brake Dimensions avec frein Abmessungen mit Bremse	min 684	700	max 2000	2480

Come rilevare le misure - How to take measurements - Comment prendre les mesures - Anleitung für Massen

Considerare solo la misura più piccola del foro architettonico
 Consider only the smallest measurement of the opening
 Considérer la mesure plus petite
 Berücksichtigen das kleinste Maß

Giri molla - Spring windings - Tours ressorts - Federwindungen

	550	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
H. 0-1680	7	7	8	8	9	11	26	27	28	
	-	-	11	12	13	14	36	37	38	
		KIT 2531 MOLLA STANDARD ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX					KIT 2540 MOLLA LUNGA ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX			
H. 1680-2480	-	-	8	10	12	14	26	27	28	
	-	-	13	14	15	16	36	37	38	
		KIT 2531 MOLLA STANDARD ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX					KIT 2540 MOLLA LUNGA ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX			

Senza frizione - without brake - sans frein - ohne Bremse
 Con frizione - with brake - avec frein - mit Bremse KIT1777/2

KIT 2931/...

KIT 2374/6

KIT 2531-
KIT 2540

09

10

KIT 626

11

⚠ Vedi Tabella Giri Molla
Refer to the spring windings chart
Voir le tableau avec les tours
ressort
Beziehen sich auf der
Federwindungstabelle

12

KIT 6008/..

13

KIT 1951/77

14

KIT 2929/...

15

KIT 3475/...

16

KIT 1951/77

17

X+49mm

KIT 1951/77

18

KIT 1776/77

19

KIT 2929/...

20

KIT 3475/...

21

KIT 2922/...
KIT 2923/...

22

KIT 635

KIT4162

23

24

24

25

25

KIT 9034/...

26

KIT 150/77

27

28

28

29

29

30

30

KIT 9032/.../A

31

KIT 635

32

KIT 150/77

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51






















52




53

54

55



56

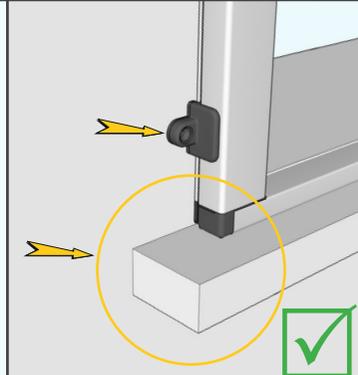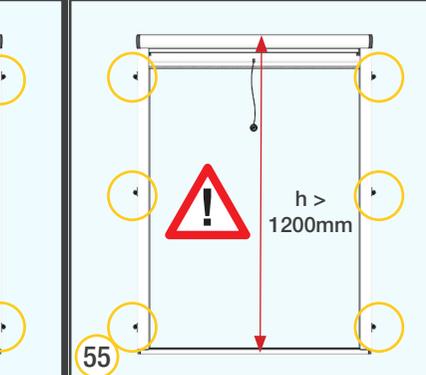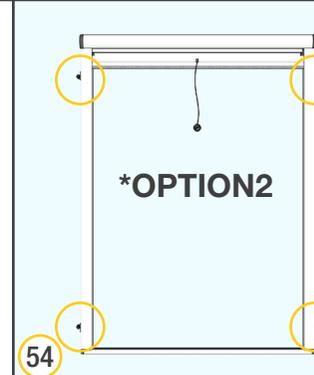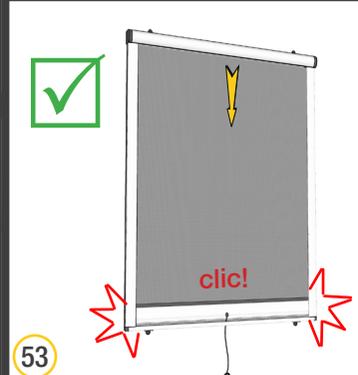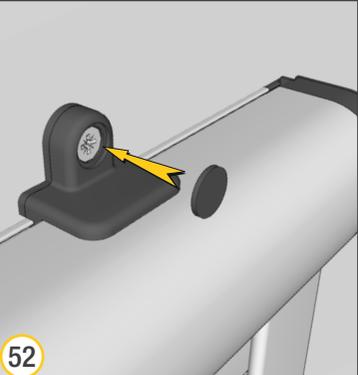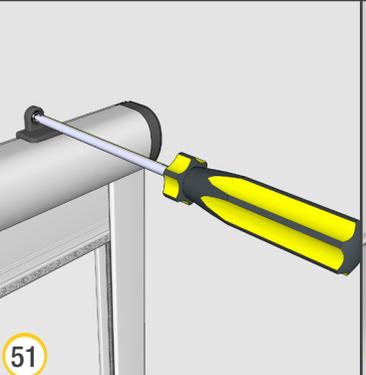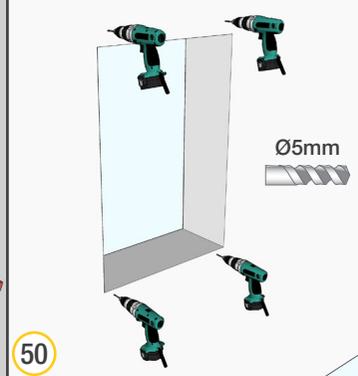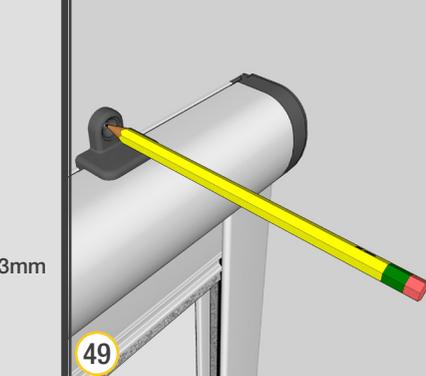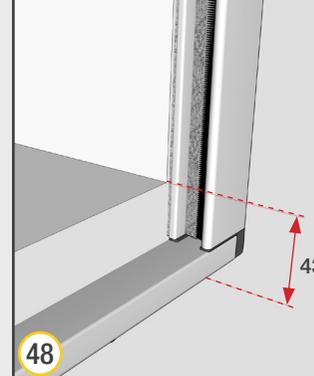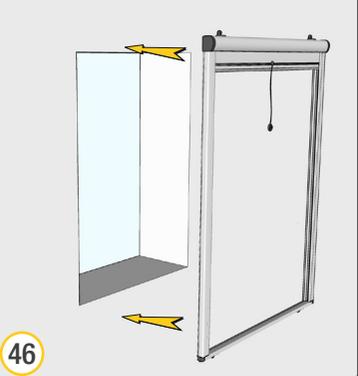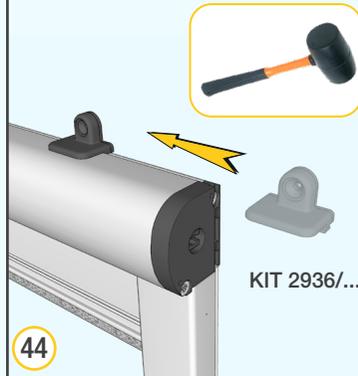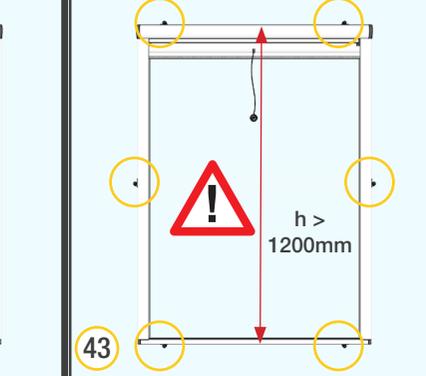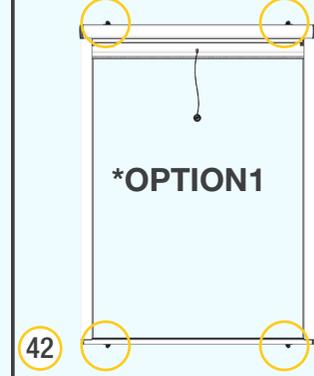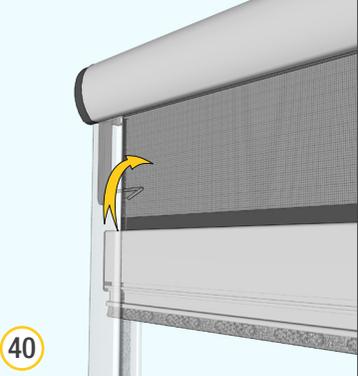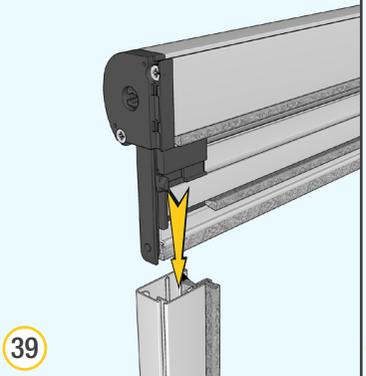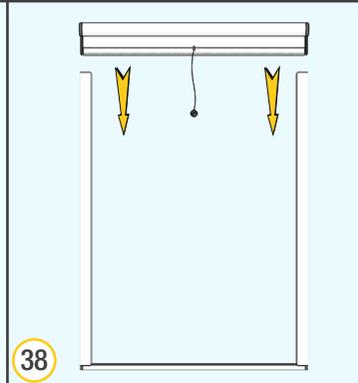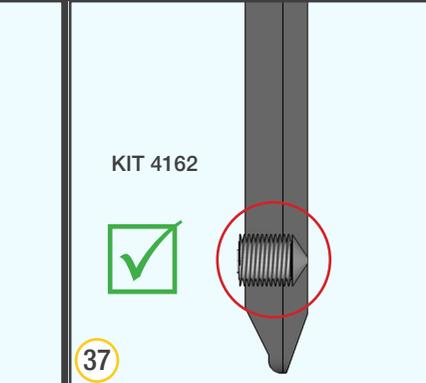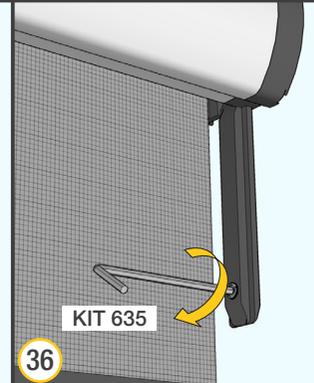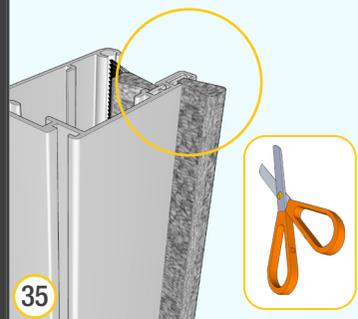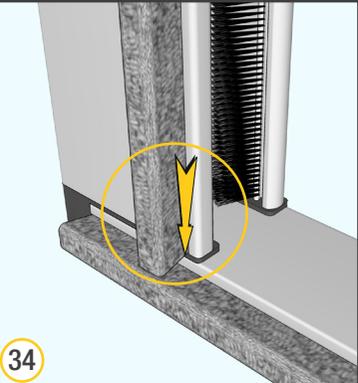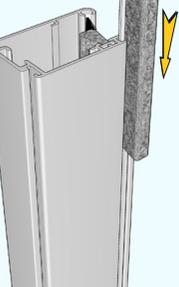

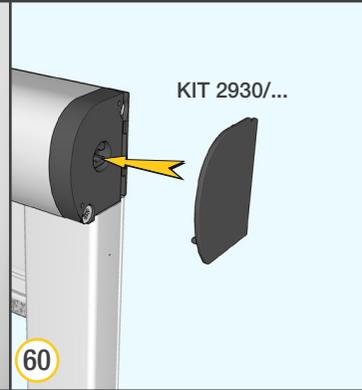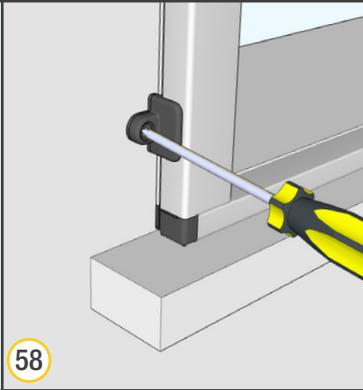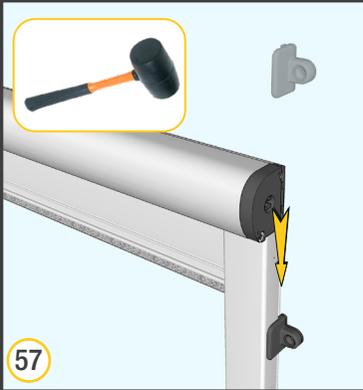


FRONTALE ESTERNA CON ZOCOLI REGOLABILI
EXTERNAL FRONT WITH ADJUSTABLE SHOES
FRONTAL EXTERNE AVEC ARRÊTES RÉGLABLES
AUSSENFRONTAL MIT REGULIERBAREN SOCKELN


Revolux
 by Bettio

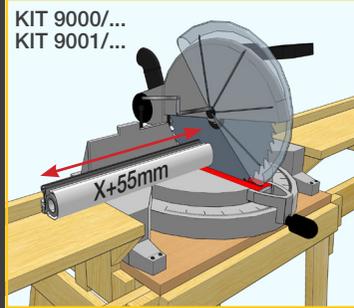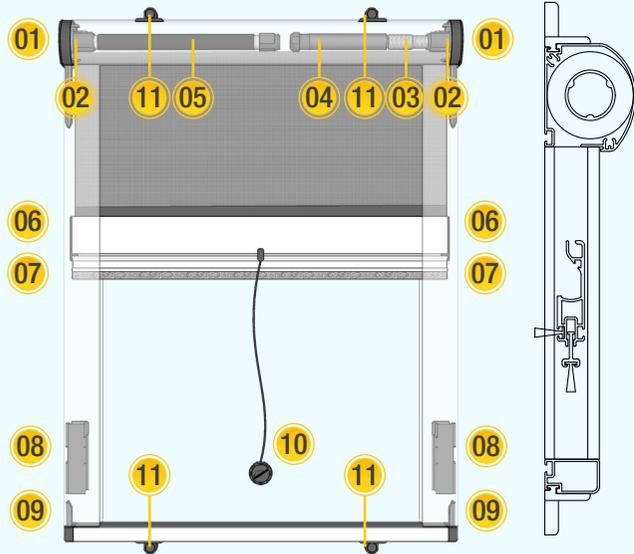


**KIT 9000/...
KIT 9001/...**
 Taglio cassone da misura foro
 Cutting the cassette from wall to wall
 Coupe caisson de la mesure du trou
 Kastenzuschnitt von der Lichtmasse

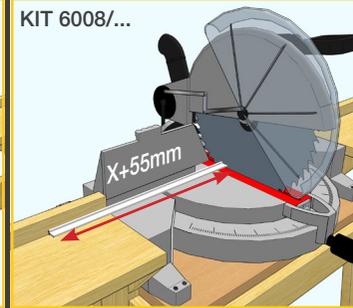








KIT 6008/...
 Taglio adattatore da misura foro
 Cutting the adapter from wall to wall
 Coupe clôture de la mesure du trou
 Ausgleichprofilzuschnitt von der Lichtmasse

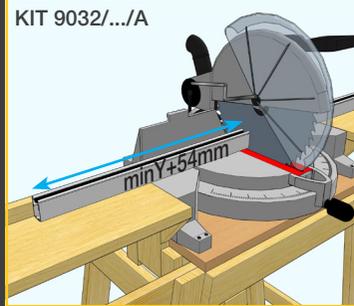

KIT 9032/.../A
 Taglio guida da misura foro
 Cutting the guide from wall to wall
 Coupe coulisse de la mesure du trou
 Führungszuschnitt von der Lichtmasse

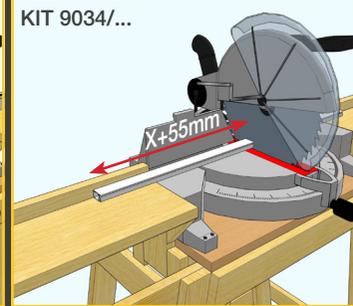

KIT 9034/...
 Taglio battuta da misura foro
 Cutting the closing profile from wall to wall
 Coupe profile de clôture de la mesure du trou
 Abschlussprofil von der Lichtmasse

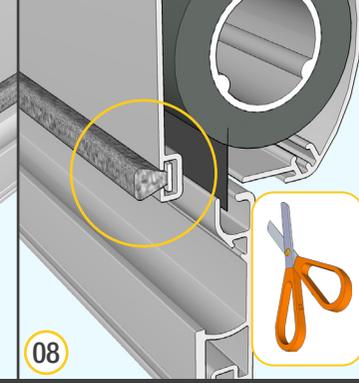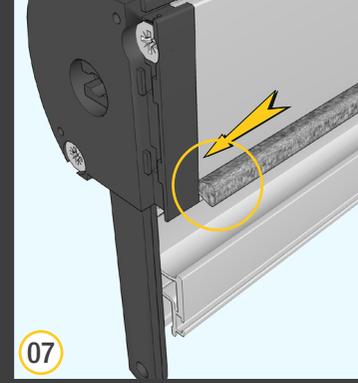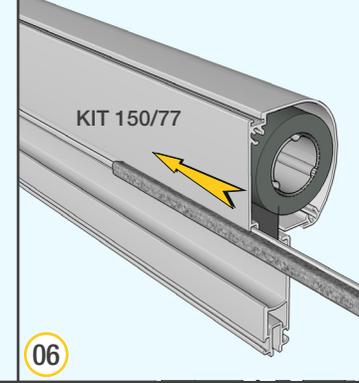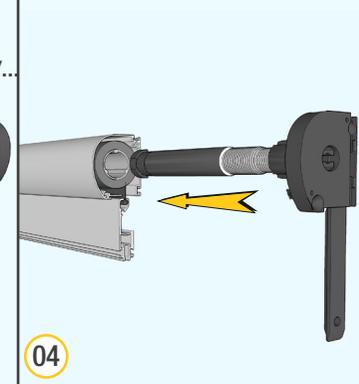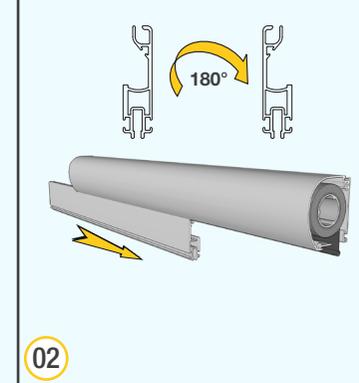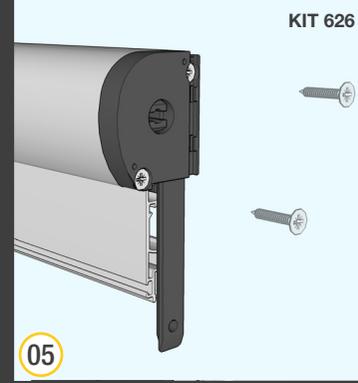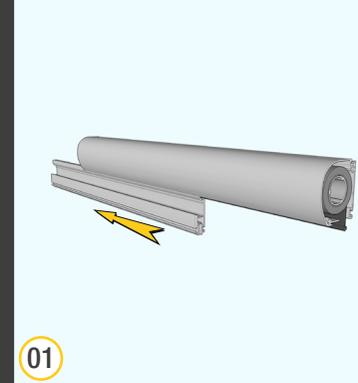

Come rilevare le misure - How to take measurements - Comment prendre les mesures - Anleitung für Massen

Considerare solo la misura più piccola del foro architettonico
 Consider only the smallest measurement of the opening
 Considérer la mesure plus petite
 Berücksichtigen das kleinste Maß

Giri molla - Spring windings - Tours ressorts - Federwindungen

	550	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
H. 0-1680	7	7	8	8	9	11	26	27	28
	-	-	11	12	13	14	36	37	38
H. 1680-2480	-	-	8	10	12	14	26	27	28
	-	-	13	14	15	16	36	37	38

KIT 2531 MOLLA STANDARD ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX **KIT 2540 MOLLA LUNGA ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX**

KIT 2531 MOLLA STANDARD ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX **KIT 2540 MOLLA LUNGA ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX**

Senza frizione - without brake - sans frein - ohne Bremse
 Con frizione - with brake - avec frein - mit Bremse KIT1777/2

Dimensioni senza frizione Dimensions without brake Dimensions sans frein Abmessungen ohne Bremse	min 550 700 max 2000 2480
Dimensioni con frizione Dimensions with brake Dimensions avec frein Abmessungen mit Bremse	min 684 700 max 2000 2480

KIT 2931/...

KIT 2374/6

KIT 2531-
KIT 2540

09

10

11

Vedi Tabella Giri Molla
Refer to the spring windings chart
Voir le tableau avec les tours
ressort
Beziehen sich auf der
Federwindungstabelle

KIT 626

12

KIT 6008/...

13

KIT 1951/77

14

KIT 2929/...

15

KIT 3475/...

16

KIT 1951/77

X+49mm

17

KIT 1951/77

18

KIT 1776/77

19

KIT 2929/...

20

21

KIT 2926/...
KIT 2927/...

KIT 3475/...

22

KIT 4162

KIT 635

23

24

25

KIT 2937/...

26

KIT 150/77

27

28

29

30

31

32

KIT 150/77

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Regolare secondo le proprie esigenze. Adjust according to your needs. Ajustez selon vos besoins. Stellen Sie je nach Ihren Bedürfnissen.

KIT 635

KIT4162

KIT 2938/..

KIT 2936/..

*OPTION1

h > 1200mm

KIT 2936/..

KIT 2936/..






min 69mm

Ø5mm

*OPTION2



h > 1200mm

clac!

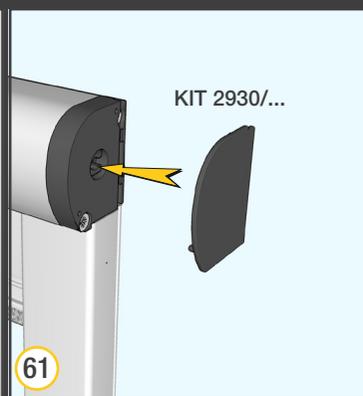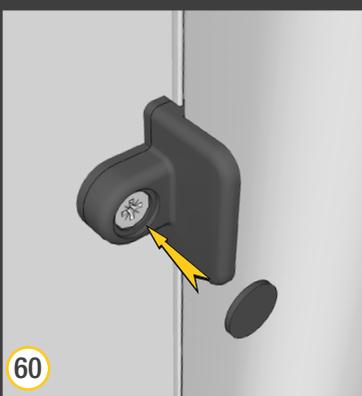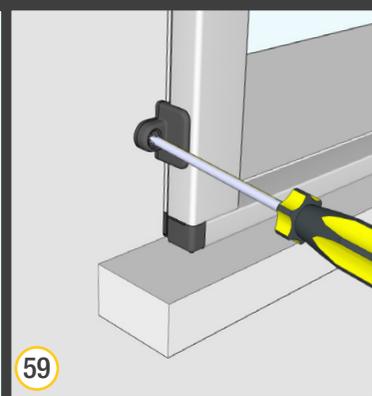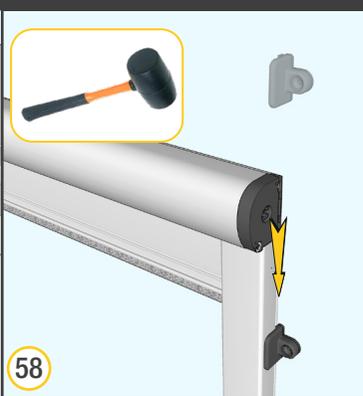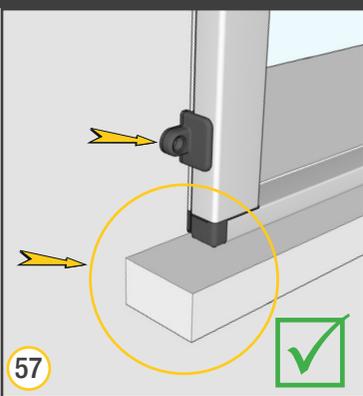


VERSIONE FRONTALE INTERNA
INTERNAL FRONT VERSION
VERSION FRONTAL INTERNE
INTERNEFRONTALVERSION

Revolux
 by Bettio

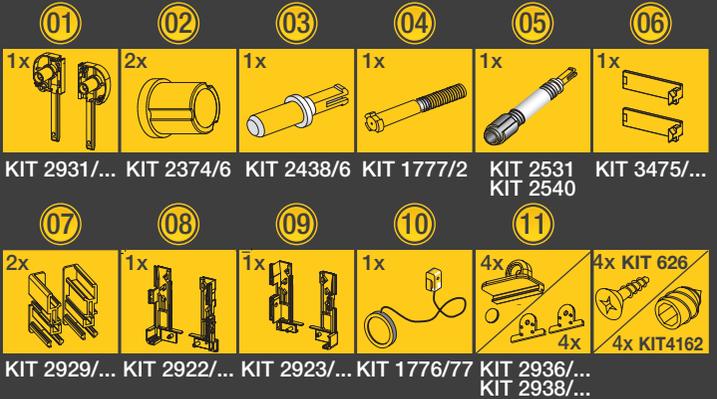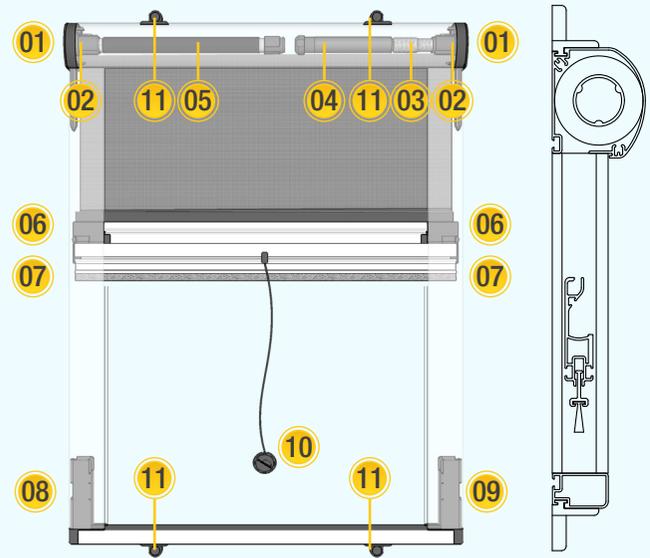


Dimensioni senza frizione Dimensions without brake Dimensions sans frein Abmessungen ohne Bremse	 min 550 700 max 2000 2480
Dimensioni con frizione Dimensions with brake Dimensions avec frein Abmessungen mit Bremse	 min 684 700 max 2000 2480

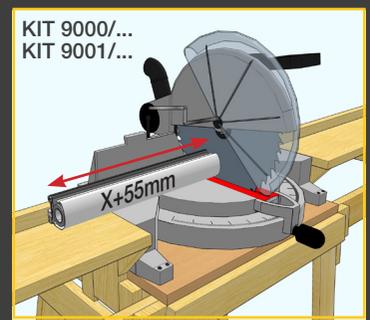

KIT 9000/...
KIT 9001/...

Taglio cassone da misura foro
Cutting the cassette from wall to wall
Coupe caisson de la mesure du trou
Kastenzuschnitt von der Lichtmasse


+55 mm

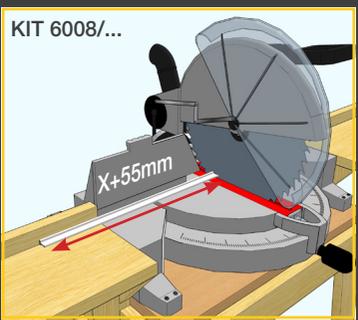

KIT 6008/...

Taglio adattatore da misura foro
Cutting the adapter from wall to wall
Coupe clôture de la mesure du trou
Ausgleichprofilzuschnitt von der Lichtmasse

+55 mm

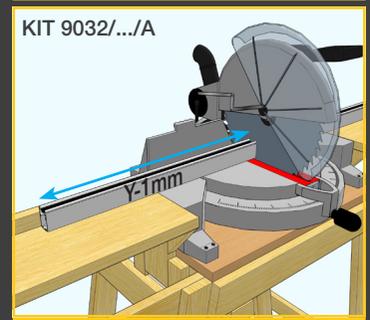

KIT 9032/.../A

Taglio guida da misura foro
Cutting the guide from wall to wall
Coupe coulisse de la mesure du trou
Führungszuschnitt von der Lichtmasse

-1 mm



KIT 9034/...

Taglio battuta da misura foro
Cutting the closing profile from wall to wall
Coupe profile de clôture de la mesure du trou
Abschlussprofil von der Lichtmasse

+55 mm

Come rilevare le misure - How to take measurements - Comment prendre les mesures - Anleitung für Massen

Considerare solo la misura più piccola del foro architettonico
 Consider only the smallest measurement of the opening
 Considérer la mesure plus petite
 Berücksichtigen das kleinste Maß

Giri molla - Spring windings - Tours ressorts - Federwindungen

	550	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
H. 0-1680	7	7	8	8	9	11	26	27	28
	-	-	11	12	13	14	36	37	38
H. 1680-2480	-	-	8	10	12	14	26	27	28
	-	-	13	14	15	16	36	37	38


KIT 2531 MOLLA STANDARD ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX
KIT 2540 MOLLA LUNGA ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX

Senza frizione - without brake - sans frein - ohne Bremse
 Con frizione - with brake - avec frein - mit Bremse KIT1777/2



KIT 2931/...
KIT 2374/6

01

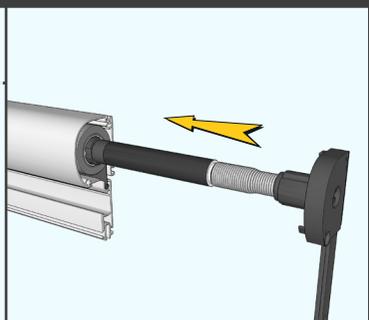


KIT 2438/6
KIT 1777/2

02




KIT 626

03

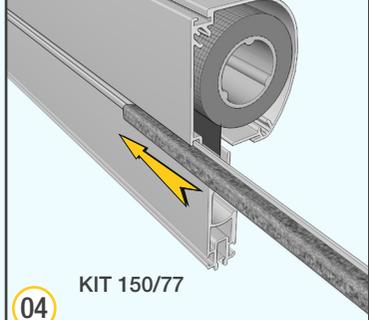


KIT 150/77

04

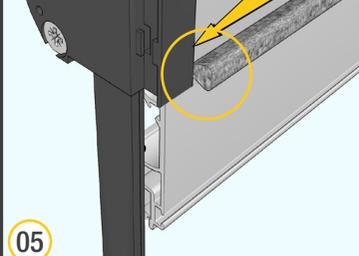

KIT 2931/...

05

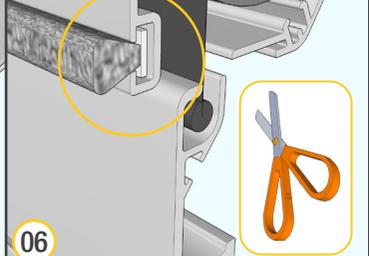


KIT 2374/6
KIT 2531-KIT 2540

06




KIT 2931/...

07

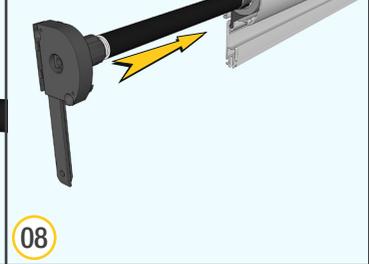

KIT 2374/6
KIT 2531-KIT 2540


08

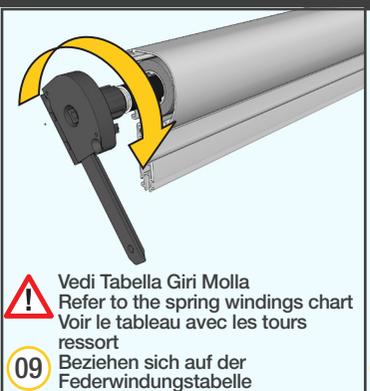


09  Vedi Tabella Giri Molla
Refer to the spring windings chart
Voir le tableau avec les tours
ressort
Beziehen sich auf der
Federwindungstabelle




10

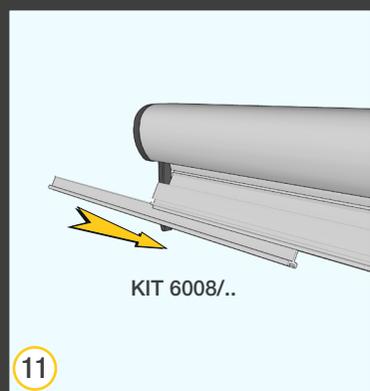


11

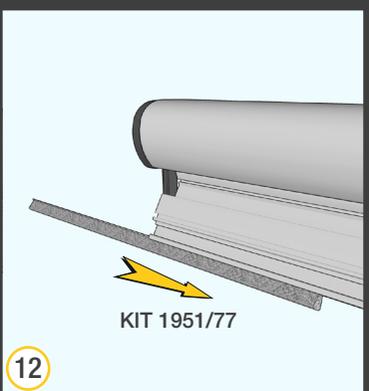


12

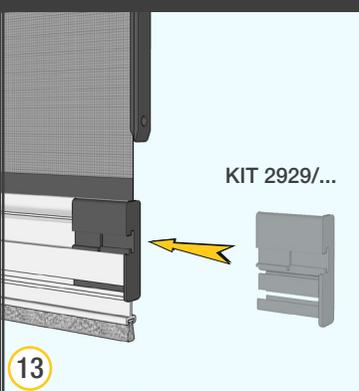


13

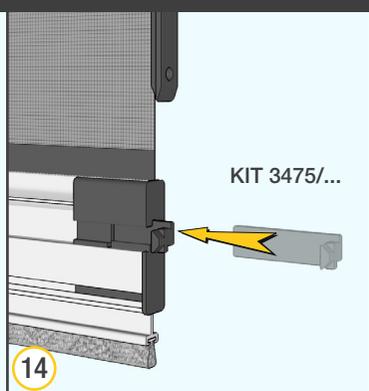

14

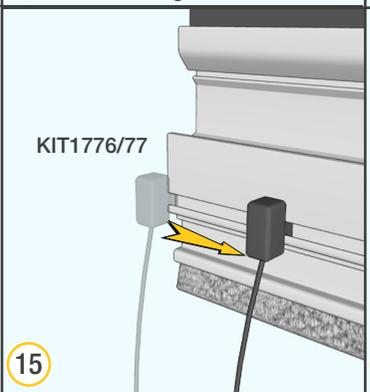

15

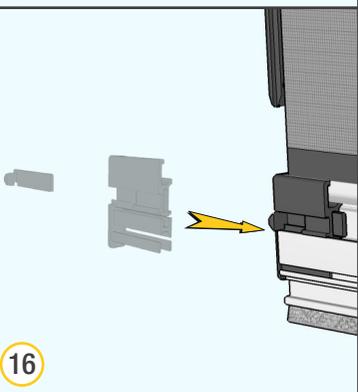


16




17




18

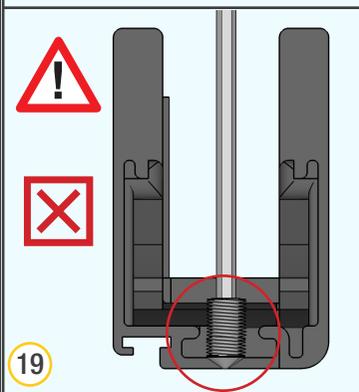


19

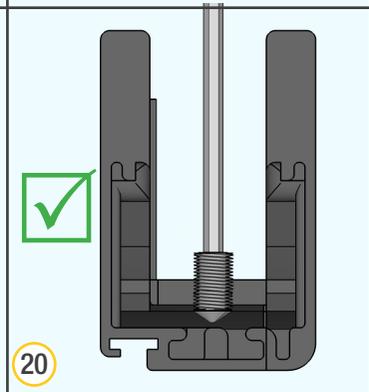

20

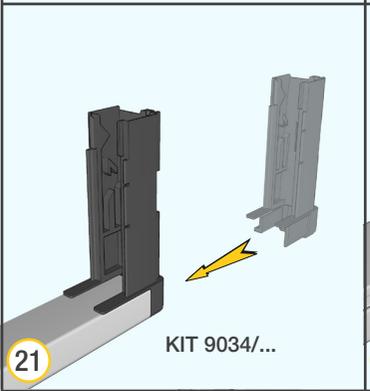


21

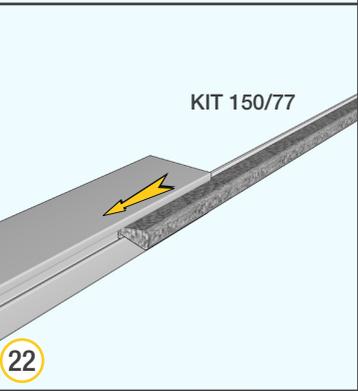


22




23

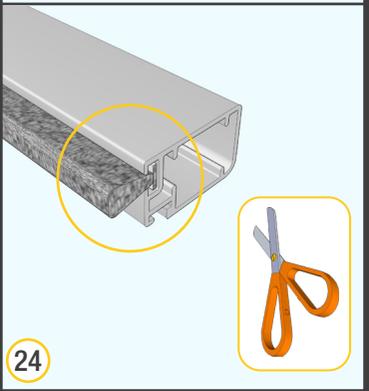


24

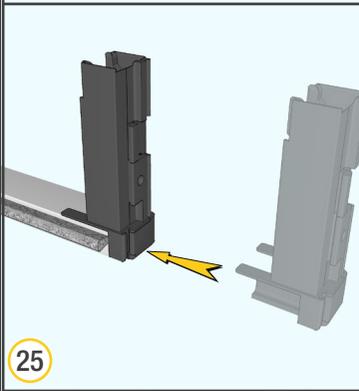

25

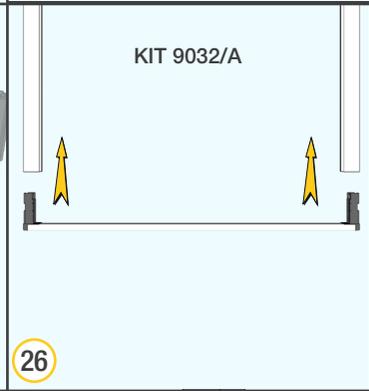


26

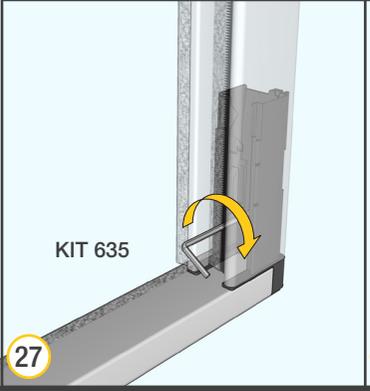


27




28

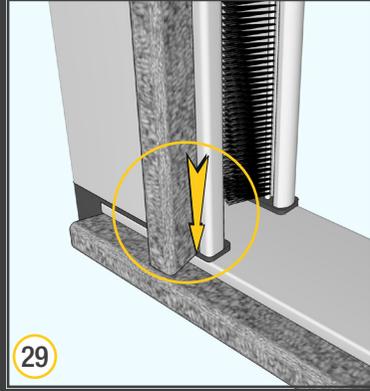


29

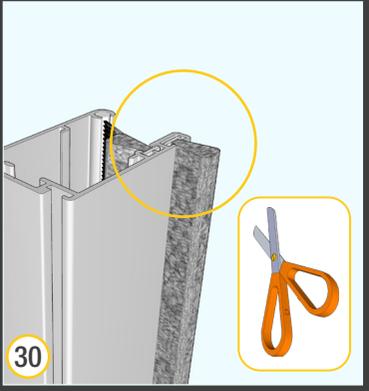


30

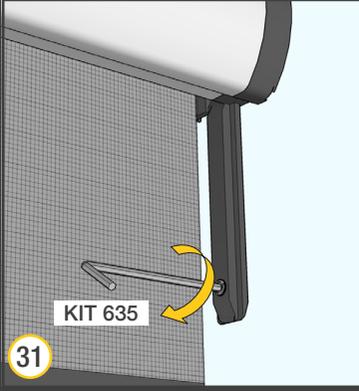


31

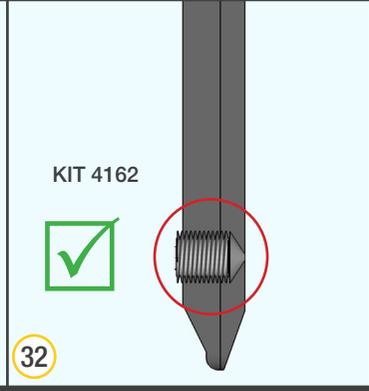


32

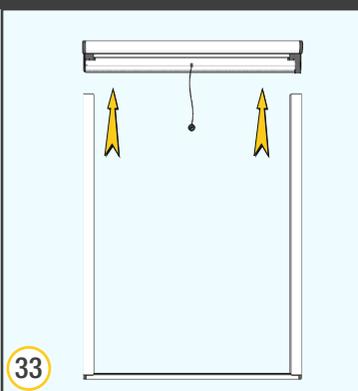

33

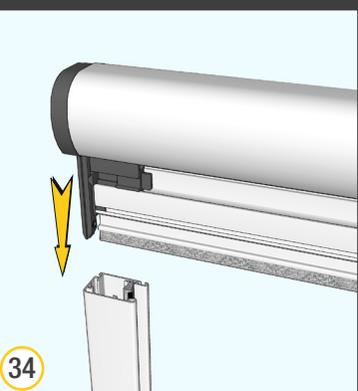


34

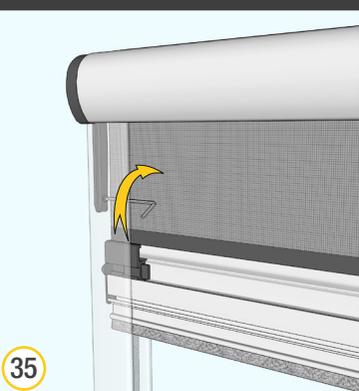


35




36

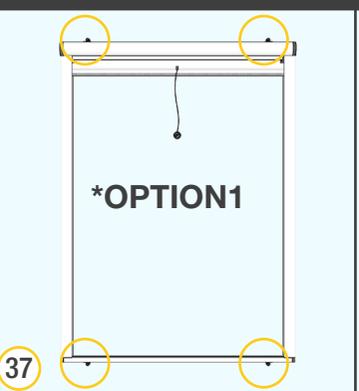

37

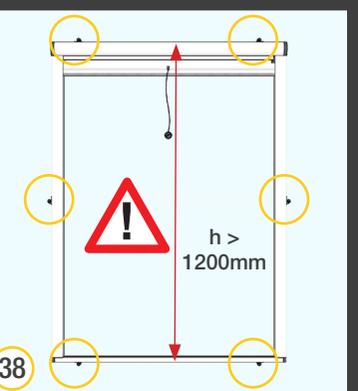


38

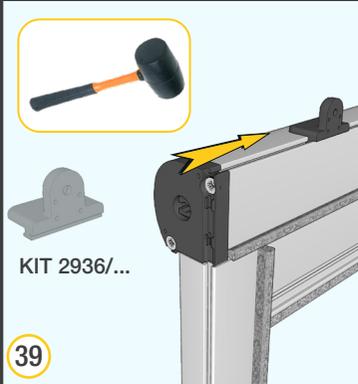

39



40

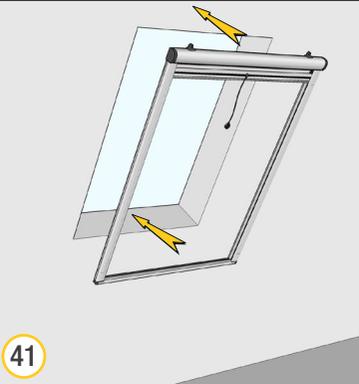


41




42



43

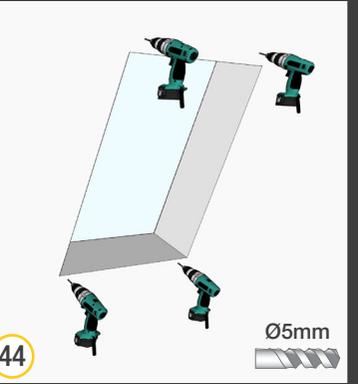


44

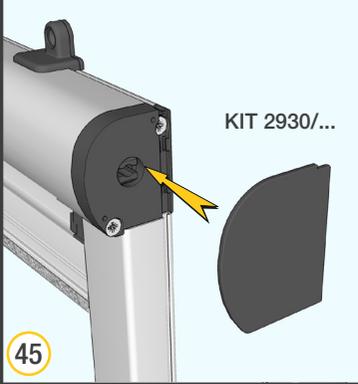


45




46

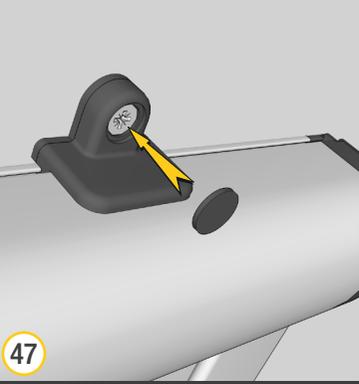


47

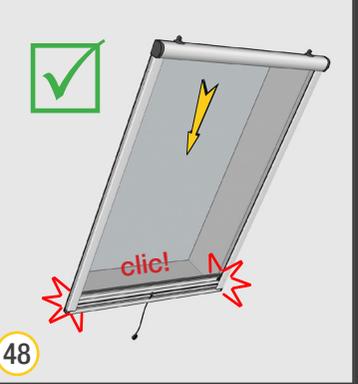


48

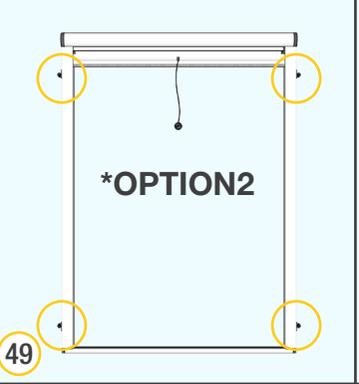

49

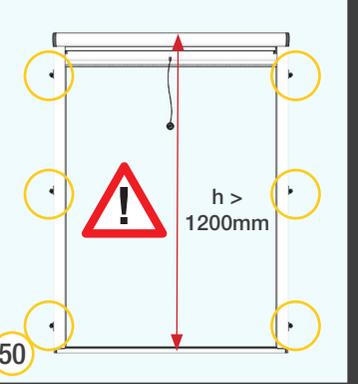


50

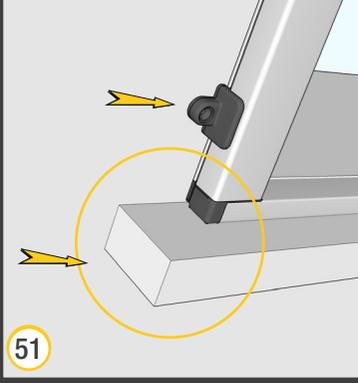


51



52

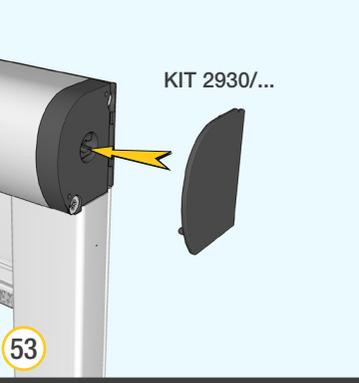

53

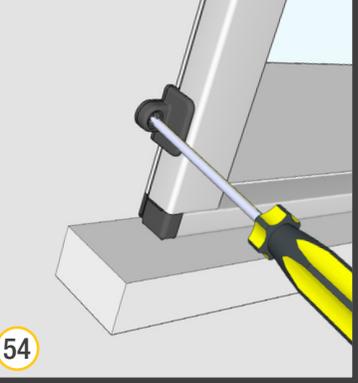

54





55

VERSIONE SGANCIO RAPIDO
QUICK RELEASE VERSION
VERSION DÉCROCHAGE RAPIDE
SCHNELLAUSLÖSUNG VERSION


Revolux®

by Bettio

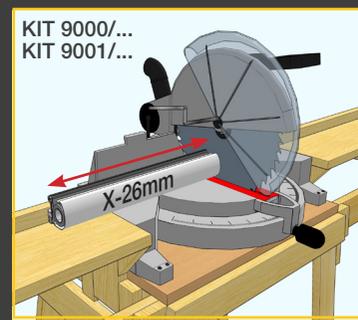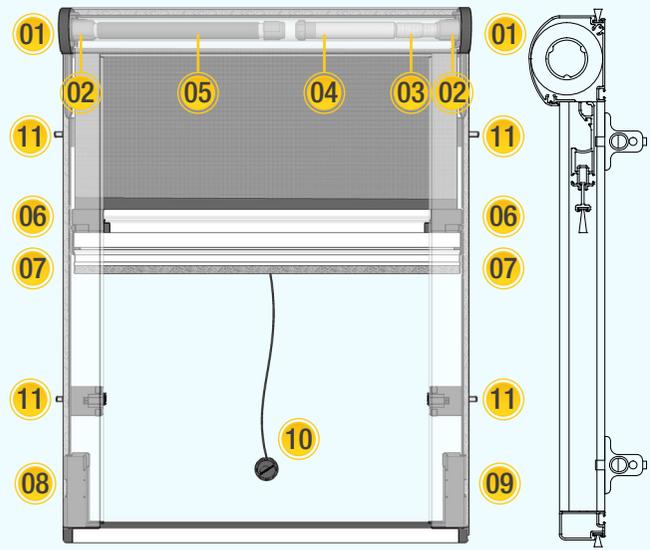


Taglio cassone da misura foro
 Cutting the cassette from wall to wall
 Coupe caisson de la mesure du trou
 Kastenzuschnitt von der Lichtmasse

-26 mm

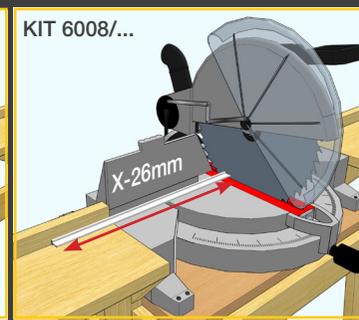

Taglio adattatore da misura foro
 Cutting the adapter from wall to wall
 Coupe clôture de la mesure du trou
 Ausgleichprofilzuschnitt von der Lichtmasse

-26 mm

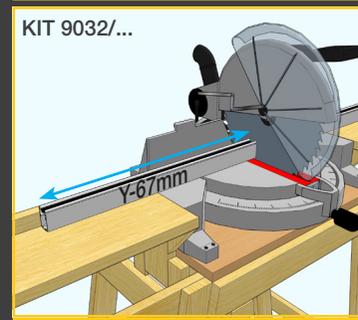


Taglio guida da misura foro
 Cutting the guide from wall to wall
 Coupe coulisse de la mesure du trou
 Führungszuschnitt von der Lichtmasse

-67 mm



Taglio battuta da misura foro
 Cutting the closing profile from wall to wall
 Coupe profile de clôture de la mesure du trou
 Abschlussprofil von der Lichtmasse

-26 mm

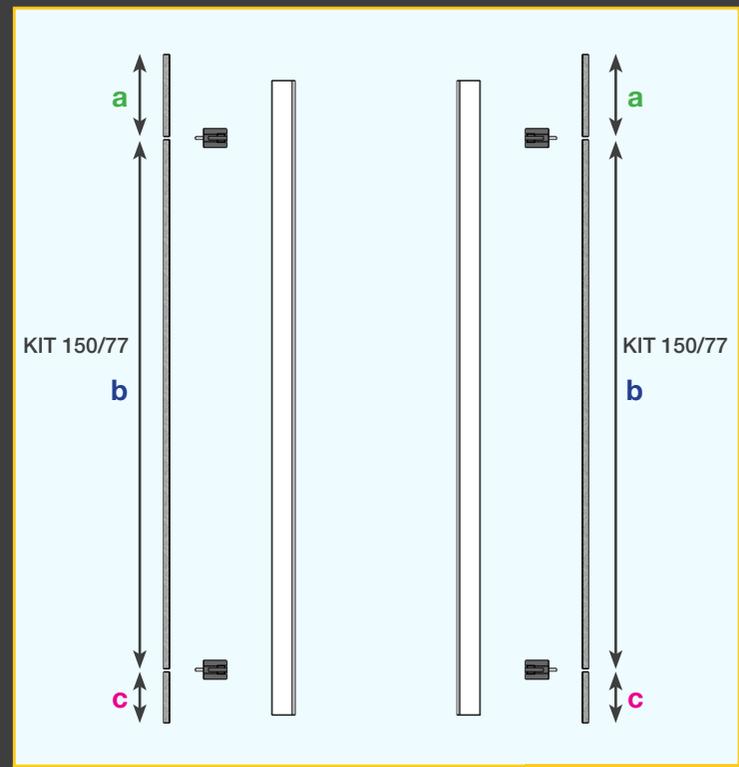

Taglio degli spazzolini laterali (guide)
 Cutting the side brushes (guides)
 Coupe les brosses latérales (coulisses)
 Schneiden der Seitenbesen (Führung)

a+b+c = Y-21mm

- 1x
- 2x
- 1x
- 1x
- 1x
- 1x
- 1x
- 2x
- 1x
- 4x
- 1x
- 4x
- 4x




Giri molla - Spring windings - Tours ressorts - Federwindungen



















	550	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
H. 0-1680	7	7	8	8	9	11	26	27	28
	-	-	11	12	13	14	36	37	38
KIT 2531 MOLLA STANDARD ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX							KIT 2540 MOLLA LUNGA ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX		
H. 1680-2480	-	-	8	10	12	14	26	27	28
	-	-	13	14	15	16	36	37	38
KIT 2531 MOLLA STANDARD ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX							KIT 2540 MOLLA LUNGA ADRIATICO/ZELIG/REVOLUX		

Senza frizione - without brake - sans frein - ohne Bremse
Con frizione - with brake - avec frein - mit Bremse KIT1777/2


Dimensioni senza frizione Dimensions without brake Dimensions sans frein Abmessungen ohne Bremse	min 550 700 max 2000 2480
Dimensioni con frizione Dimensions with brake Dimensions avec frein Abmessungen mit Bremse	min 684 700 max 2000 2480

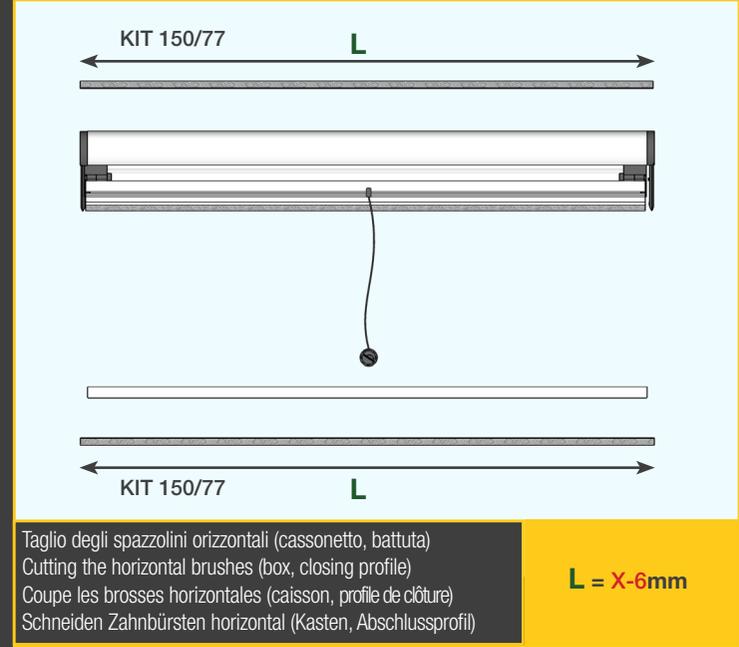


Taglio degli spazzolini orizzontali (cassonetto, battuta)
 Cutting the horizontal brushes (box, closing profile)
 Coupe les brosses horizontales (caisson, profile de clôture)
 Schneiden Zahnbürsten horizontal (Kasten, Abschlussprofil)

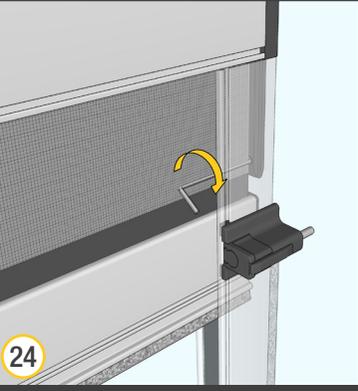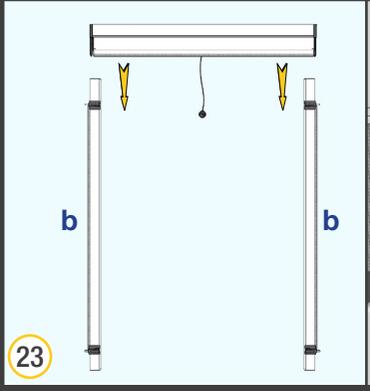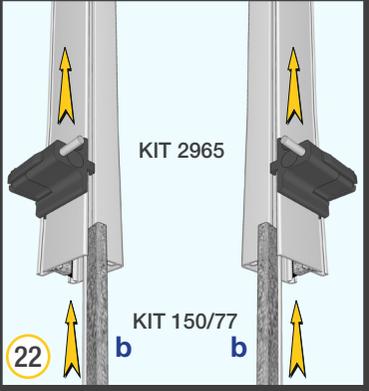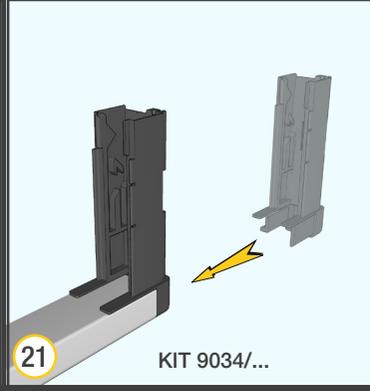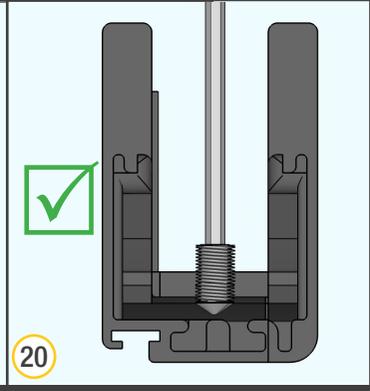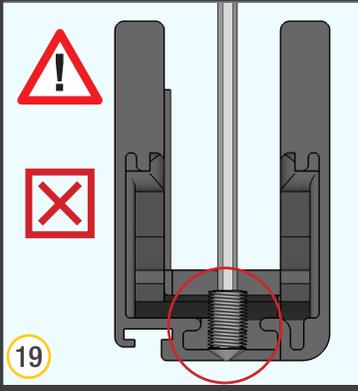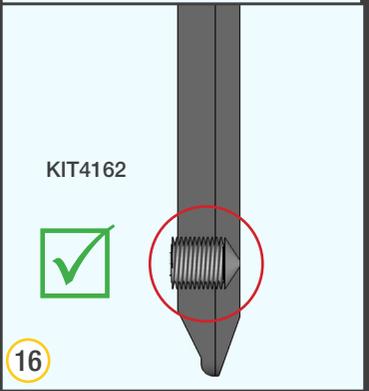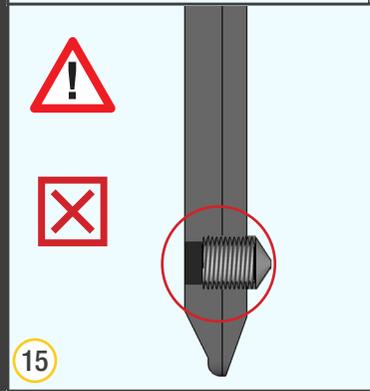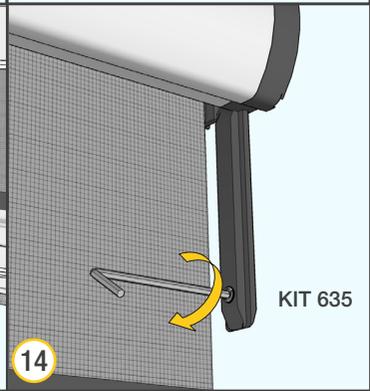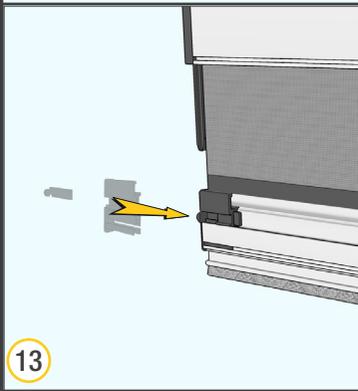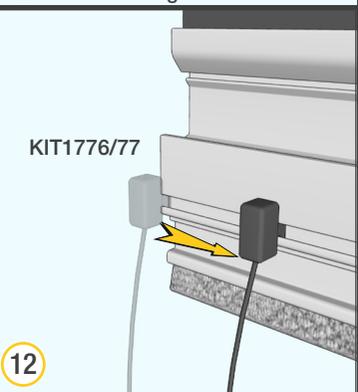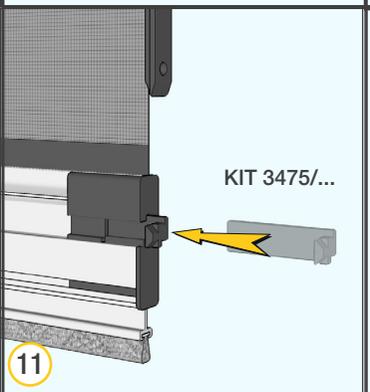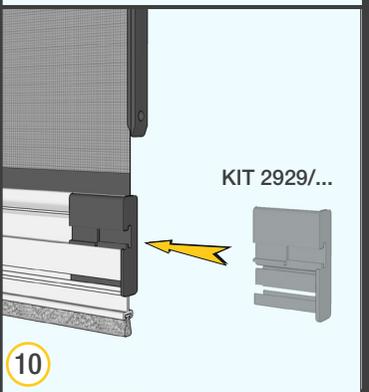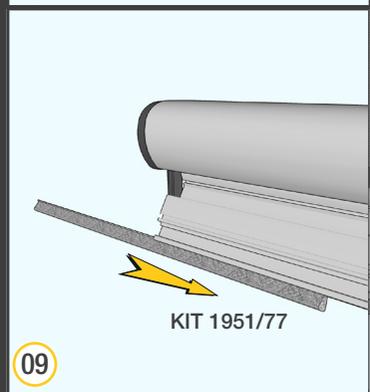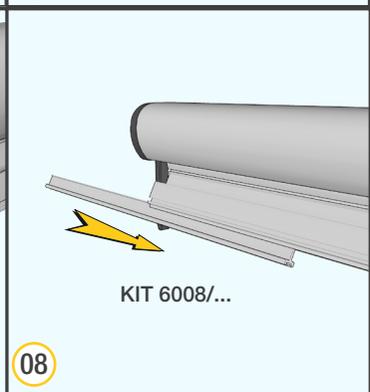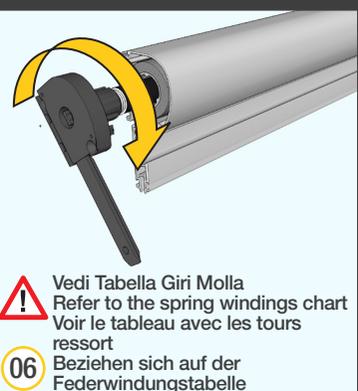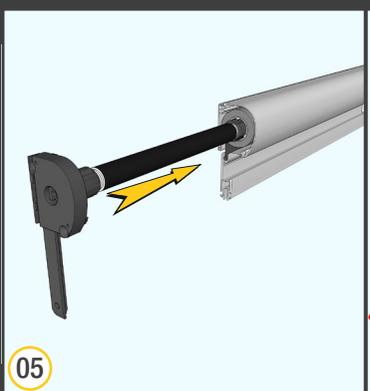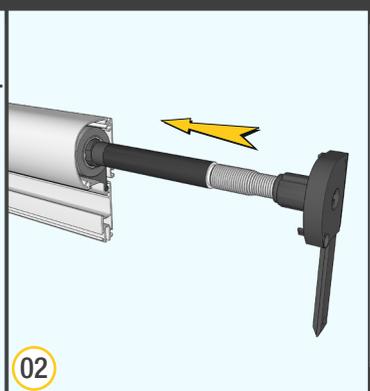

KIT 150/77

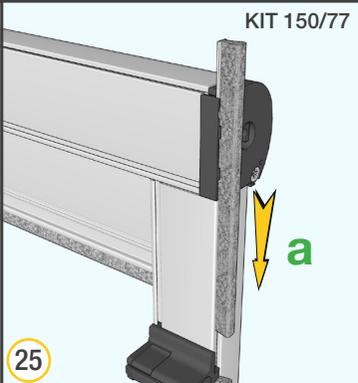


25

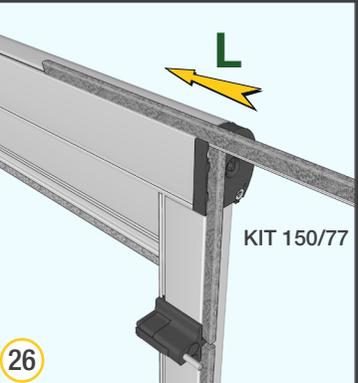


26


KIT 150/77

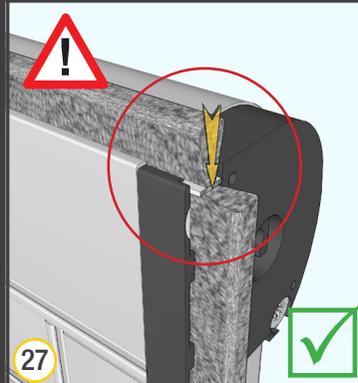


27

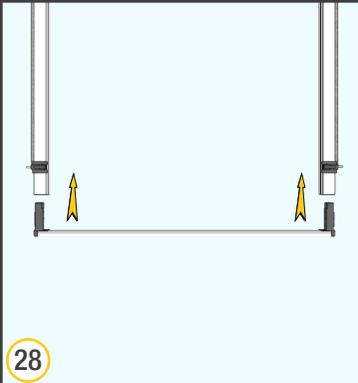

28

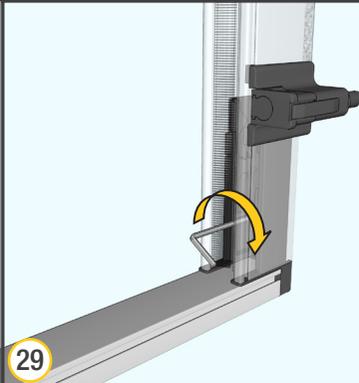


29

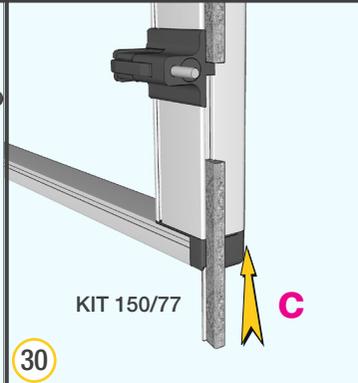


30

KIT 150/77

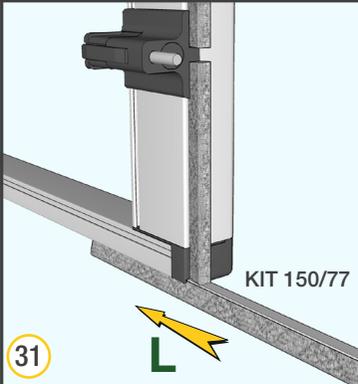


31


KIT 150/77

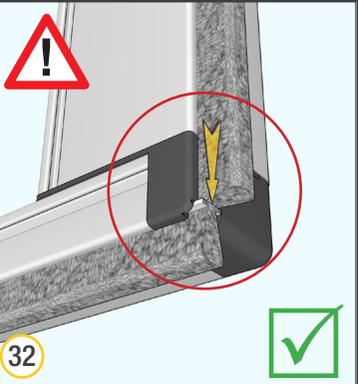


32

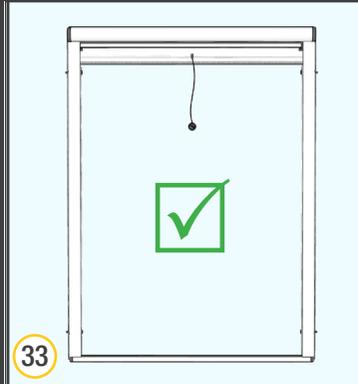


33

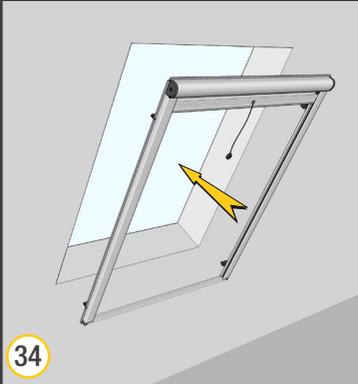


34

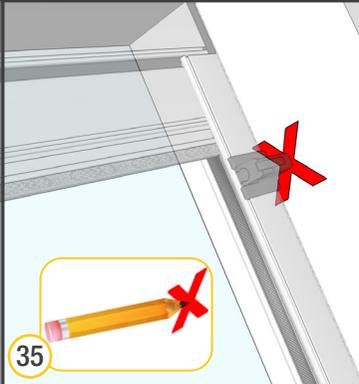


35

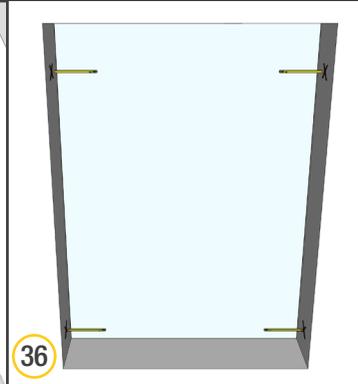

36

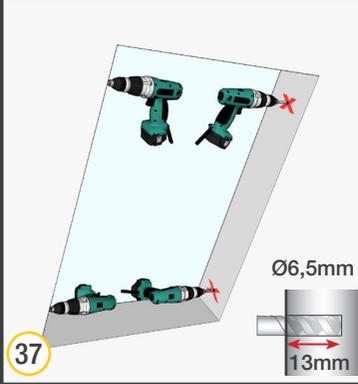


37

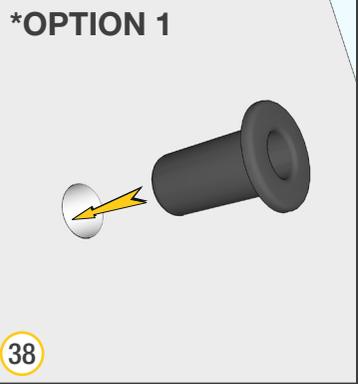


38

*OPTION 1

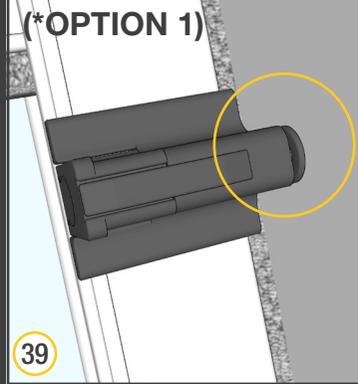


39

(*OPTION 1)

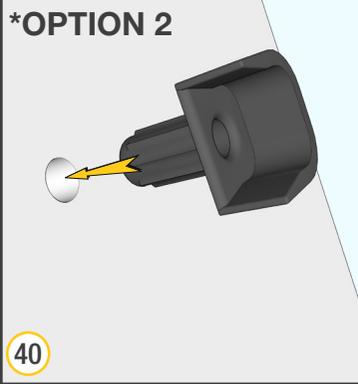


40

*OPTION 2

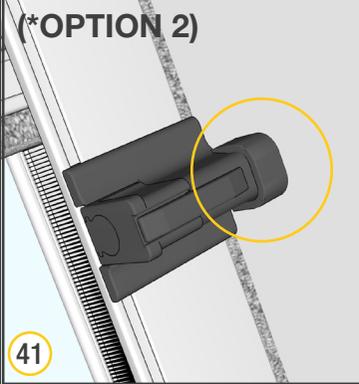


41


(*OPTION 2)

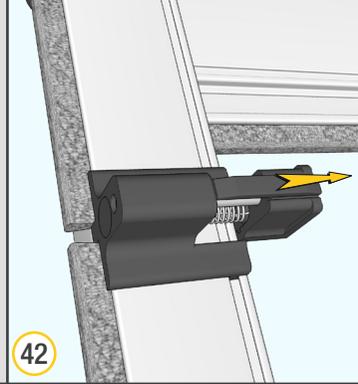


42

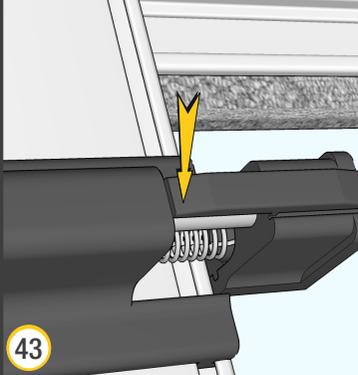

43

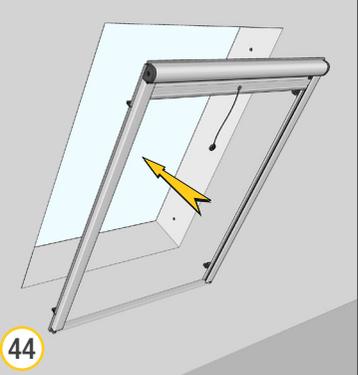


44

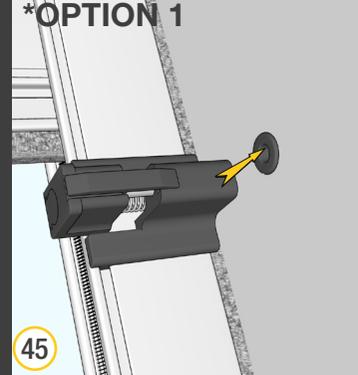


45

*OPTION 1

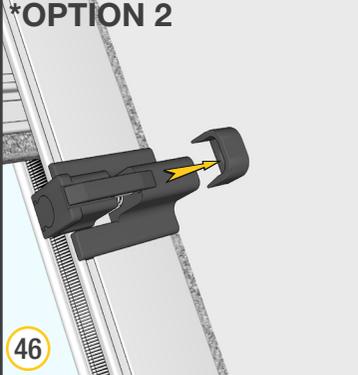


46

*OPTION 2

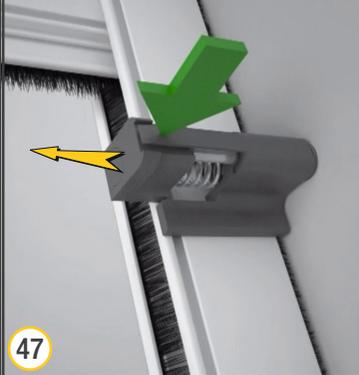

47

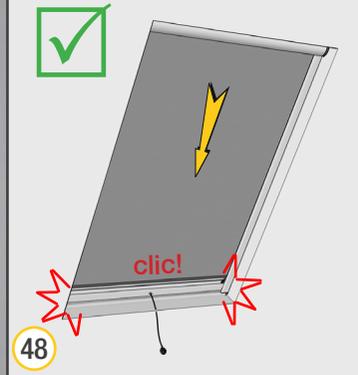

48



clac!