

Bettio





zanzariere *flyscreens*










ISTRUZIONI DI MONTAGGIO












VIRTUS








by Bettio










2 BATTENTI CON VITI

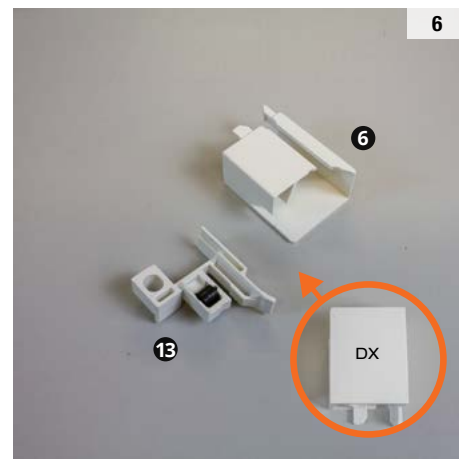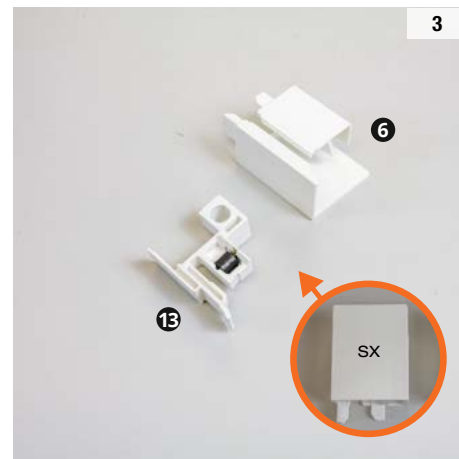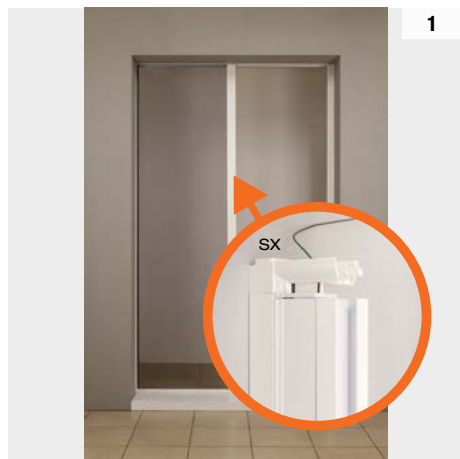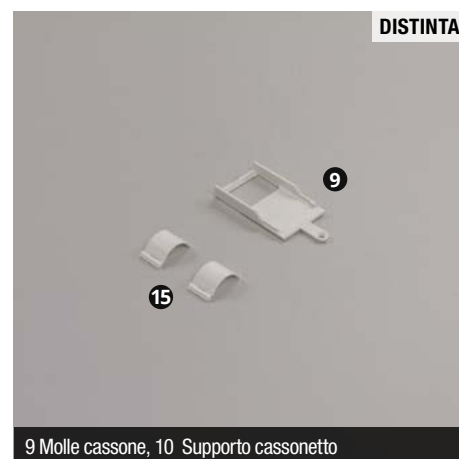


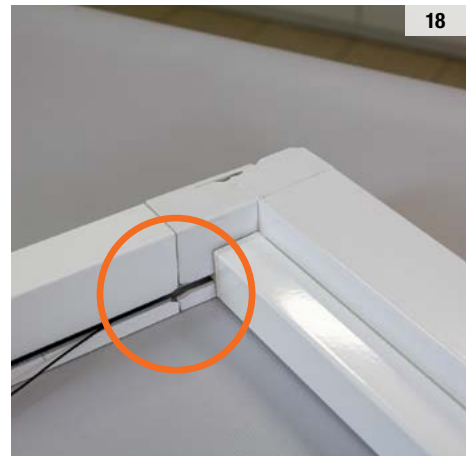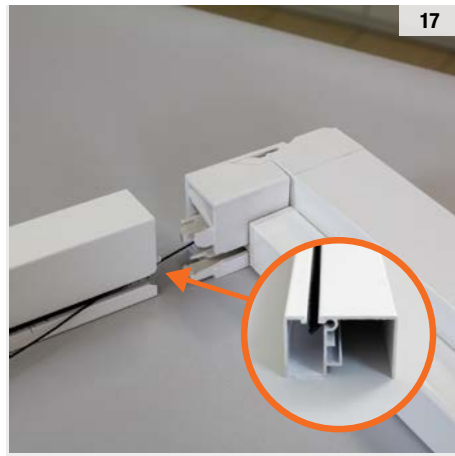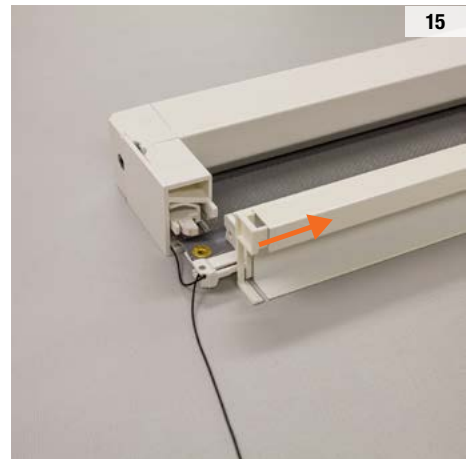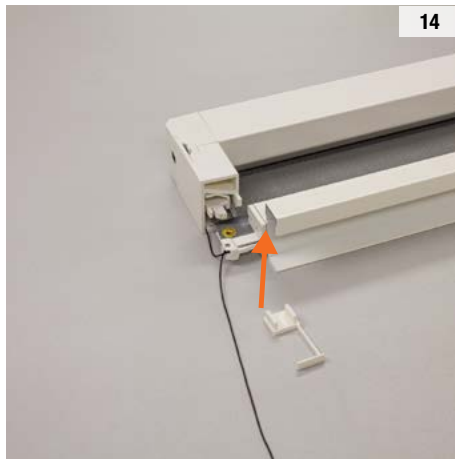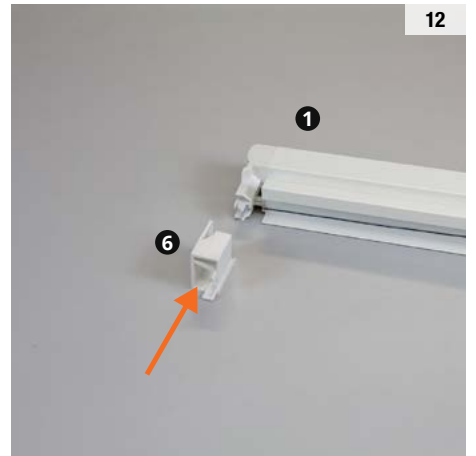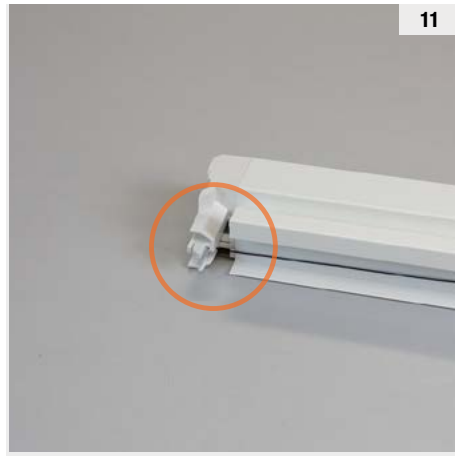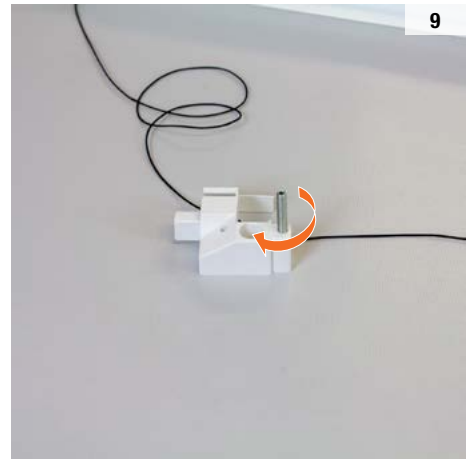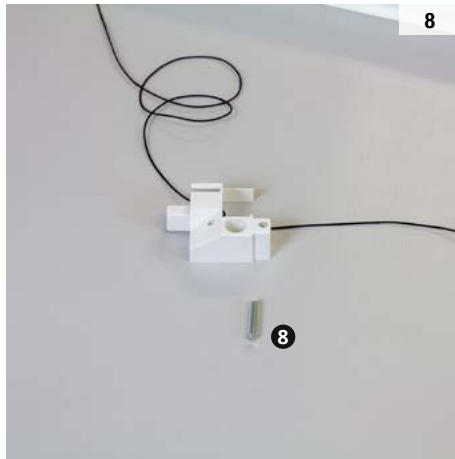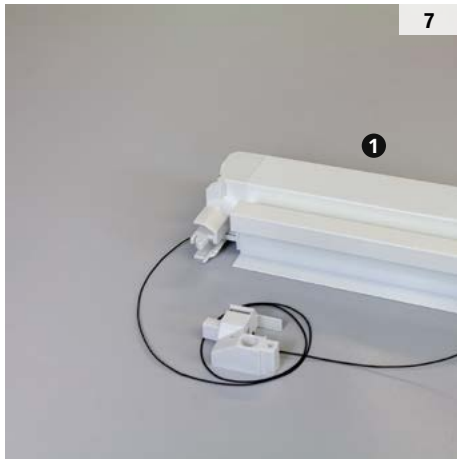

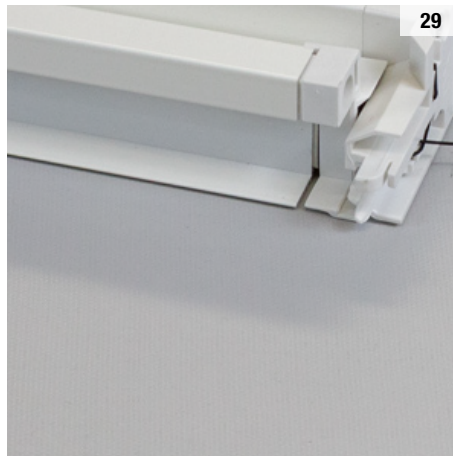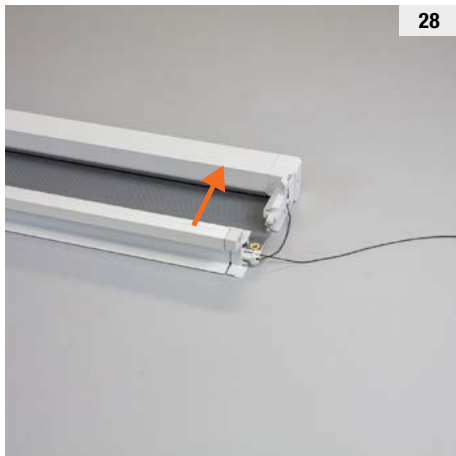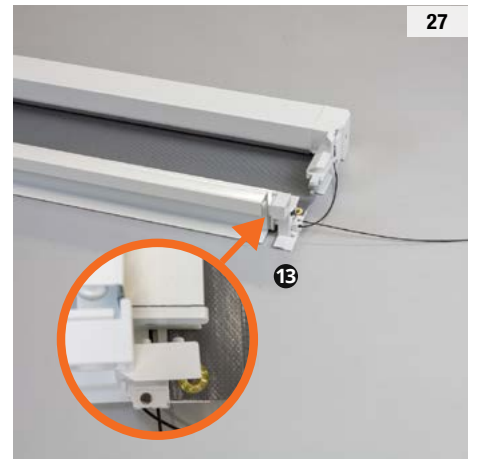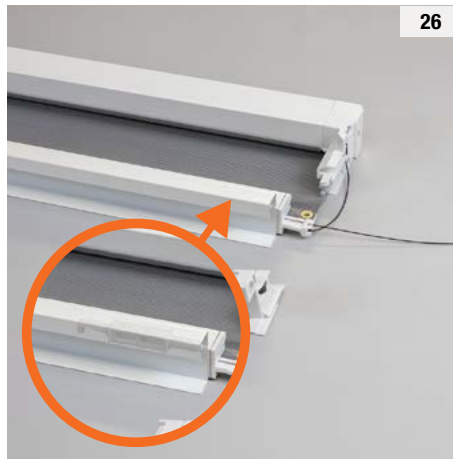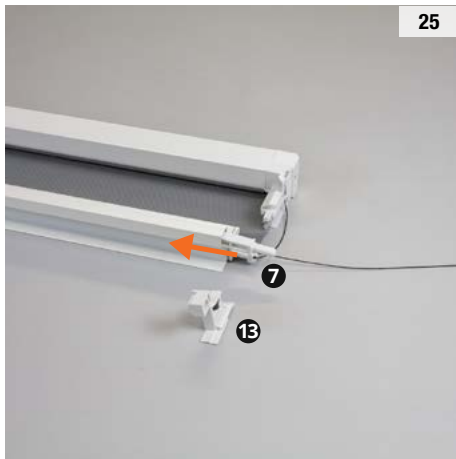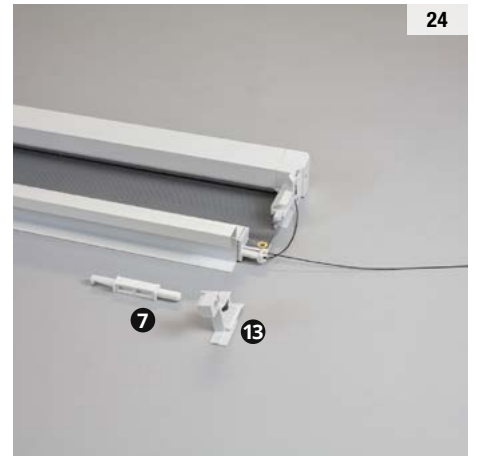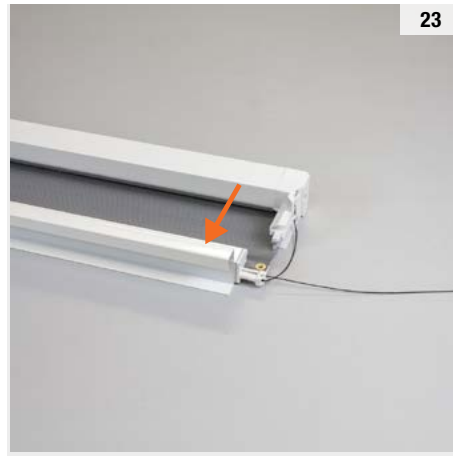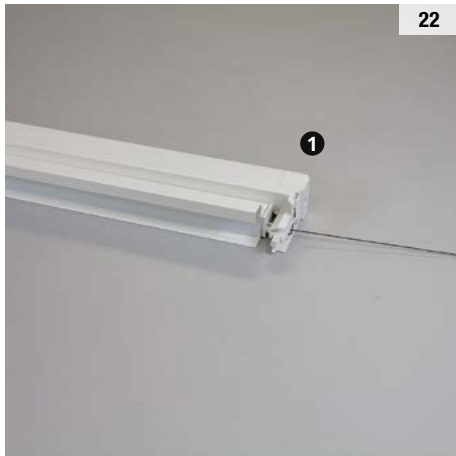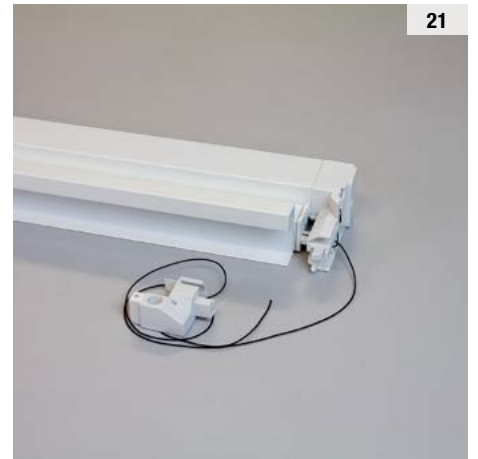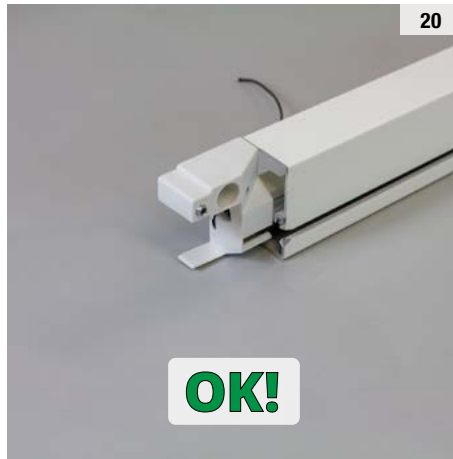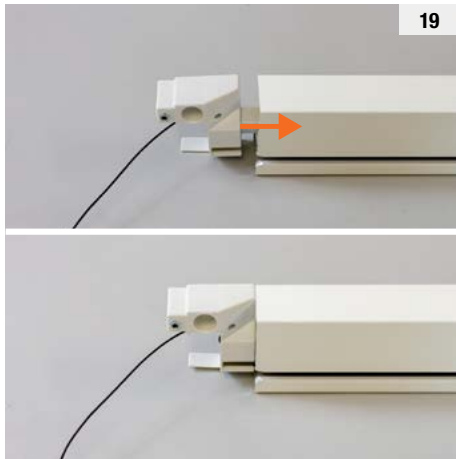


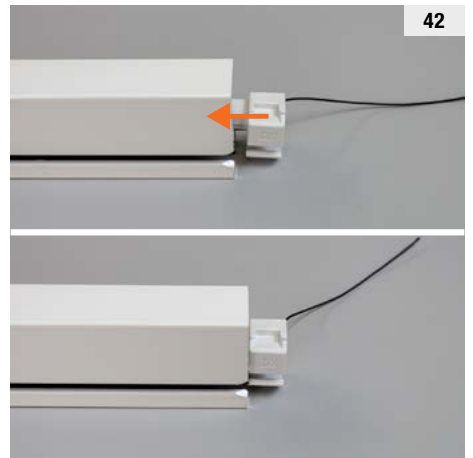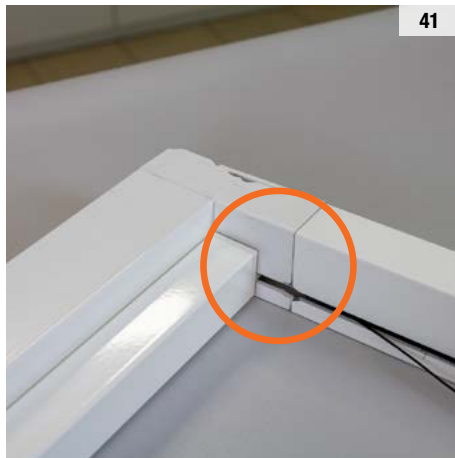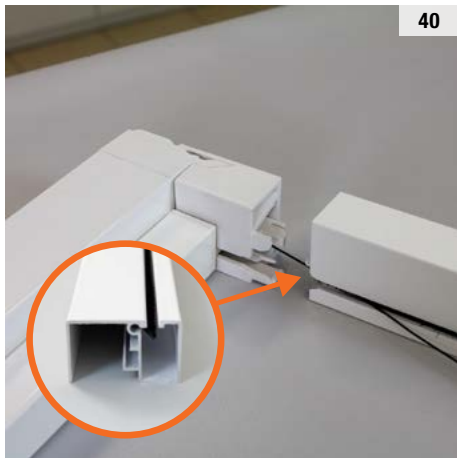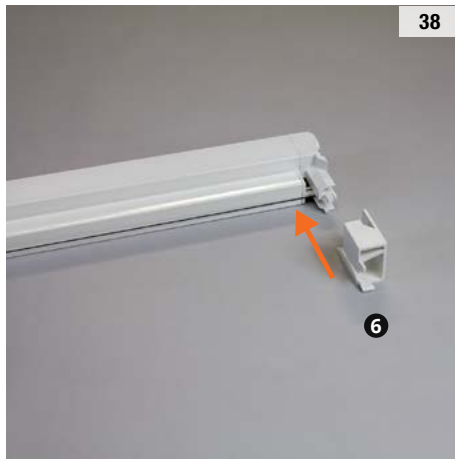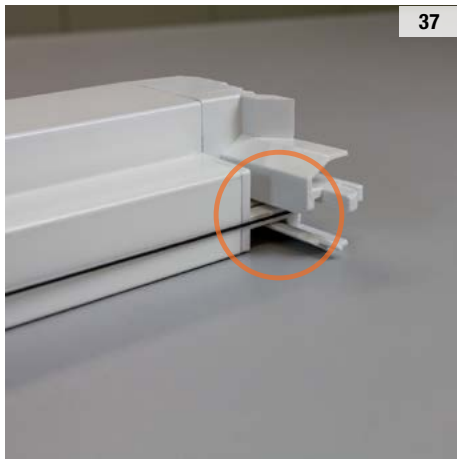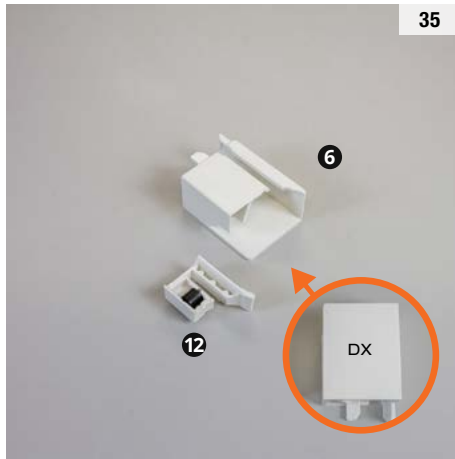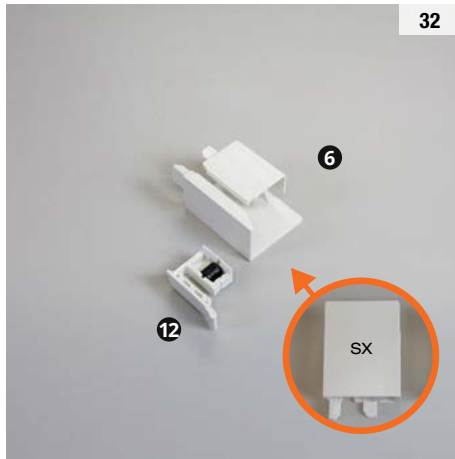

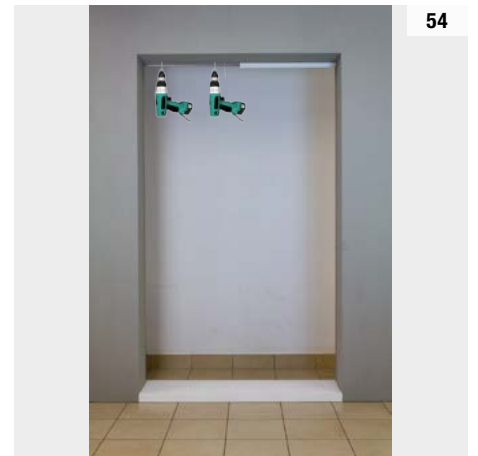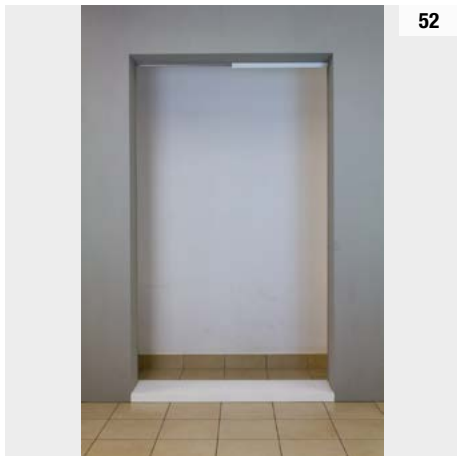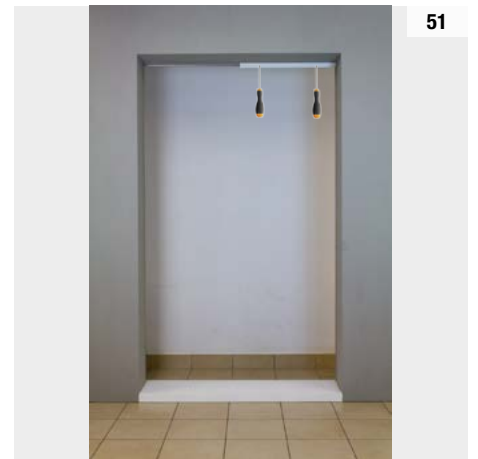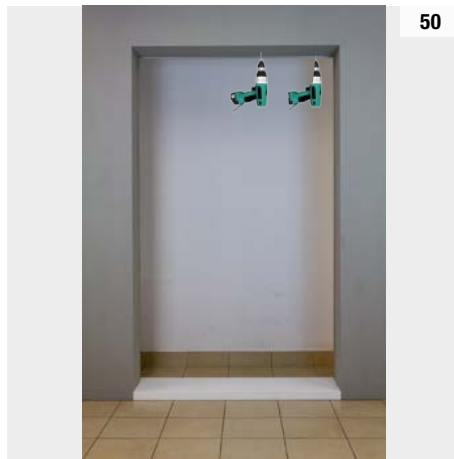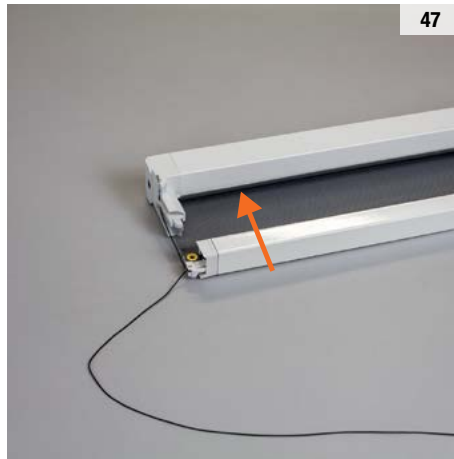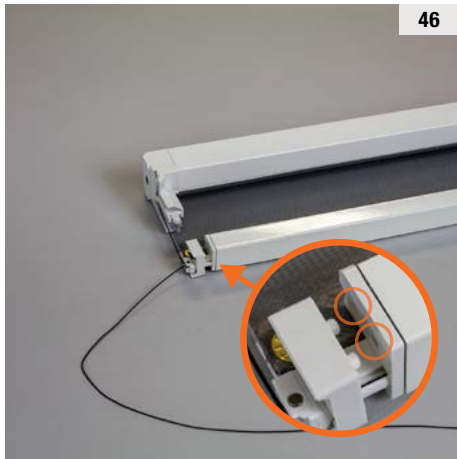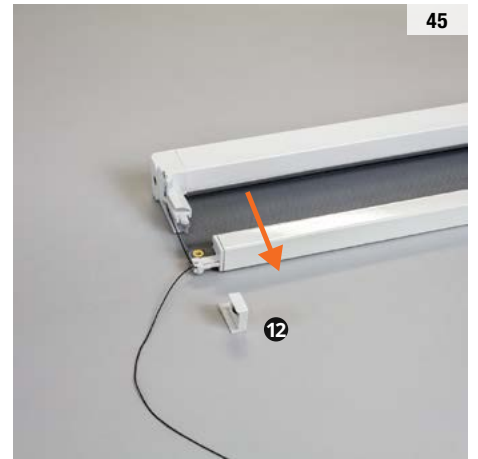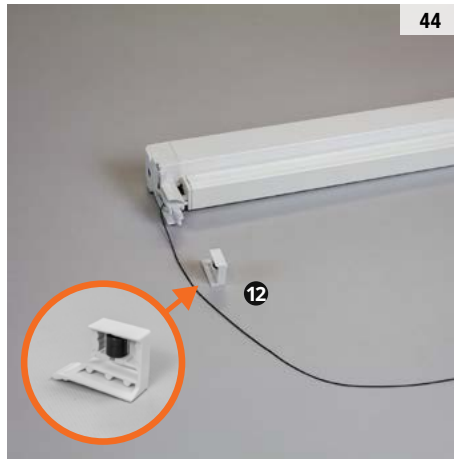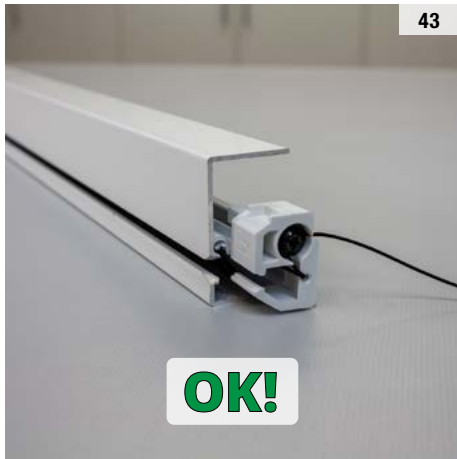


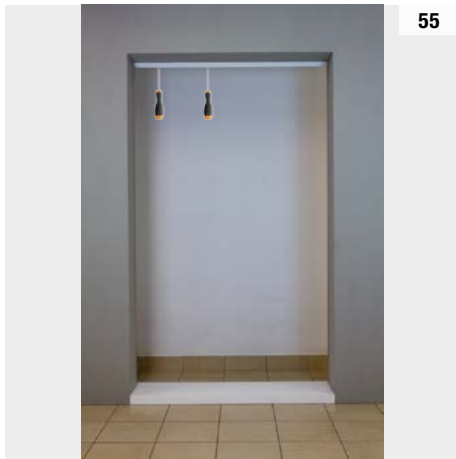


55

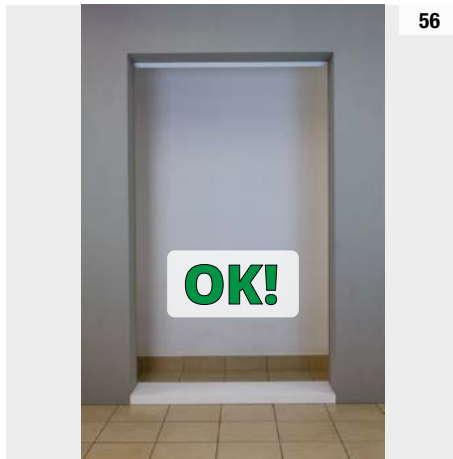

56

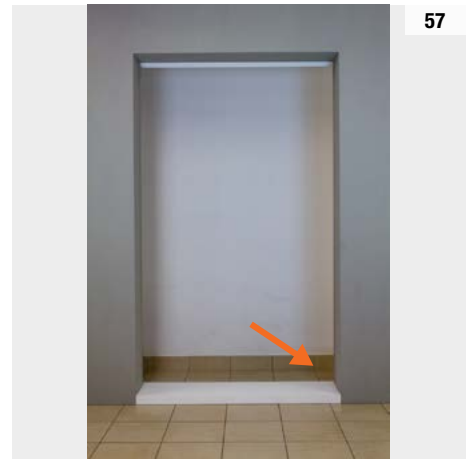


57

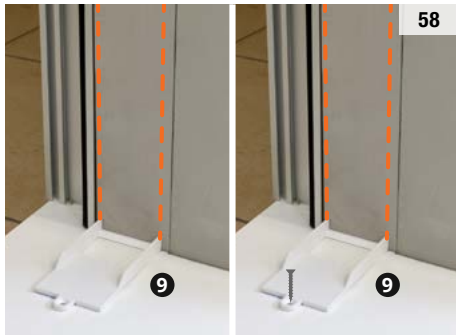

58



59

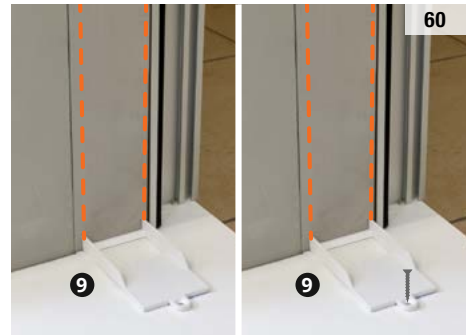

60

Installazione con biadesivo. Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore. In alternativa al biadesivo procedere con installazione con viti

Installazione con biadesivo. Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore. In alternativa al biadesivo procedere con installazione con viti




61




62



63

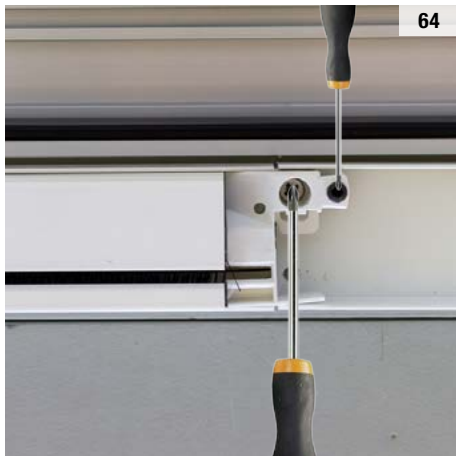

64

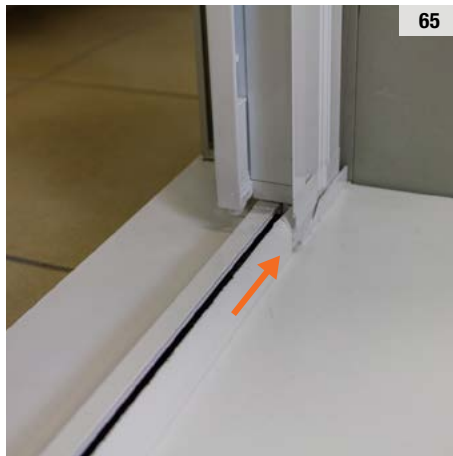

65



66

