

Bettio







zanzariere *flyscreens*











ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VIRTUS

by Bettio


1 BATTENTE CON VITI

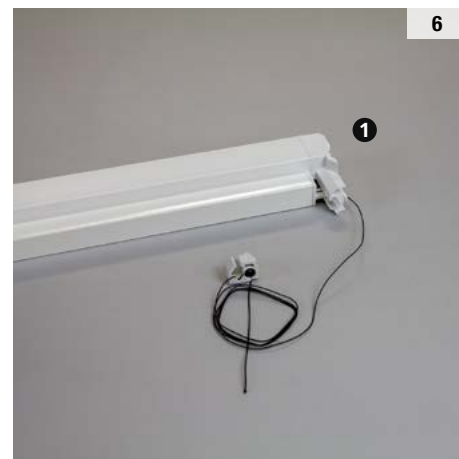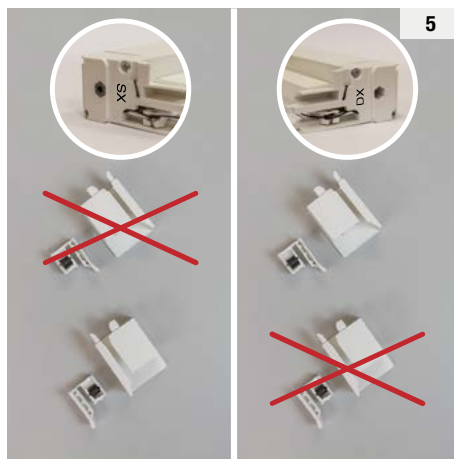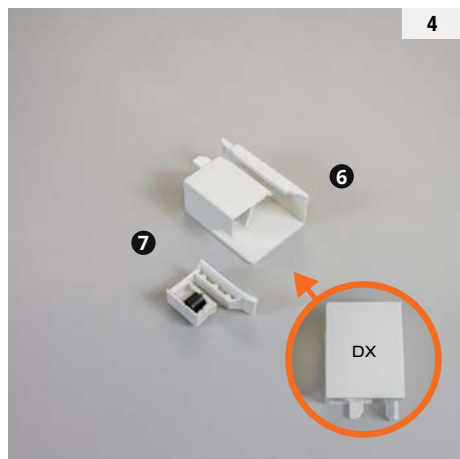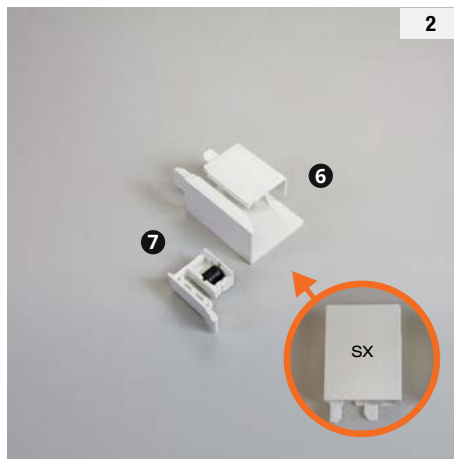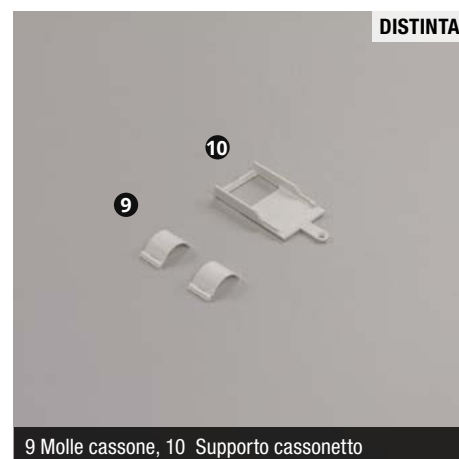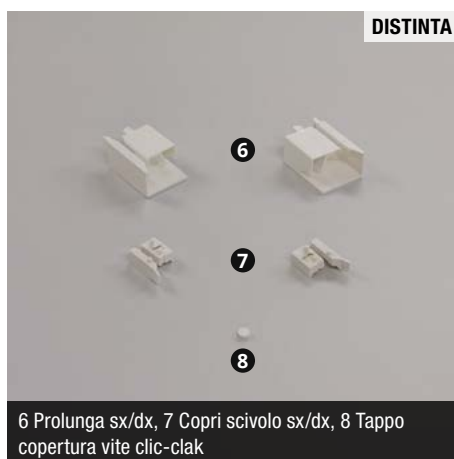

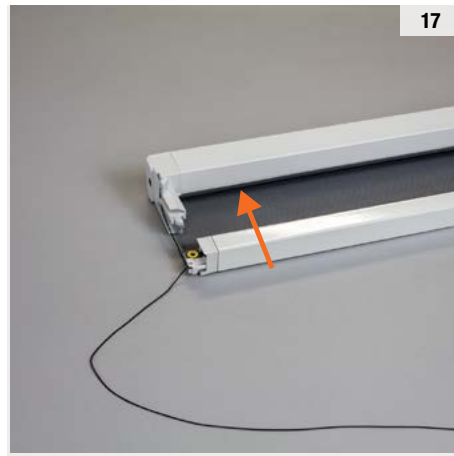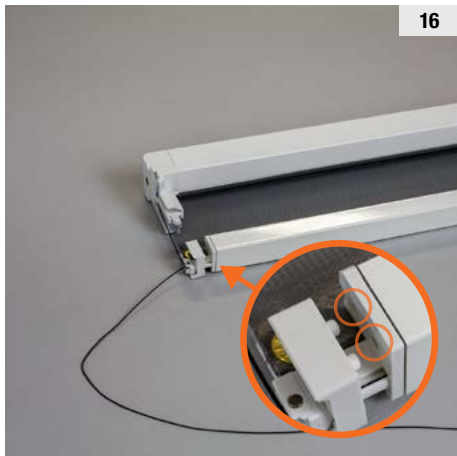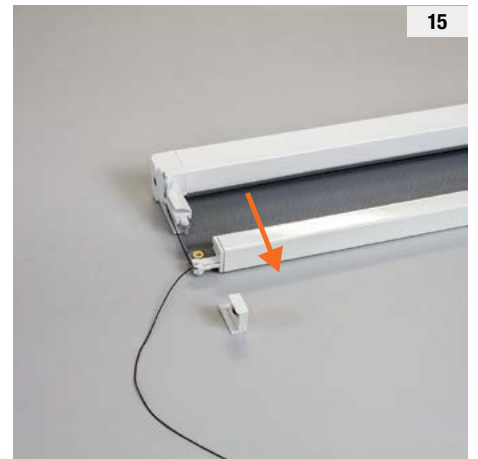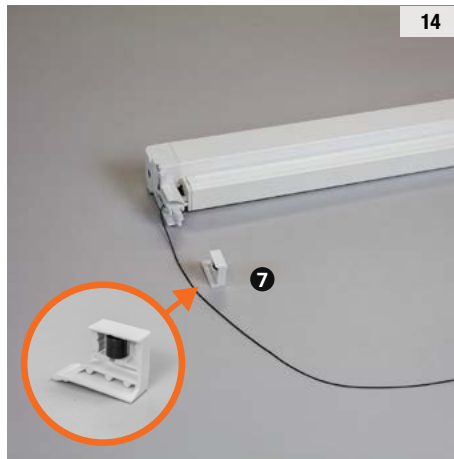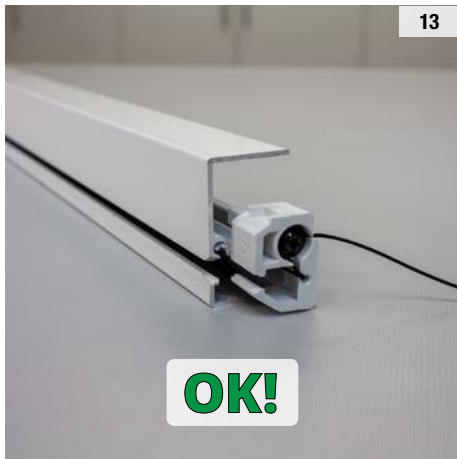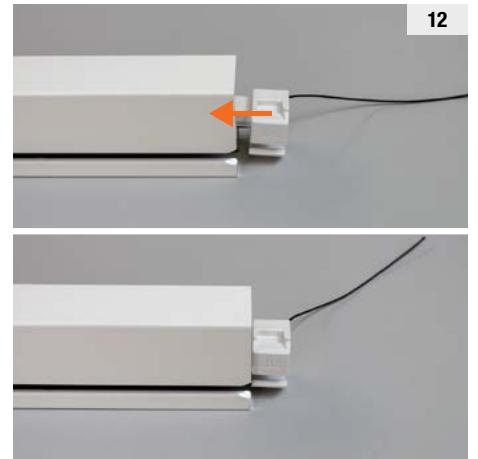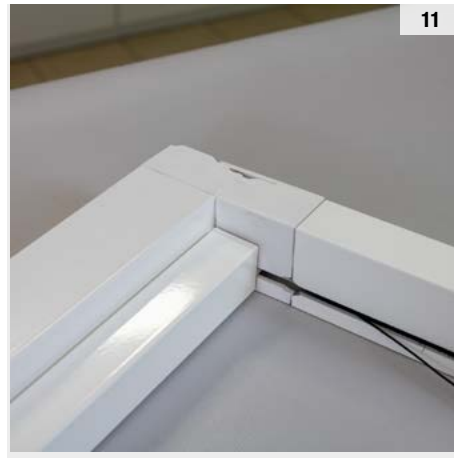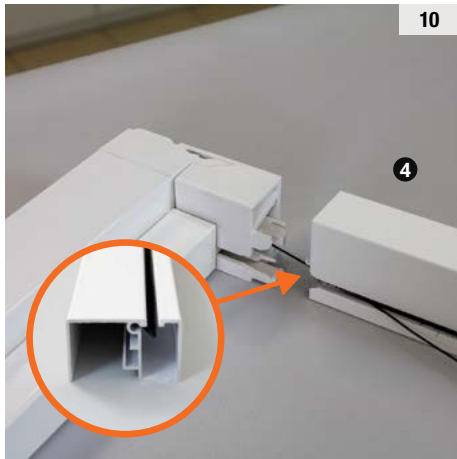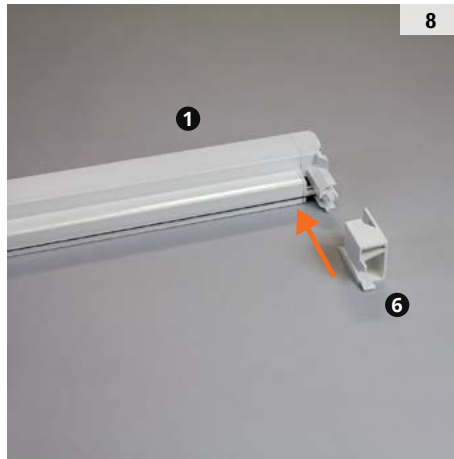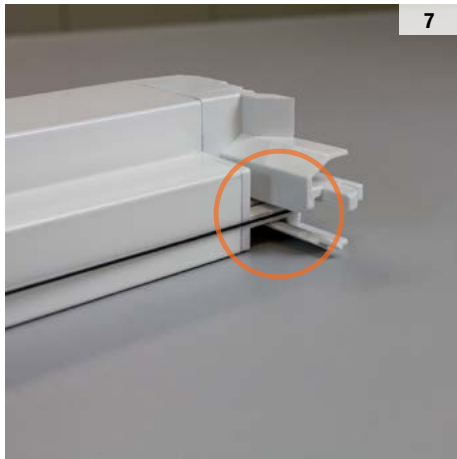




19

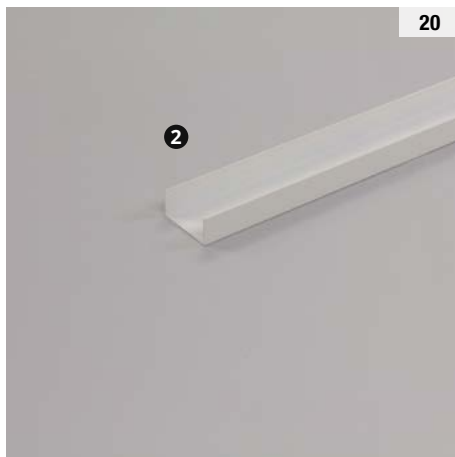


20




21

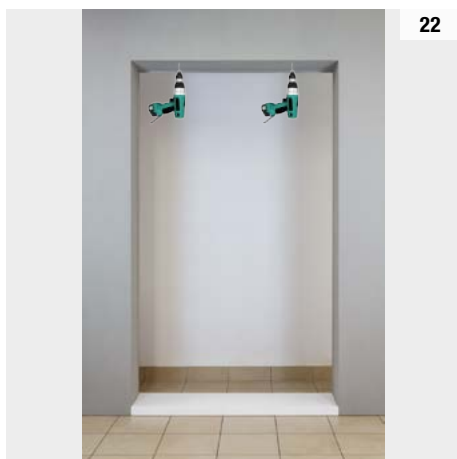

22

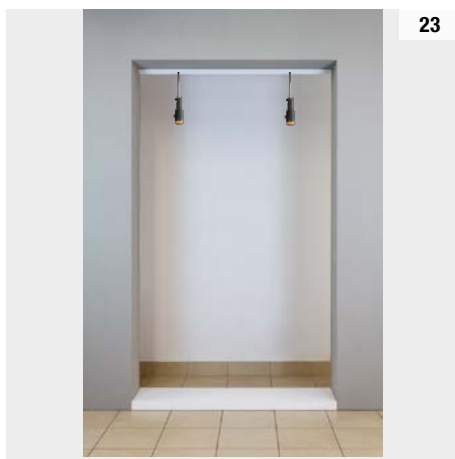


23

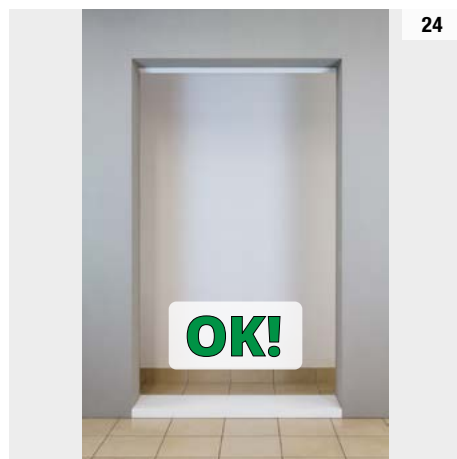

24



25

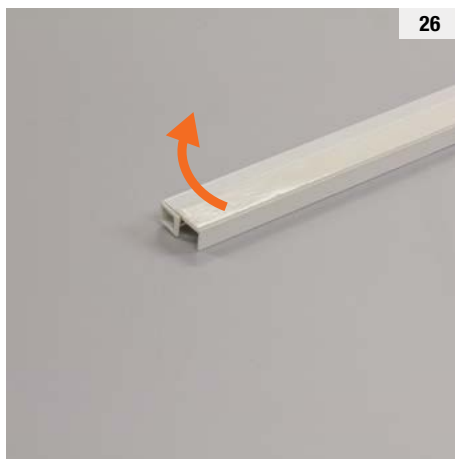

26



27

Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore.



28



29



30

ø 8 mm

