


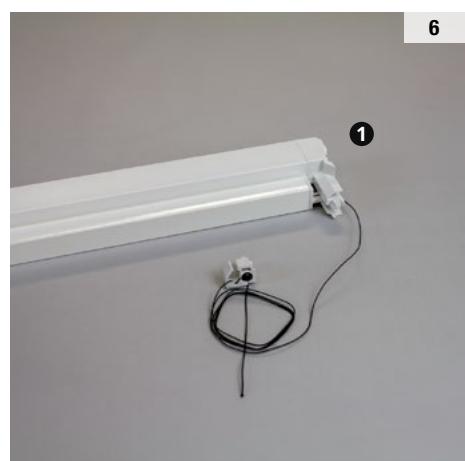
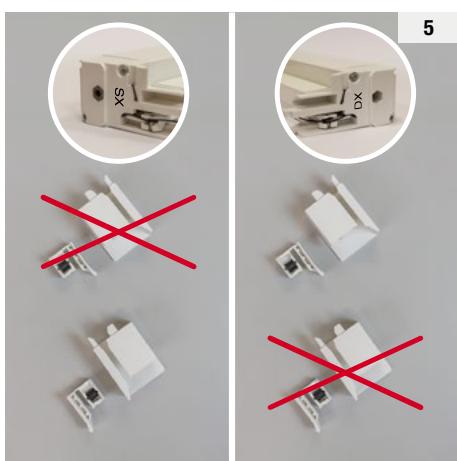
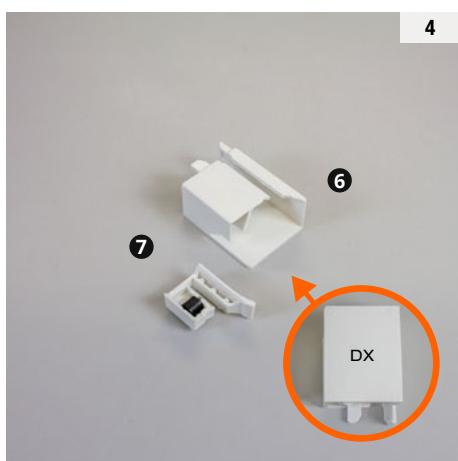
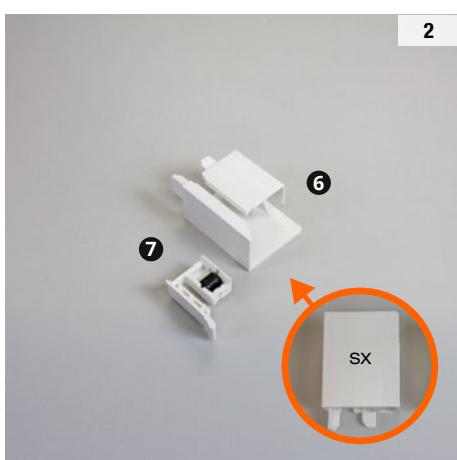
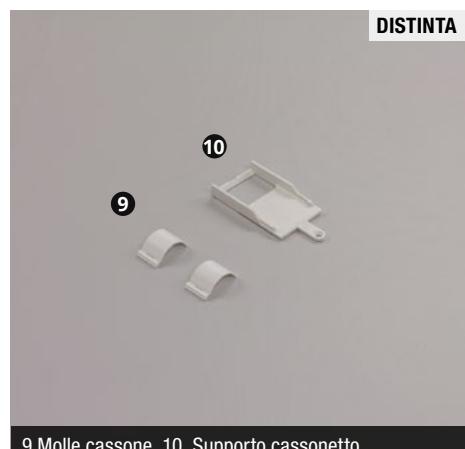
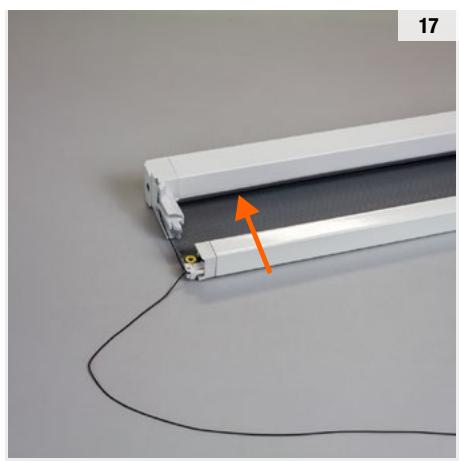
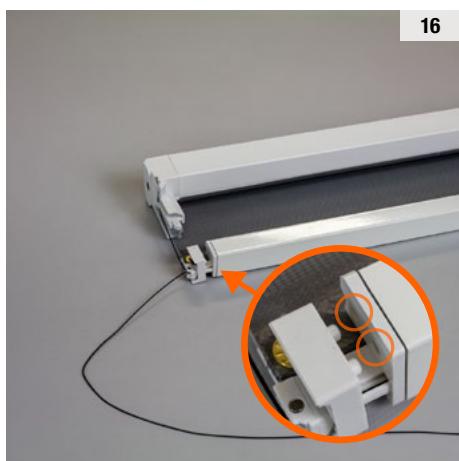
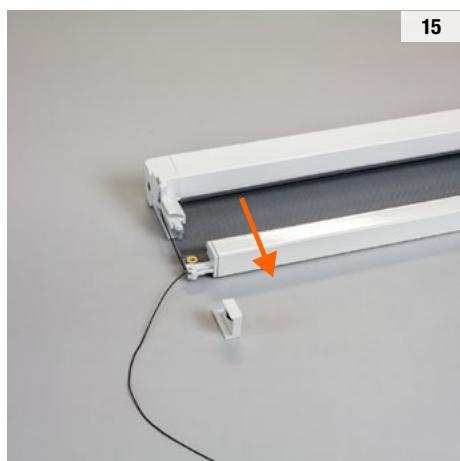
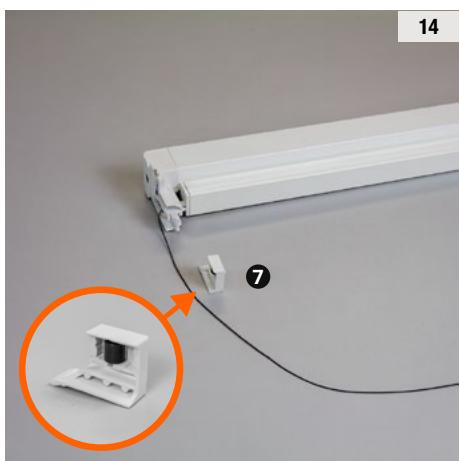
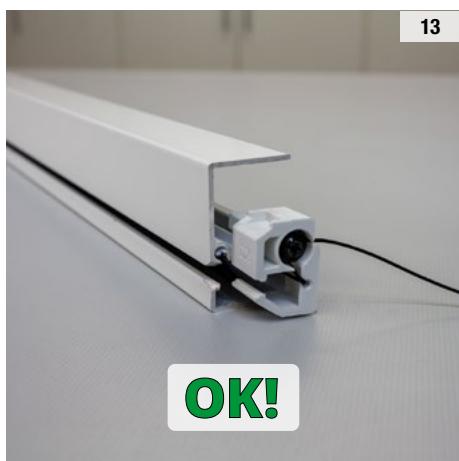
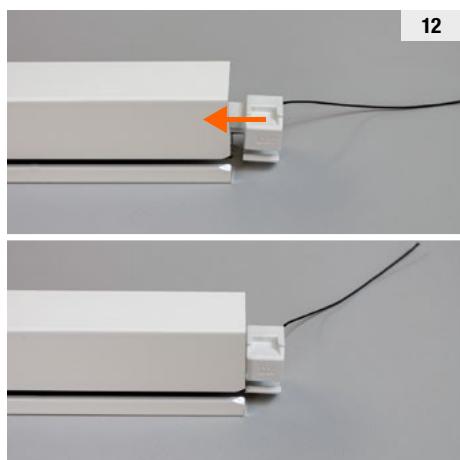
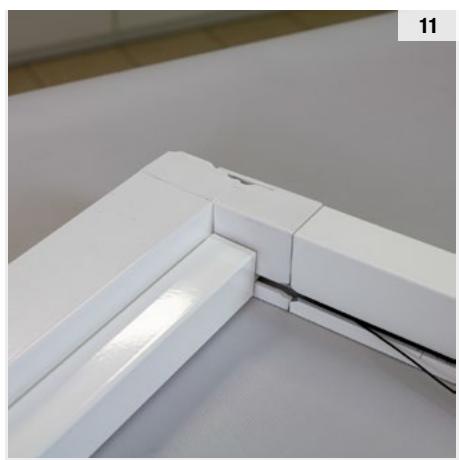







ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

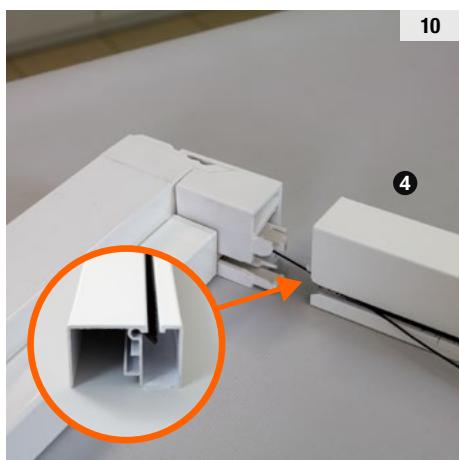


1 BATTENTE CON BIADESIVO – PRODUZIONE DAL 1/12/25


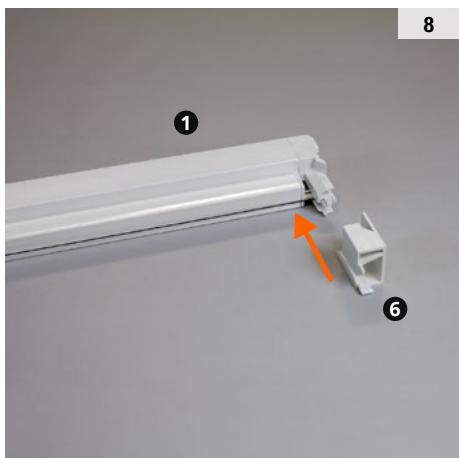





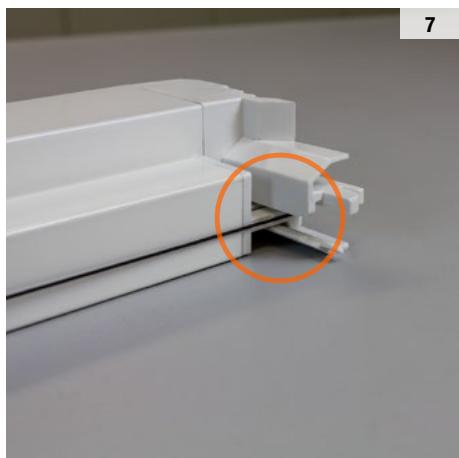


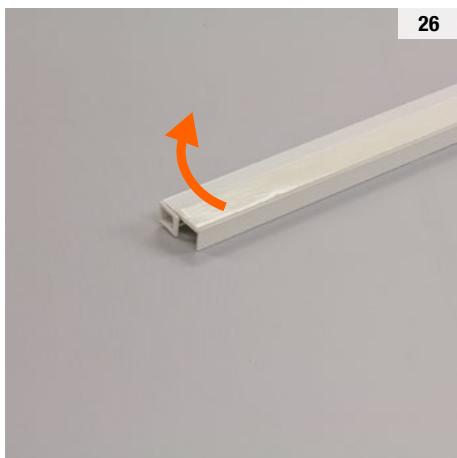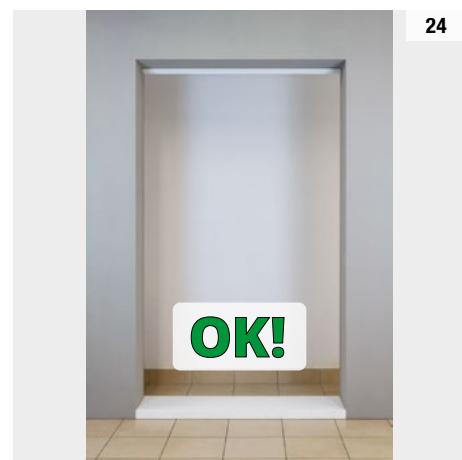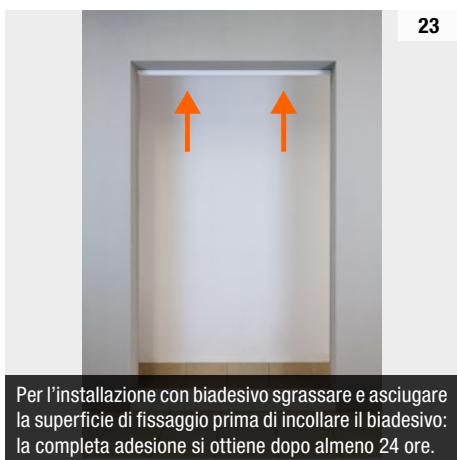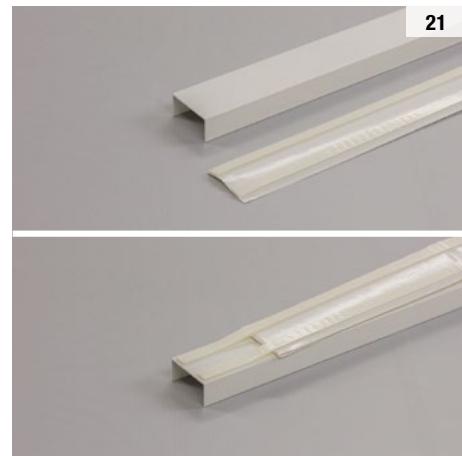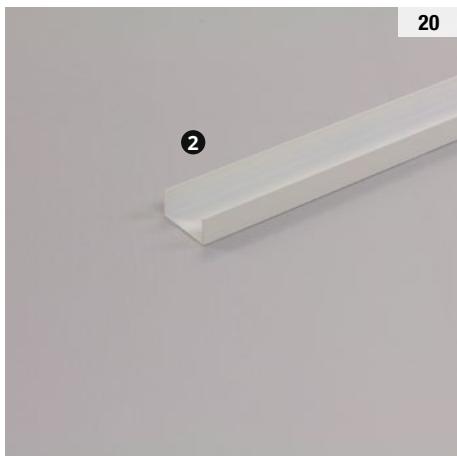

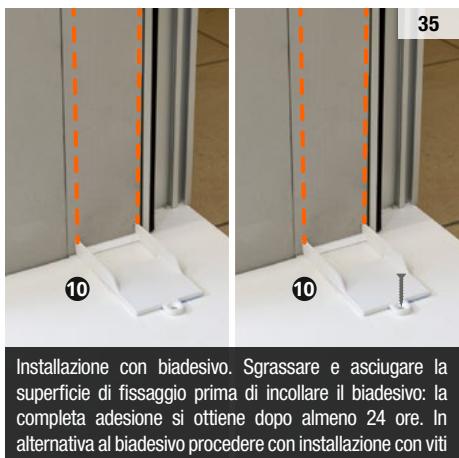

Installazione con biadesivo. Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore. In alternativa al biadesivo procedere con installazione con viti

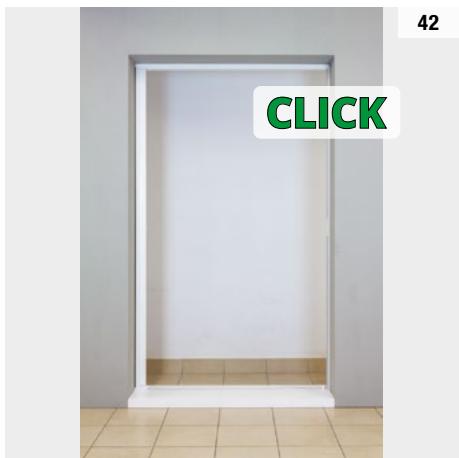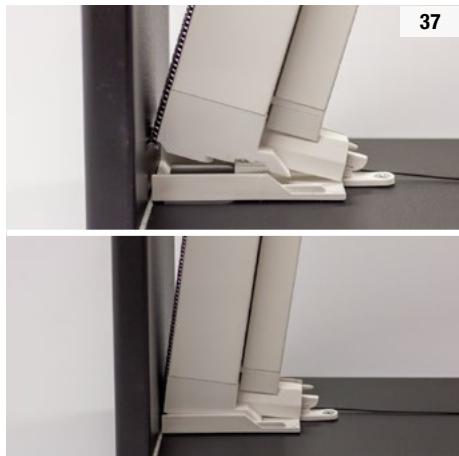

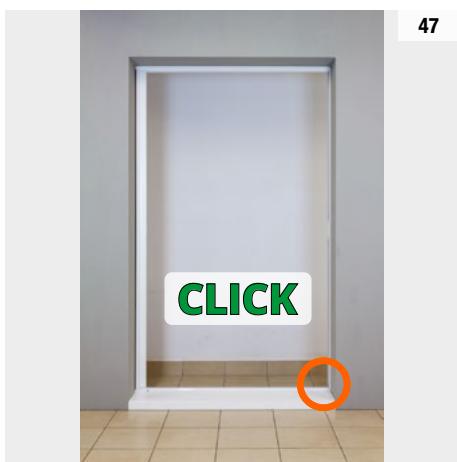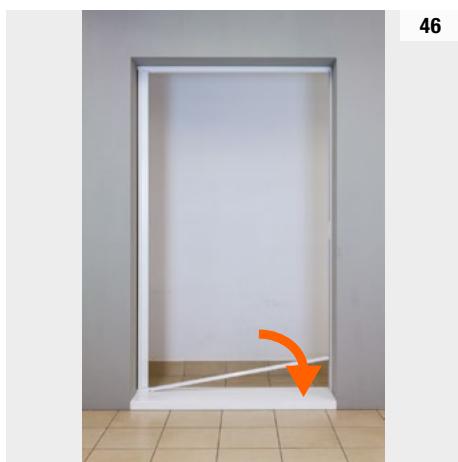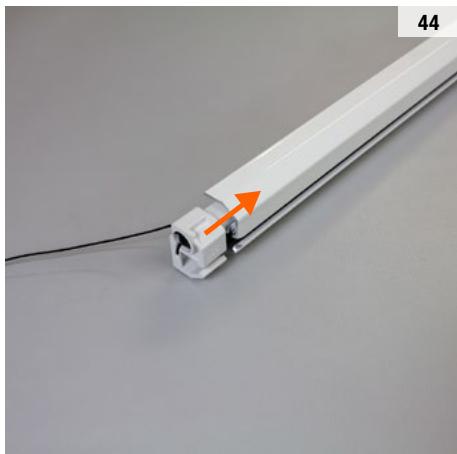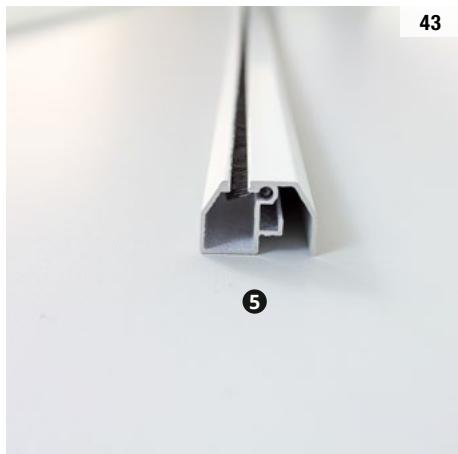

In caso Virtus faccia fatica a sganciare o sia troppo reattiva, è possibile regolare la molla. Per farlo, vedere l'istruzione "Regolazione carica molla"