

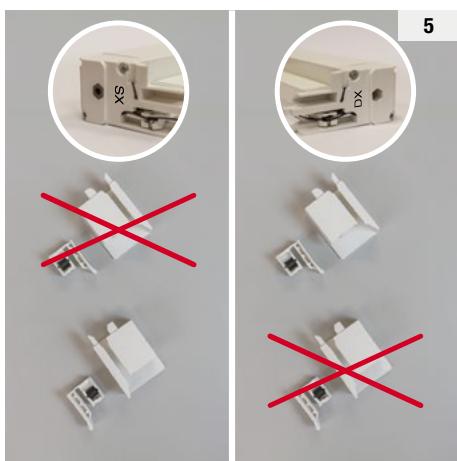
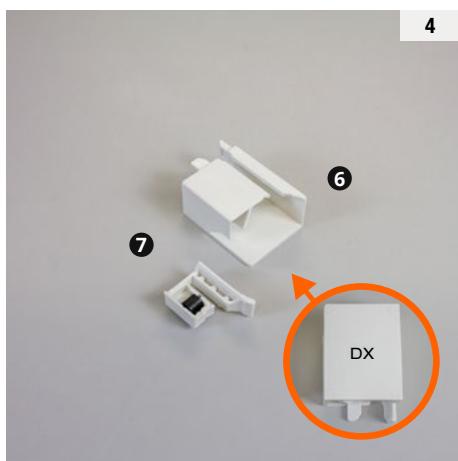
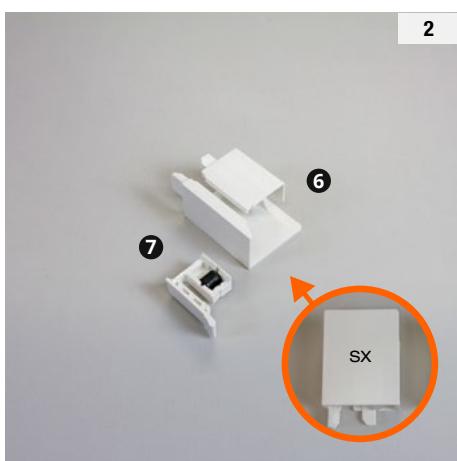
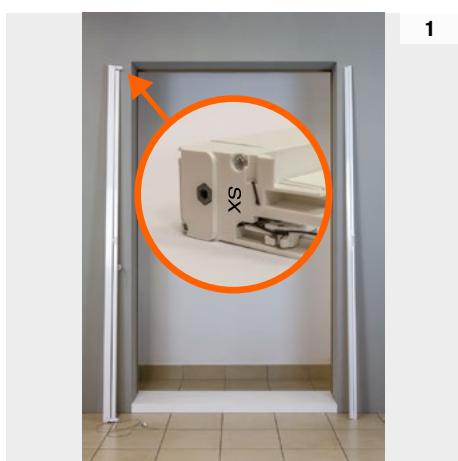
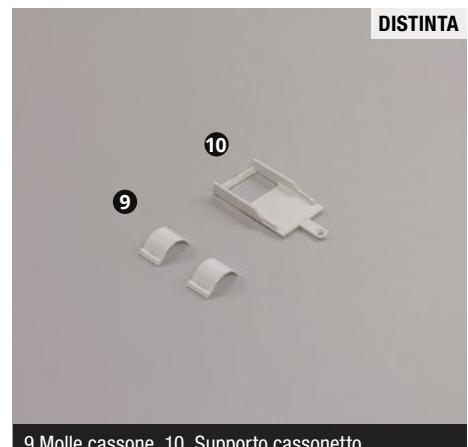
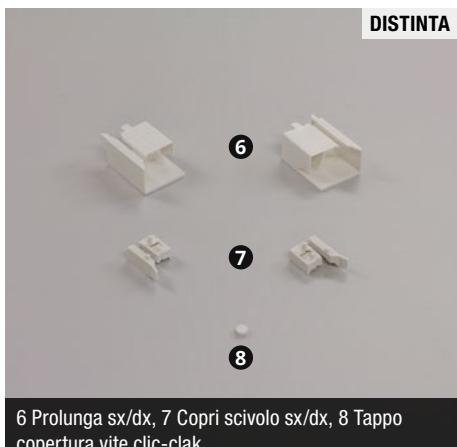
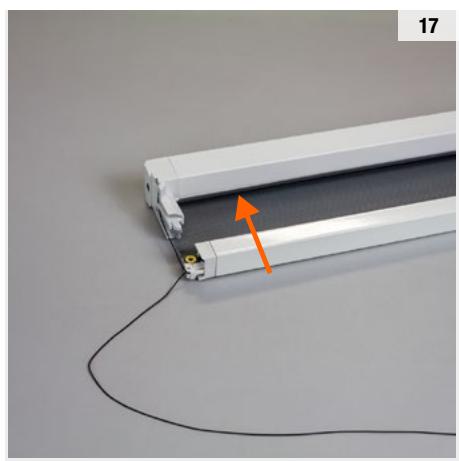
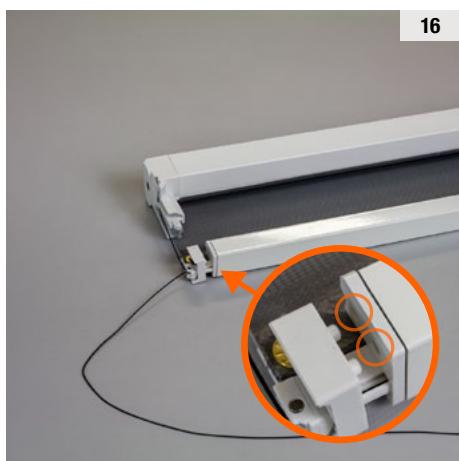
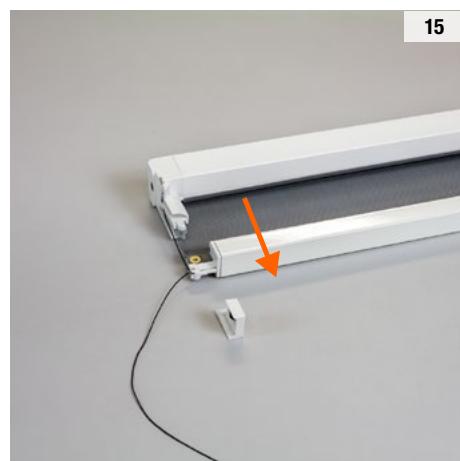
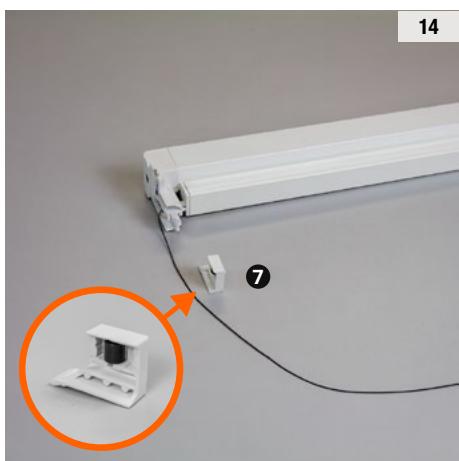
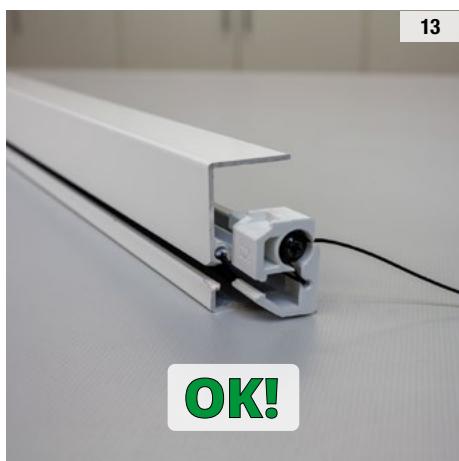
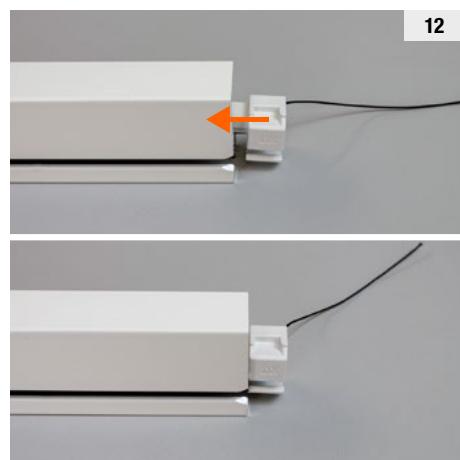
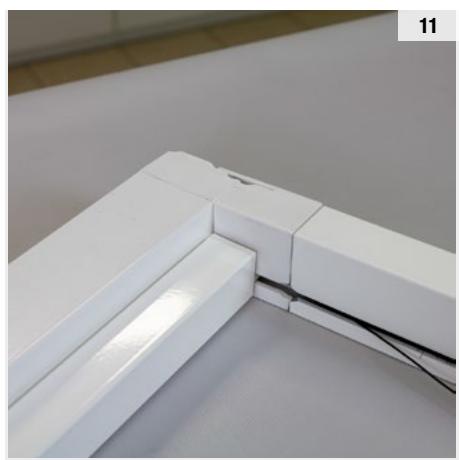
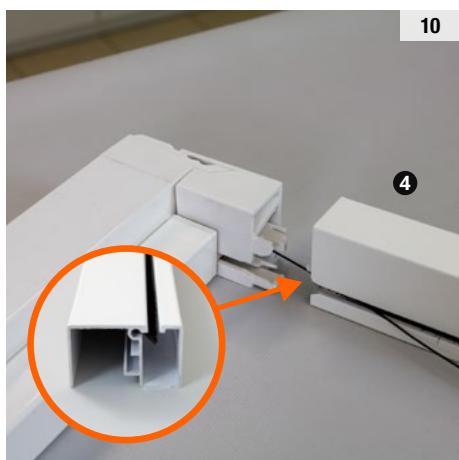








ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


VIRTUS
by Bettio

1 BATTENTE CON BIADESIVO – PRODUZIONE FINO AL 30/11/25

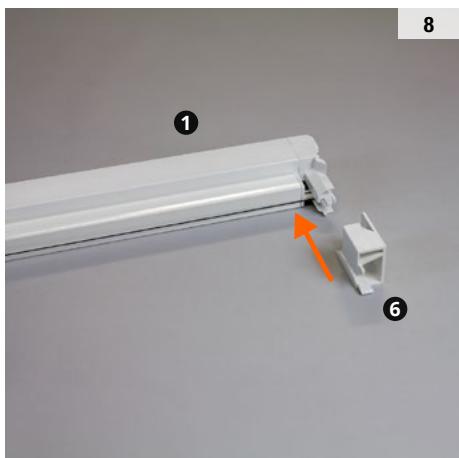

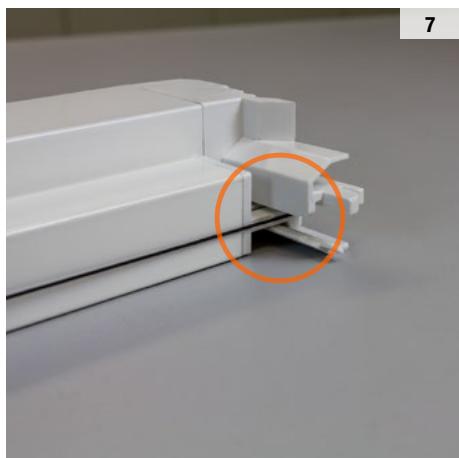

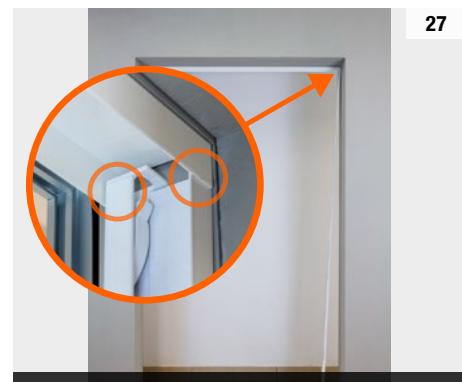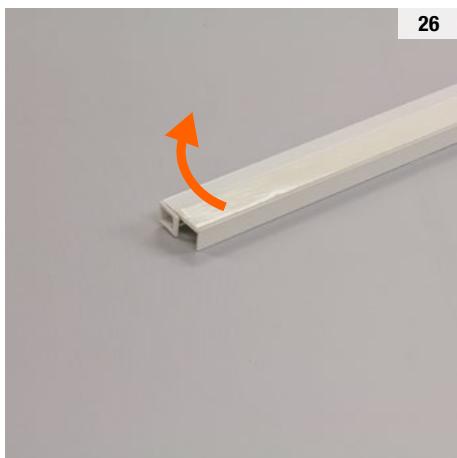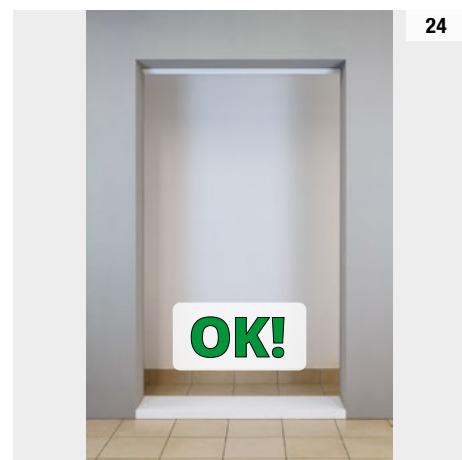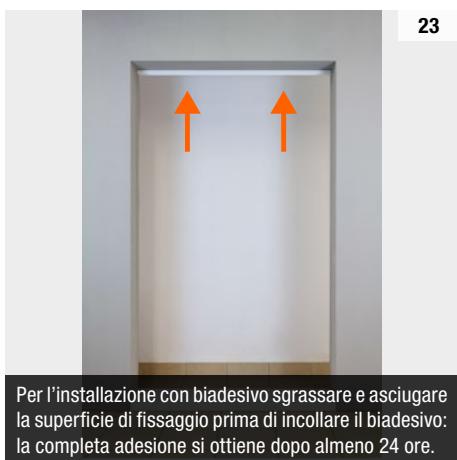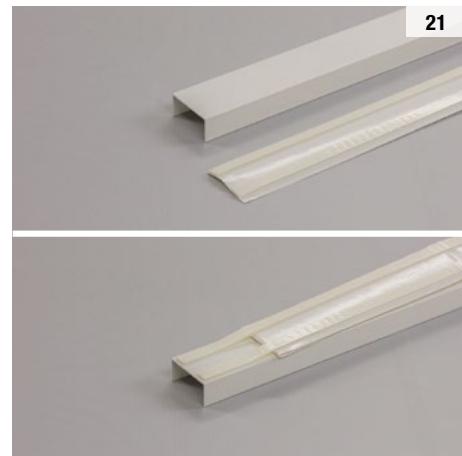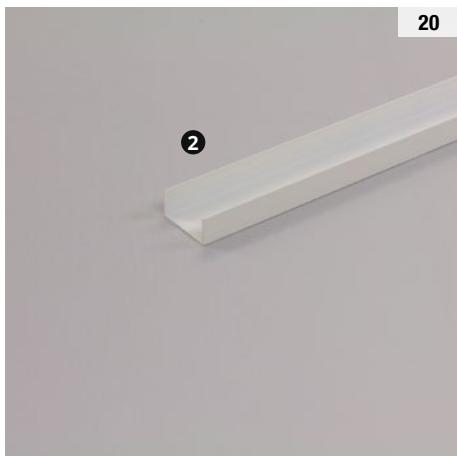

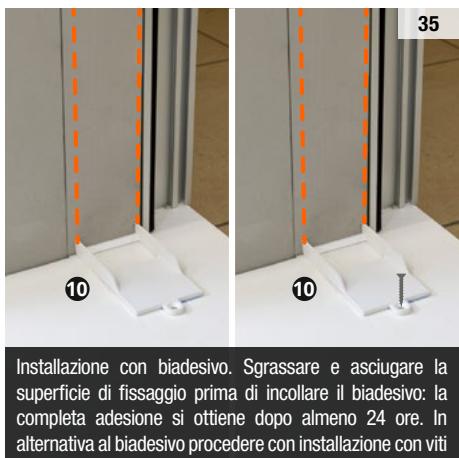

Installazione con biadesivo. Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore. In alternativa al biadesivo procedere con installazione con viti

