
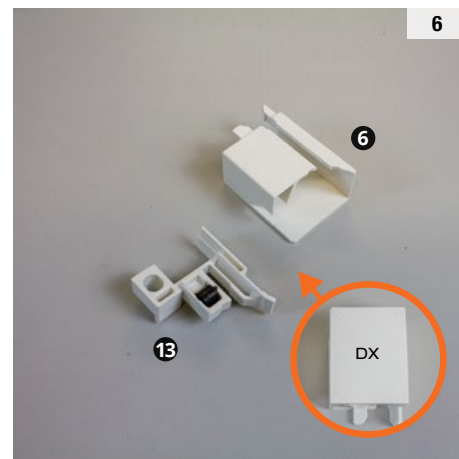
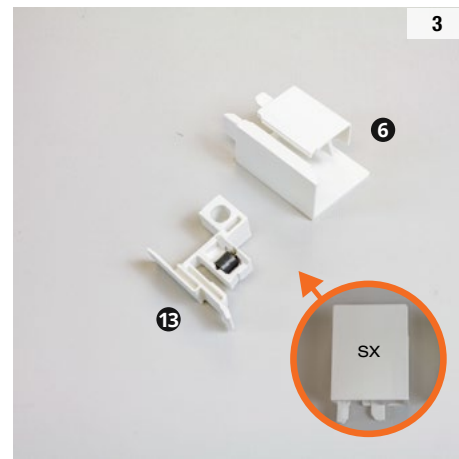
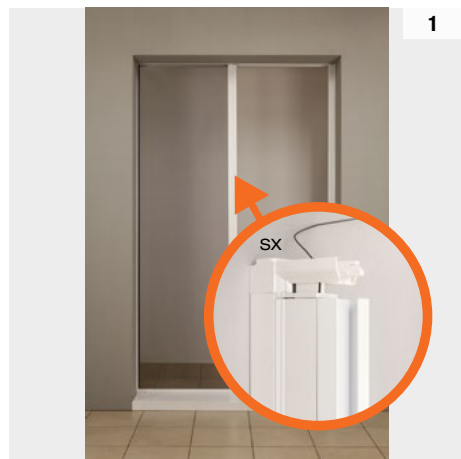











ISTRUZIONI DI MONTAGGIO












VIRTUS











by Bettio









2 BATTENTI CON VITI – PRODUZIONE FINO AL 30/11/25

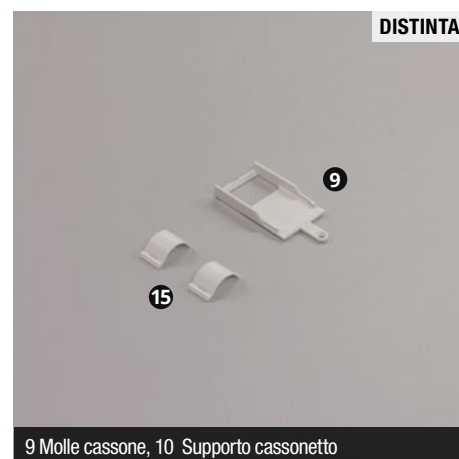


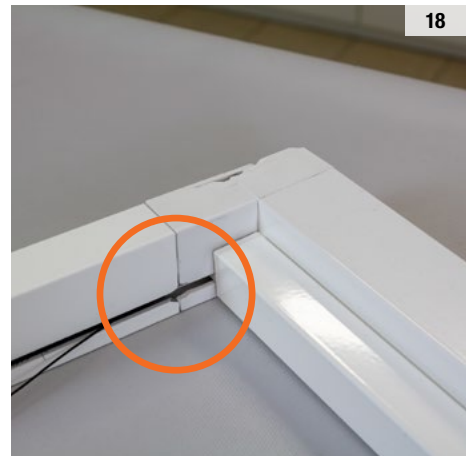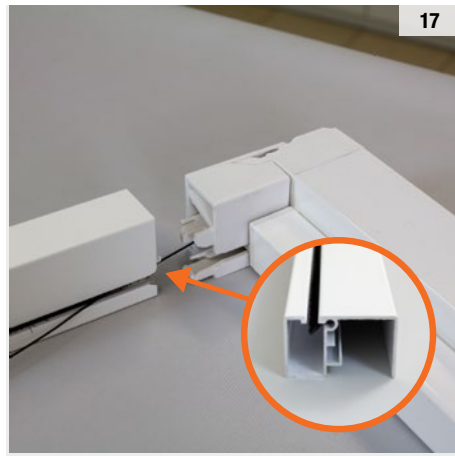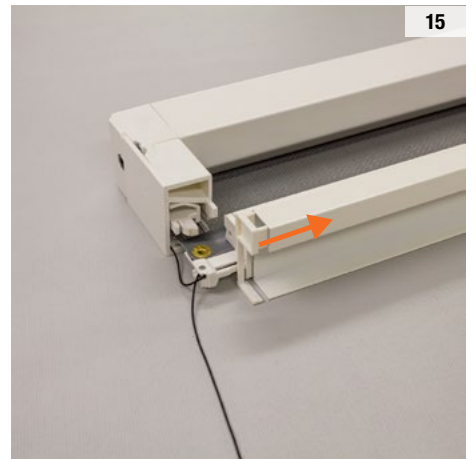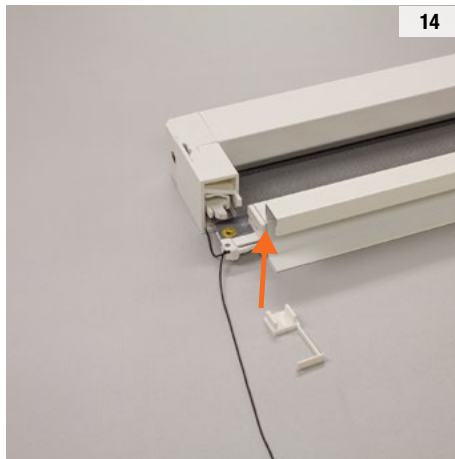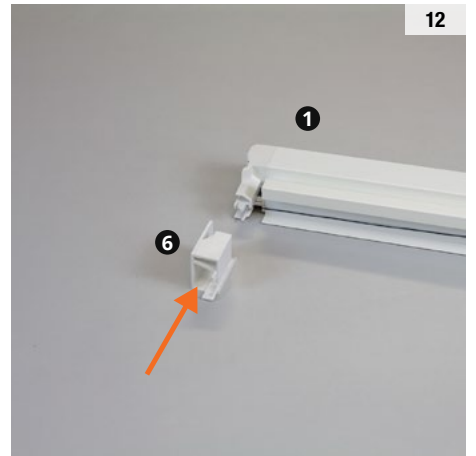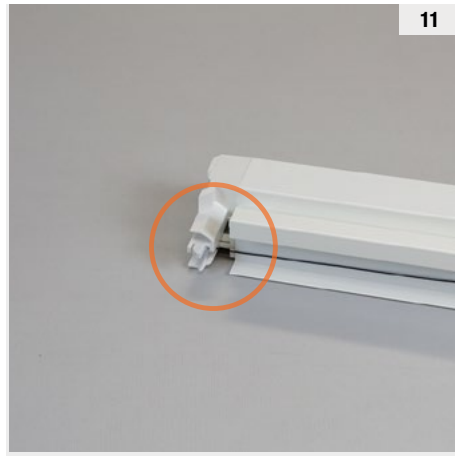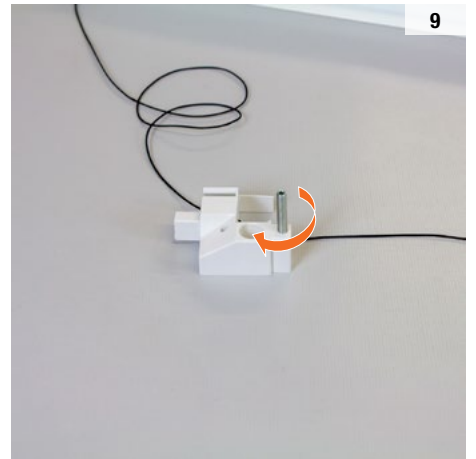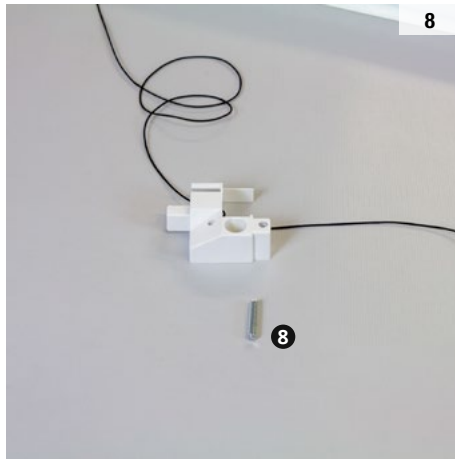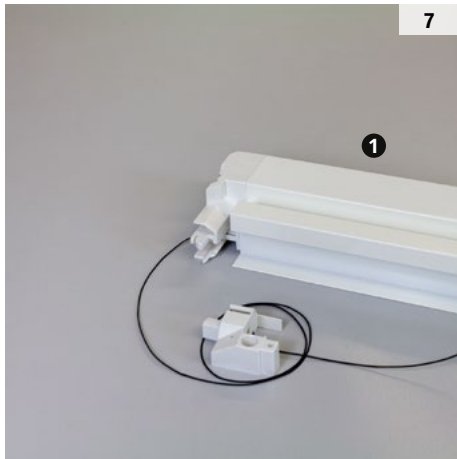

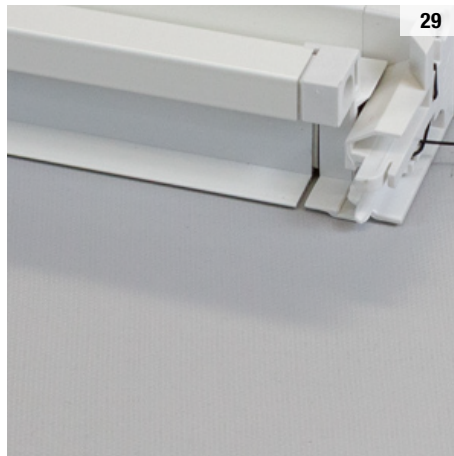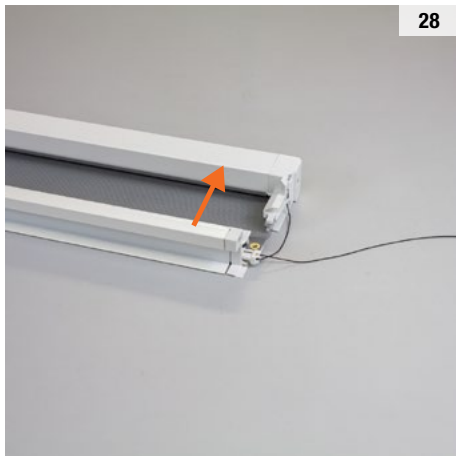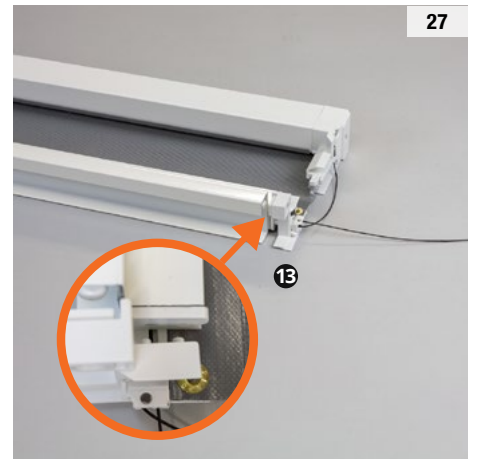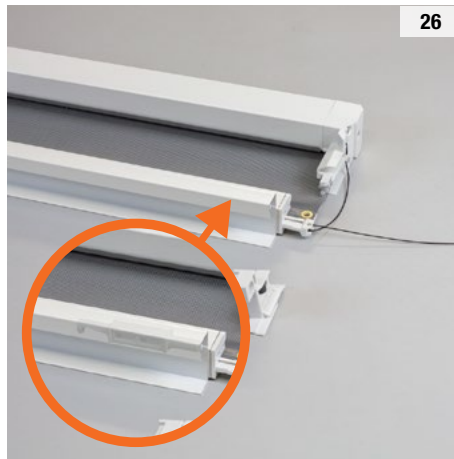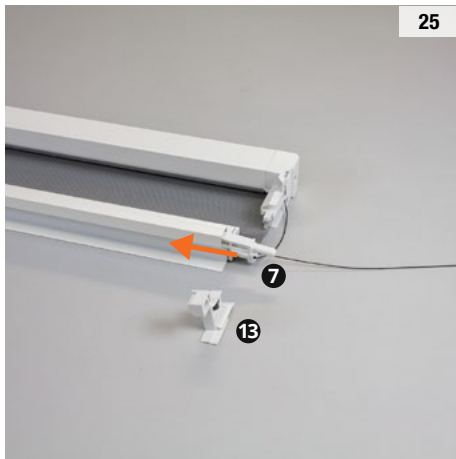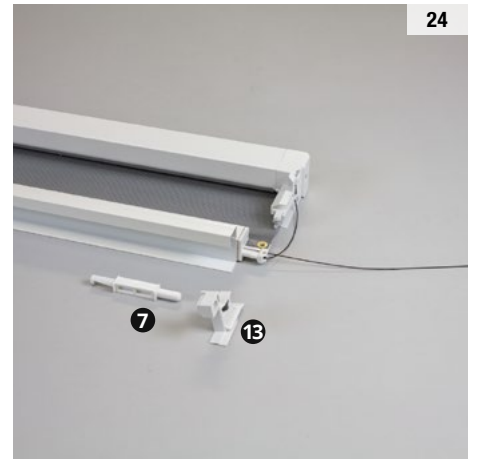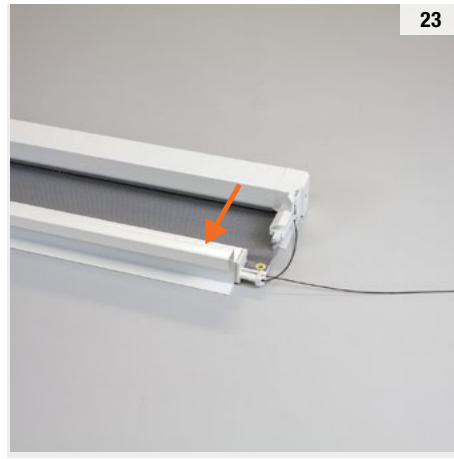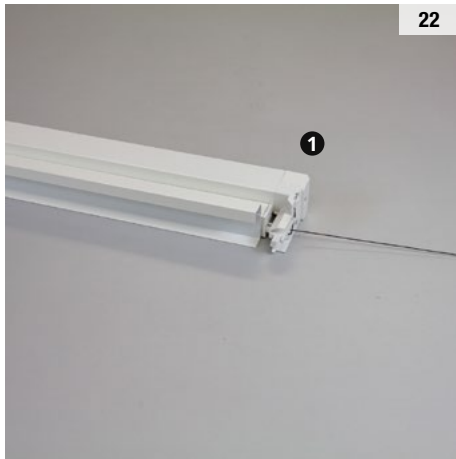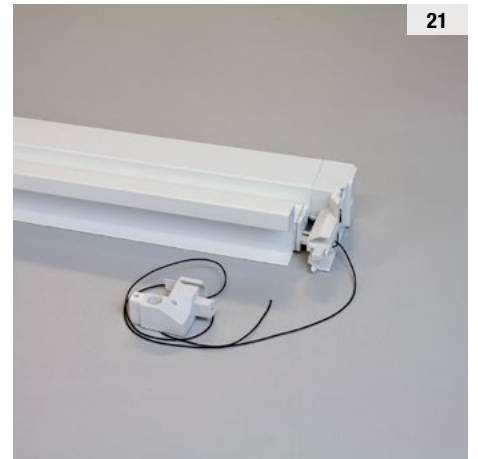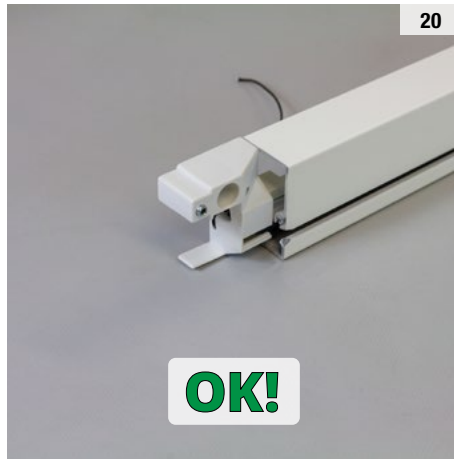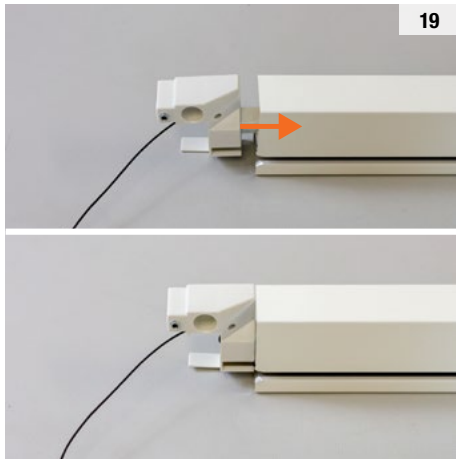


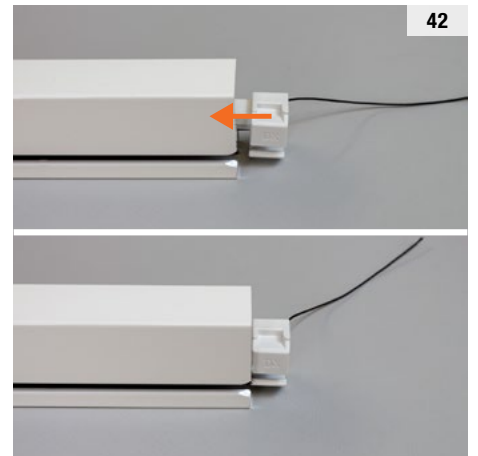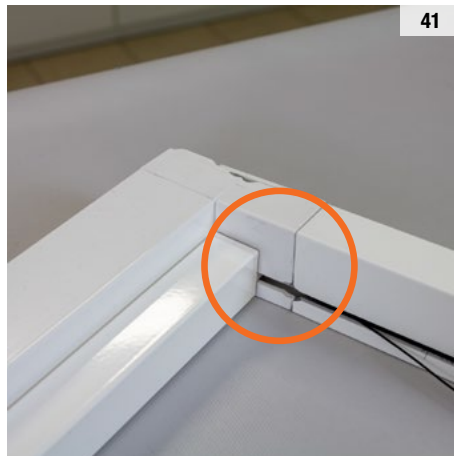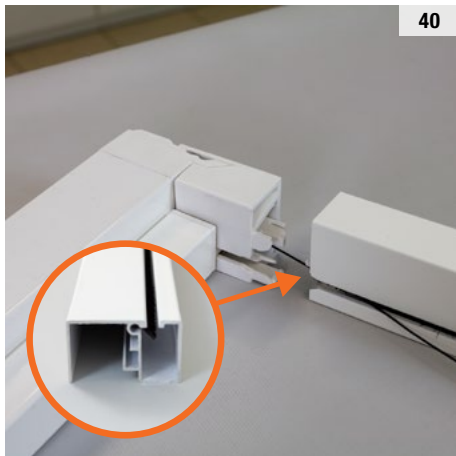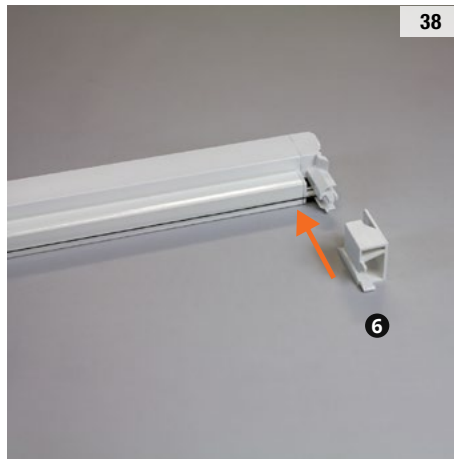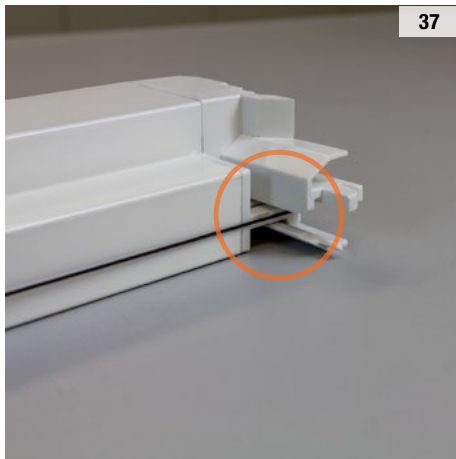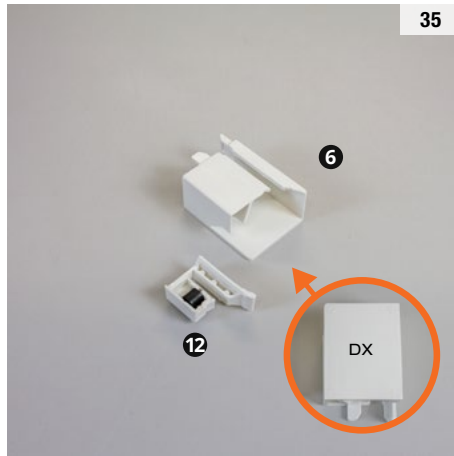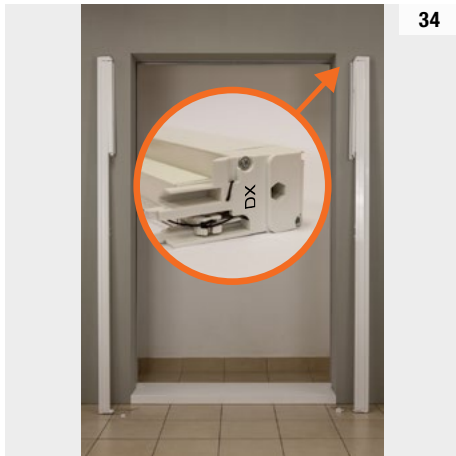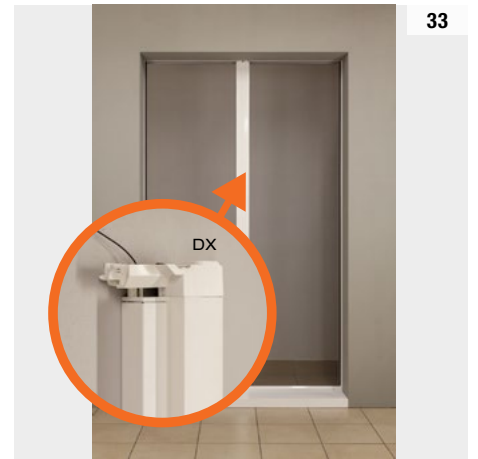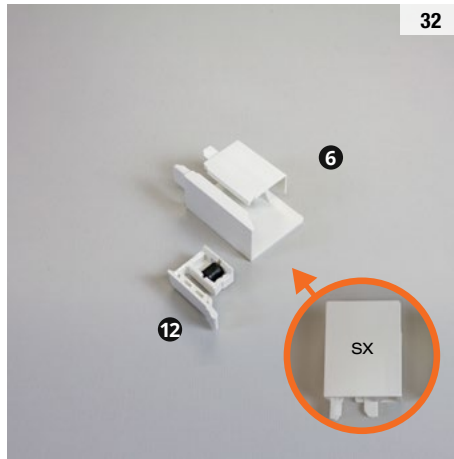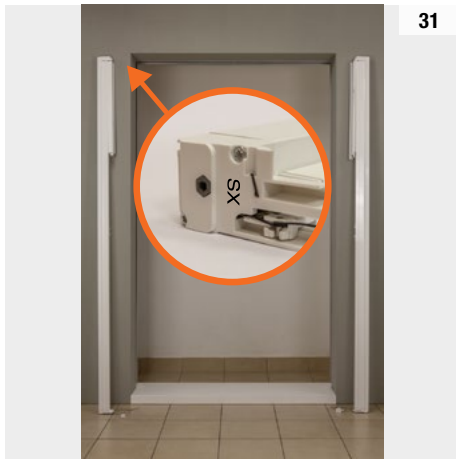

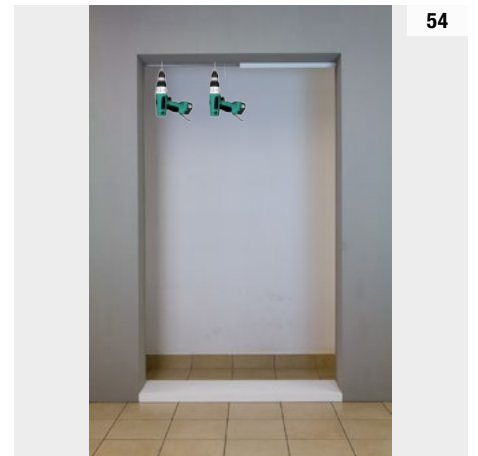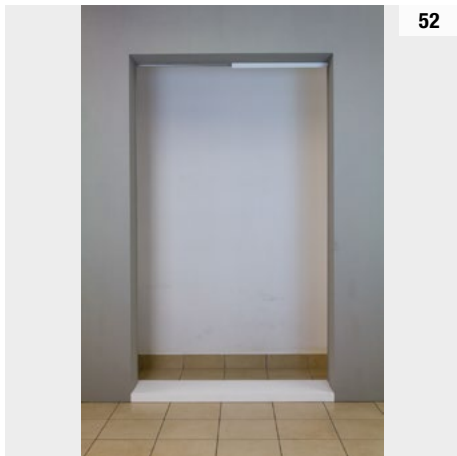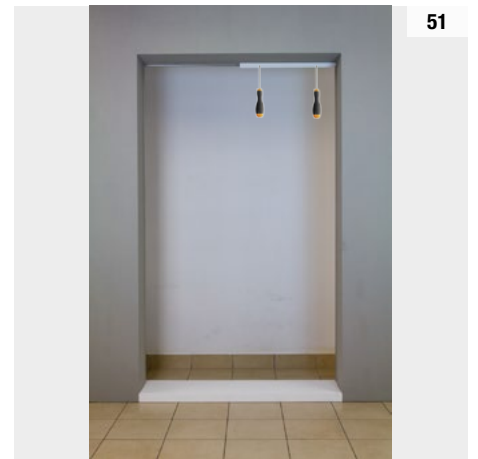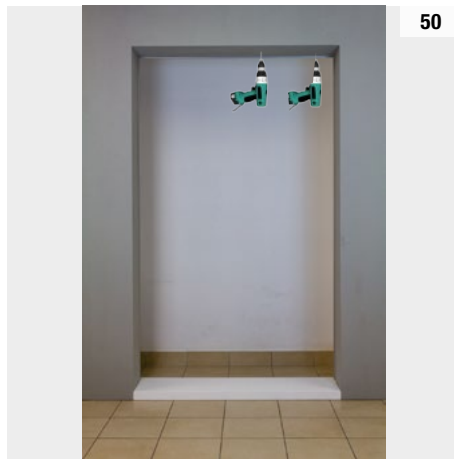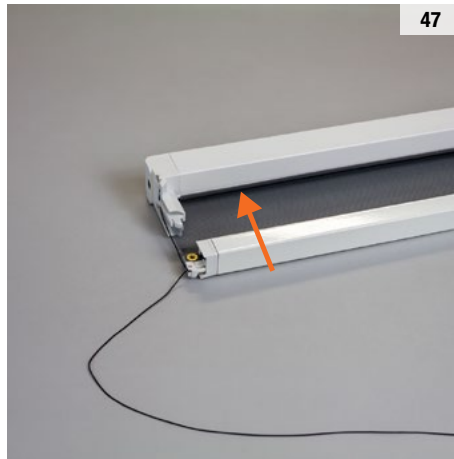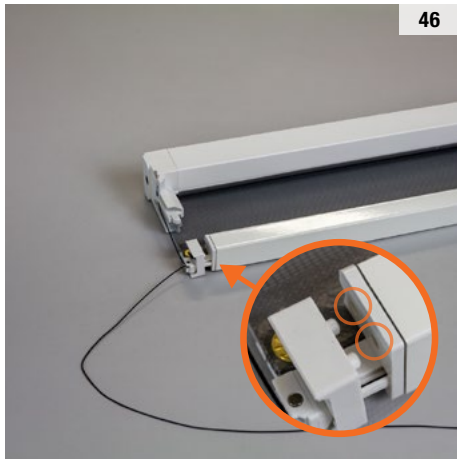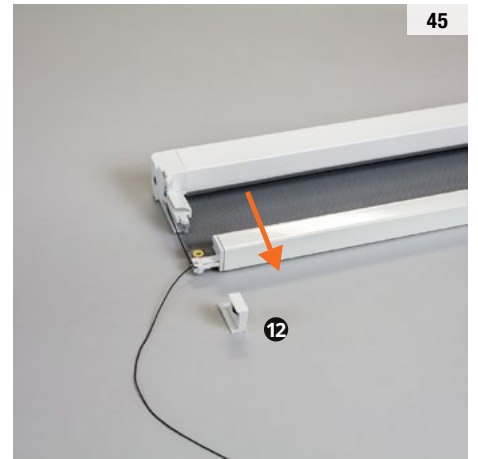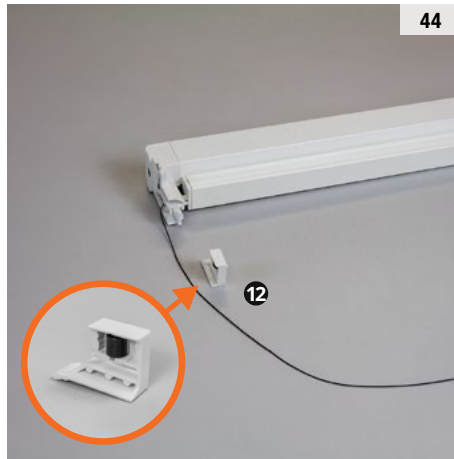


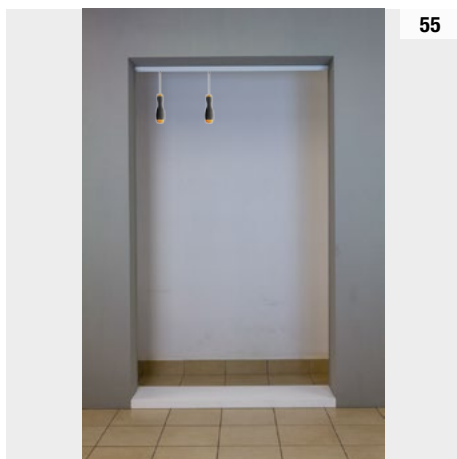


55

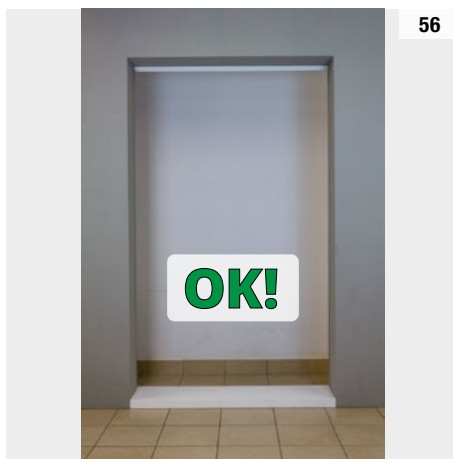


56

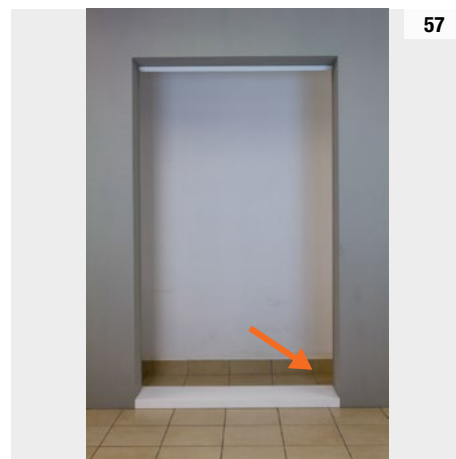


57

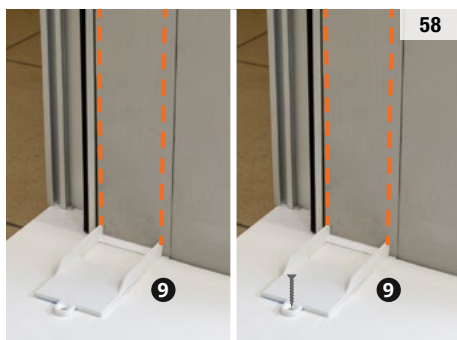

58

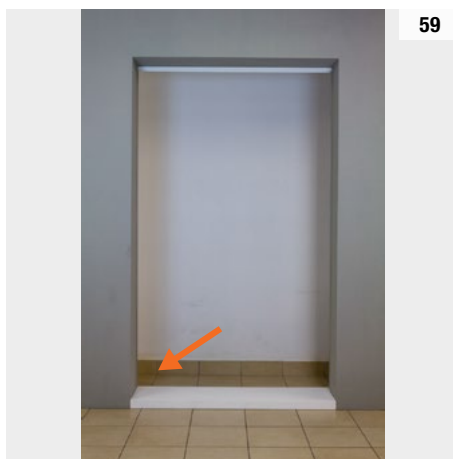


59

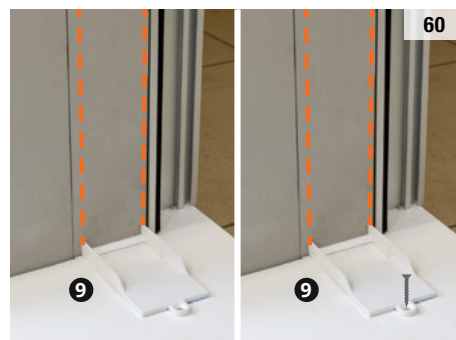

60

Installazione con biadesivo. Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore. In alternativa al biadesivo procedere con installazione con viti


Installazione con biadesivo. Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore. In alternativa al biadesivo procedere con installazione con viti

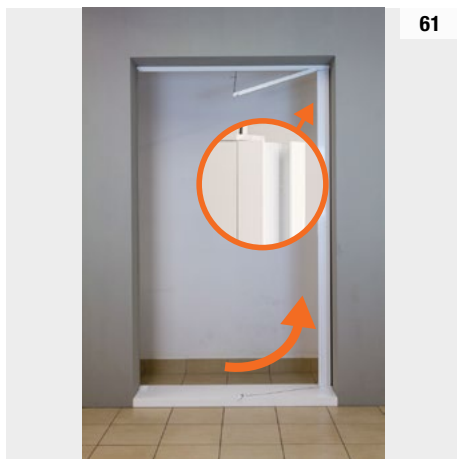


61




62

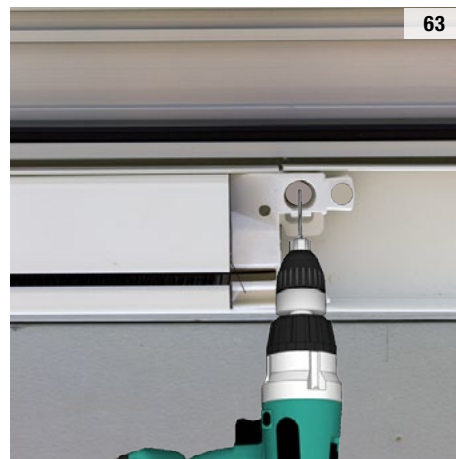


63

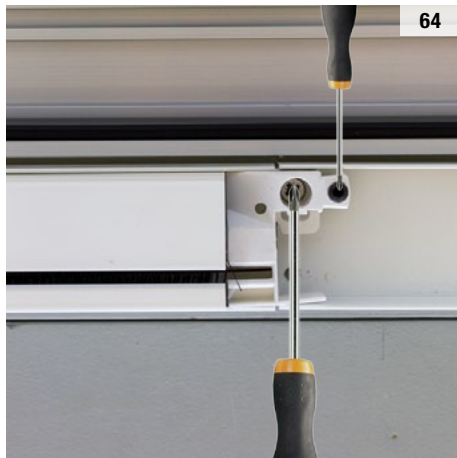

64

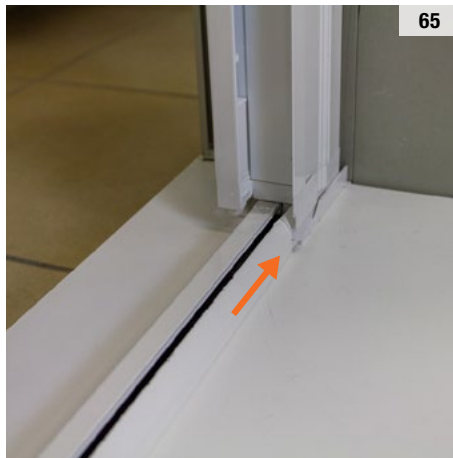

65

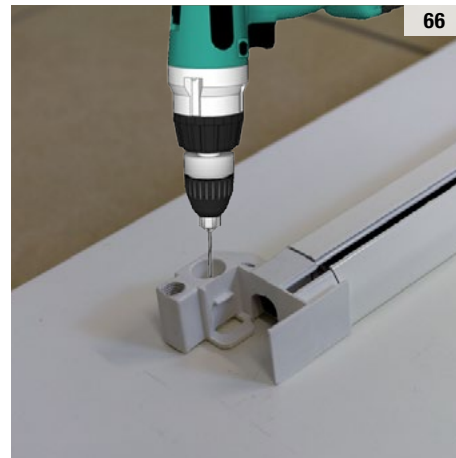

66

