Bettio
zanzariere *flyscreens*

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VIRTUS
by Bettio

1 BATTENTE CON BIADESIVO

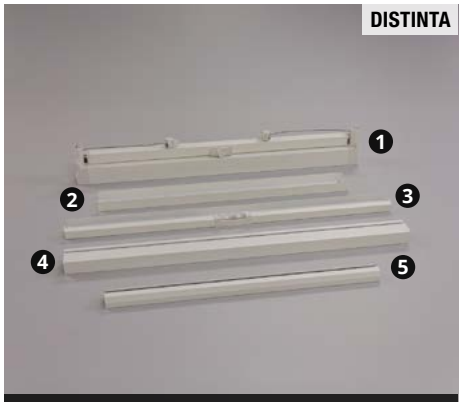

1 Zanzariera, 2 Compensatore superiore, 3 Riscontro a muro, 4 Guida superiore, 5 Guida inferiore

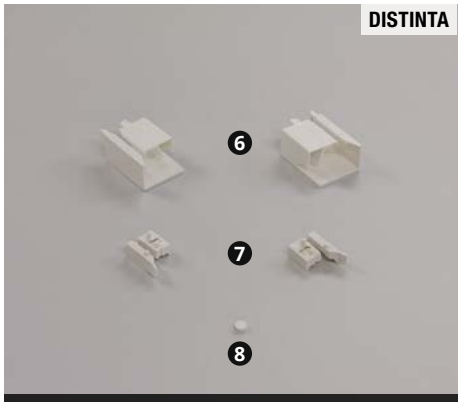

6 Prolunga sx/dx, 7 Copri scivolo sx/dx, 8 Tappo copertura vite clic-clak

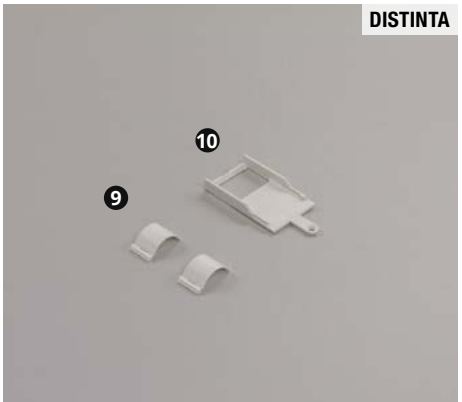

9 Molle cassone, 10 Supporto cassonetto

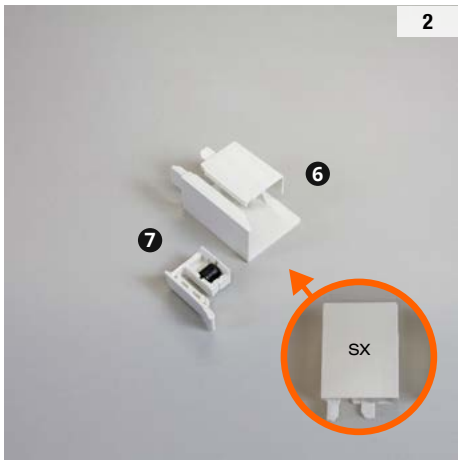

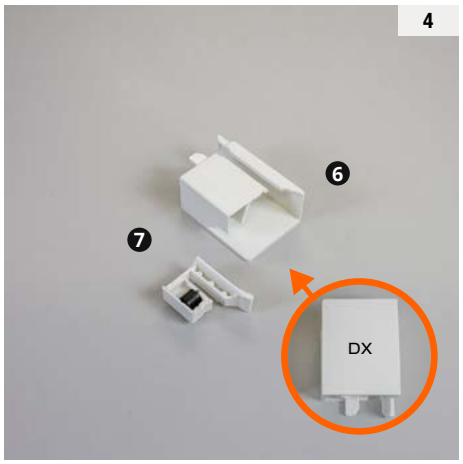

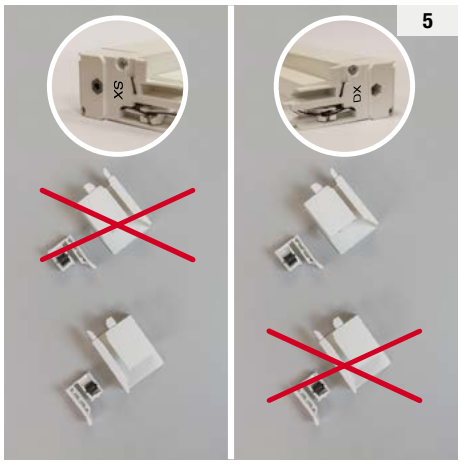

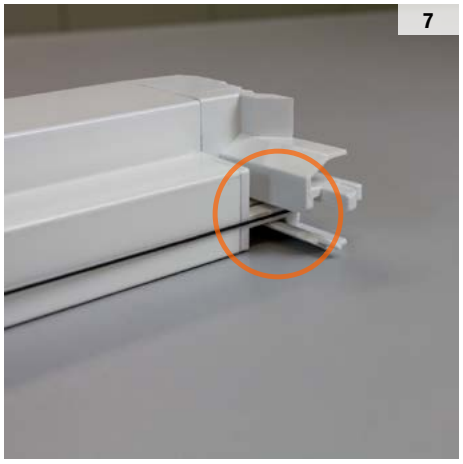
7

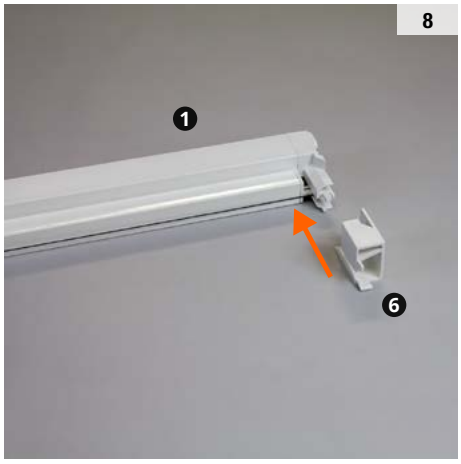
8
1
6

9
OK!

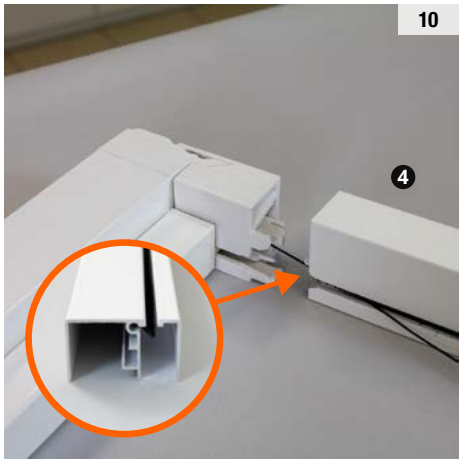
10
4

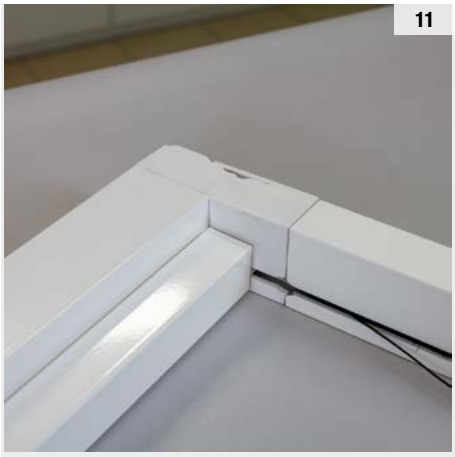
11

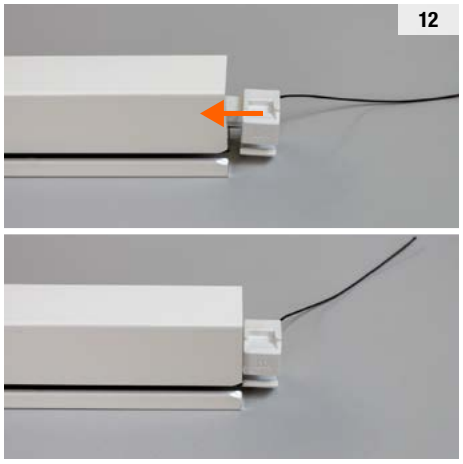
12

13
OK!

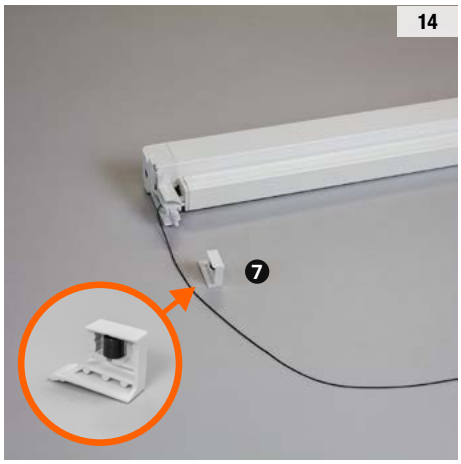
14
7

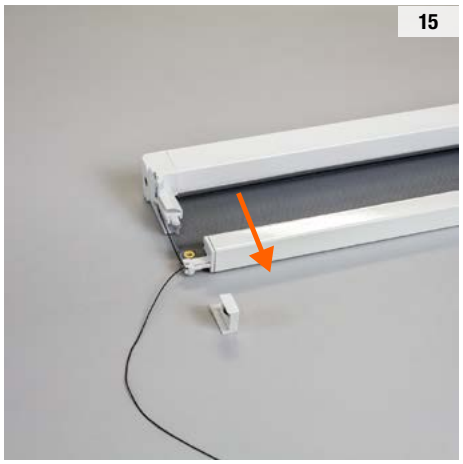
15

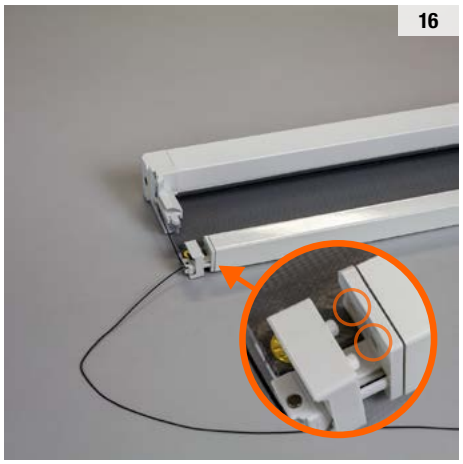
16

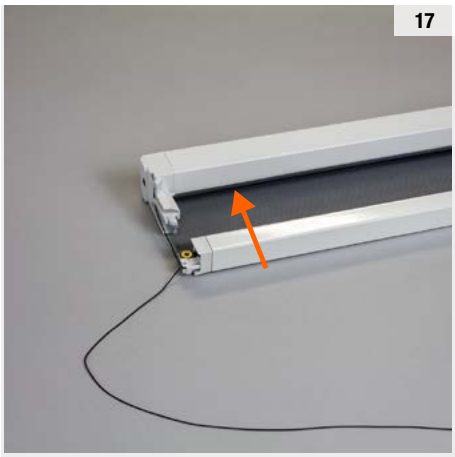
17

18
OK!

19

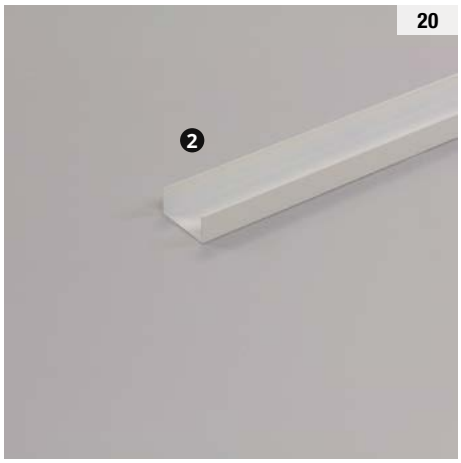
20
2

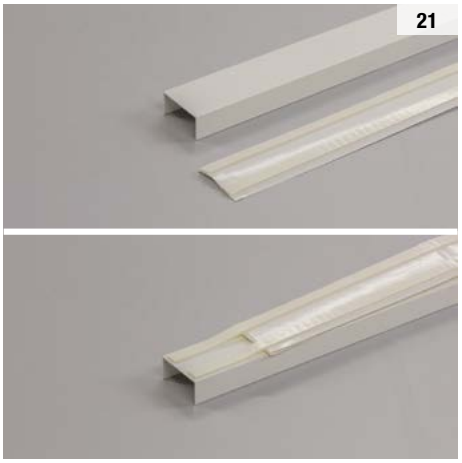
21

22
OK!

23
Per l'installazione con biadesivo sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore.

24
OK!

25
3

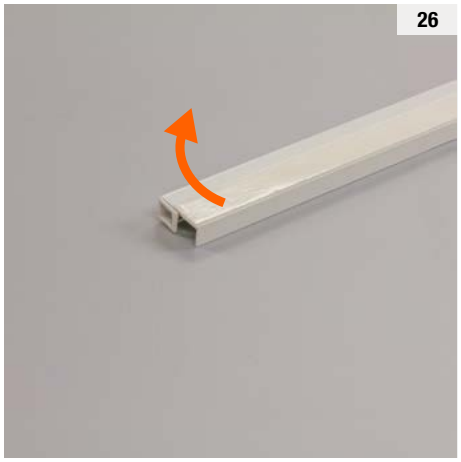
26

27
Per l'installazione con biadesivo sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore.

28

29

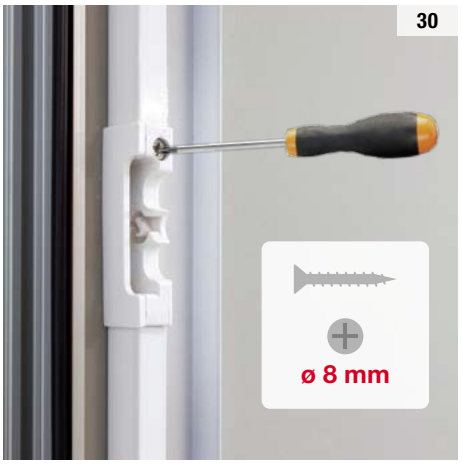
30
ø 8 mm

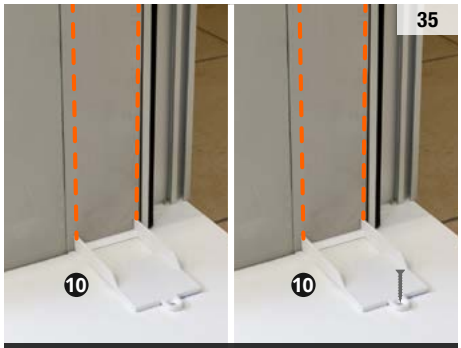

Installazione con biadesivo. Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore. In alternativa al biadesivo procedere con installazione con viti

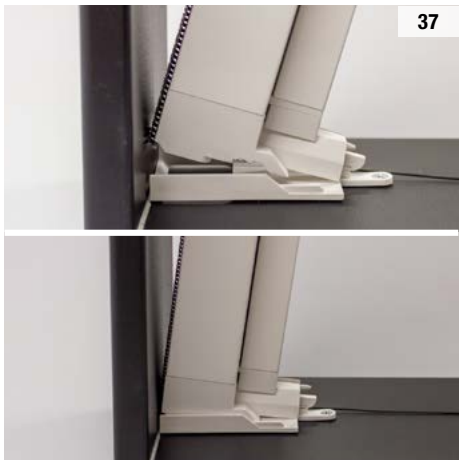

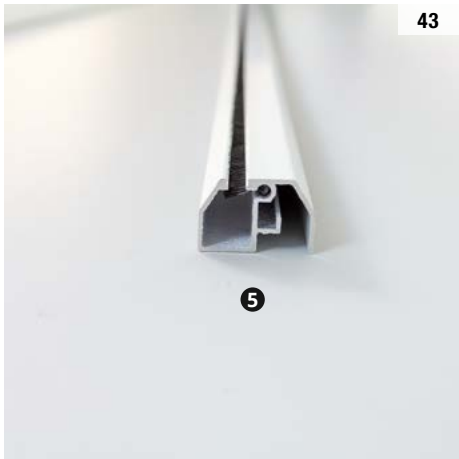
43
5

44

45

46

47
CLICK

48
OK!